

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

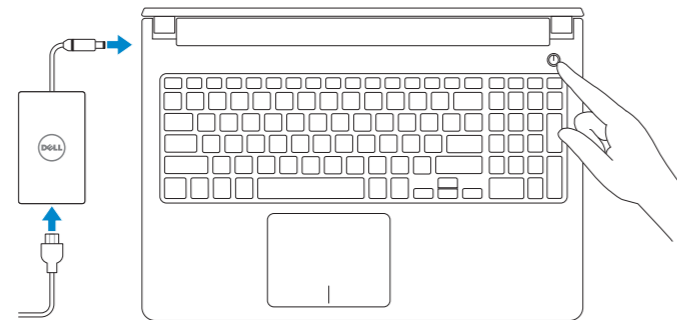

2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa | Tuntaskan penataan Windows

Hoàn tất cài đặt Windows | إنهاء إعداد Windows



Enable Dell updates

Omogućiti Dell ažuriranja
Aktifkan pembaruan Dell
Cho phép Dell Updates
تمكين تحديثات Dell



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Create recovery media

Izradite medij za vraćanje sustava | Buat media pemulihan

Tạo phương tiện phục hồi | إنشاء وسائط الاسترداد

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Mencari aplikasi Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Daftarkan komputer Anda
Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Bantuan & Dukungan Dell
Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | تعليمات ودعم Dell



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Periksa dan perbarui komputer Anda

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Manual dan dukungan produk

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktirajte tvrtku Dell | Hubungi Dell

Liên hệ Dell | الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorna model | Model regulatori

Model quy định | الموديل التنظيمي

P51F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Jenis regulatori

Loại quy định | النوع التنظيمي

P51F004

Computer model

Model računala | Model komputer

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-5559

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



02MNOHA00




Printed in China.


2015-06

Features

Značajke | Fitur | Tính năng | الميزات

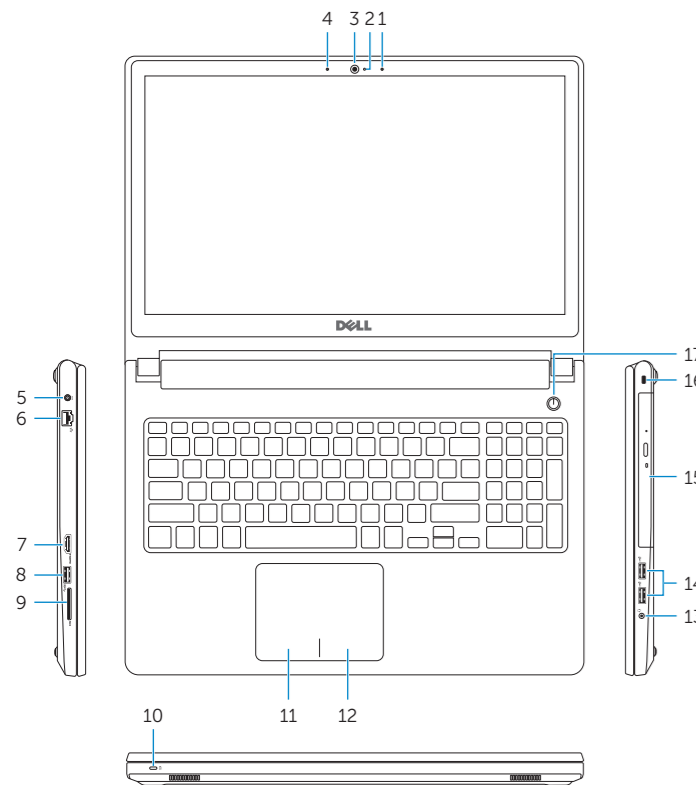

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

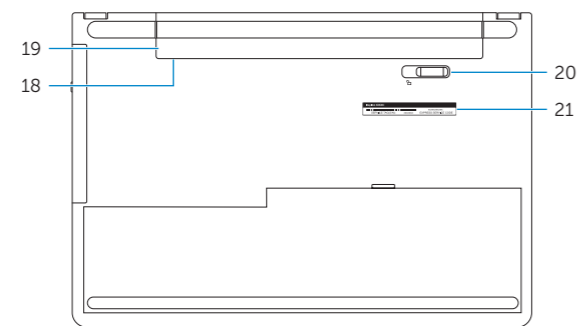

1. Desni mikrofon
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Lijevi mikrofon
5. Ulaz adaptera za napajanje
6. Ulaz za priključak mreže
7. HDMI ulaz
8. Ulaz za USB 3.0
9. Čitač medijske kartice
10. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
11. Područje za lijevi klik mišem
12. Područje za desni klik mišem
13. Ulaz za slušalice
14. USB 2.0 ulazi (2)
15. Optički pogon
16. Utor za sigurnosni kabel
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju)
19. Baterija
20. Jezičak za oslobađanje baterije
21. Naljepnica servisne oznake

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikrofon kiri
5. Port adaptor daya
6. Port jaringan
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Pembaca kartu media
10. Lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
11. Area klik kiri
12. Area klik kanan
13. Port headset
14. Port USB 2.0 (2)
15. Drive optik
16. Slot kabel pengaman
17. Tombol daya
18. Label regulatori (dalam bay baterai)
19. Baterai
20. Kait pelepas baterai
21. Label Tag Servis

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Micrô trái
5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
6. Cổng mạng
7. Cổng HDMI
8. Cổng USB 3.0
9. Khe đọc thẻ nhớ
10. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
11. Vùng nhấp trái
12. Vùng nhấp phải
13. Cổng tai nghe
14. Cổng USB 2.0 (2)
15. Ổ đĩa quang
16. Khe cáp bảo vệ
17. Nút nguồn
18. Nhãn quy định (trong khay pin)
19. Pin
20. Chốt nhà pin
21. Nhãn Thẻ bảo trì

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهبطي التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 2.0 (2)
15. محرك الأقراص الضوئية
16. فتحة كبل الأمان
17. زر التشغيل
18. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية)
19. البطارية
20. قفل تحرير البطارية
21. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio
Isključi zvuk | Mendiamkan audio
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** Decrease volume
Smanjenje glasnoće | Menurunkan volume
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume
Povećanje glasnoće | Meningkatkan volume
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Memutar trek/bab sebelumnya
Phát bản nhạc/chương trước đó
تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause
Reprodukcija/Pauza | Memutar/Menjeda
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja | Memutar trek/bab selanjutnya
Phát bản nhạc/chương kế tiếp | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon | Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search
Pretraži | Menelusuri
Tìm kiếm | بحث
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
Mengalihkan antar lampu latar keyboard (opsional)
Bật tắt đèn nền bàn phím (tùy chọn)
تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

- F11** Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Menurunkan kecerahan
Giảm độ sáng | خفض مستوى السطوع
 - F12** Increase brightness
Povećavanje svjetline | Meningkatkan kecerahan
Tăng độ sáng | تقليل مستوى السطوع
 - Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Mengalihkan kunci tombol Fn
Bật tắt khóa phím Fn
تبدیل قفل مفتاح Fn
 - Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
 - Fn** + **Insert** Sleep
Spavanje | Tidur
Chế độ ngủ | السكون
 - Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte [Specifikacije na Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).