

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

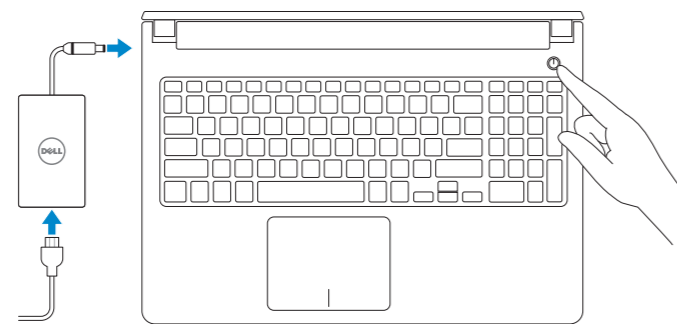

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Завершите установку Windows
Završite instalaciju operativnog sistema Windows
גמרת Windows הסתיימה



Enable Dell updates
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell
Разрешите установку обновлений Dell
Omogućite Dell ispravke
הפעל עדכוני Dell



Connect to your network
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom
התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

НАПОМЕНА: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery media

Δημιουργία μέσου αποκατάστασης | Создать диск восстановления
Kreirajte medijum za oporavak | צור מדיית שחזור

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

U opciji za pretragu sistema Windows, unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiraj medijum za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

בחיפוש של Windows, הקלדו **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Приложения Dell
Pronađite Dell aplikacije | אתר יישומי Dell



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Registrujte svoj računar | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell
Dell pomoć i podrška | Dell והתמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Проверяйте и обновляйте компьютер
Proverite i ažurirajte računar
בדוק ועדכן את המחשב

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
Kontaktirajte Dell | Dell אל פנה

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije
תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Нормативный номер модели
Regulatorni model
דגם תקינה

P51F

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Нормативный тип
Regulatorni tip
סוג תקינה

P51F004


Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
Model računara | דגם מחשב

Inspiron 15-5559




Features

Δυνατότητες | Характеристики | Funkcije | תכונות

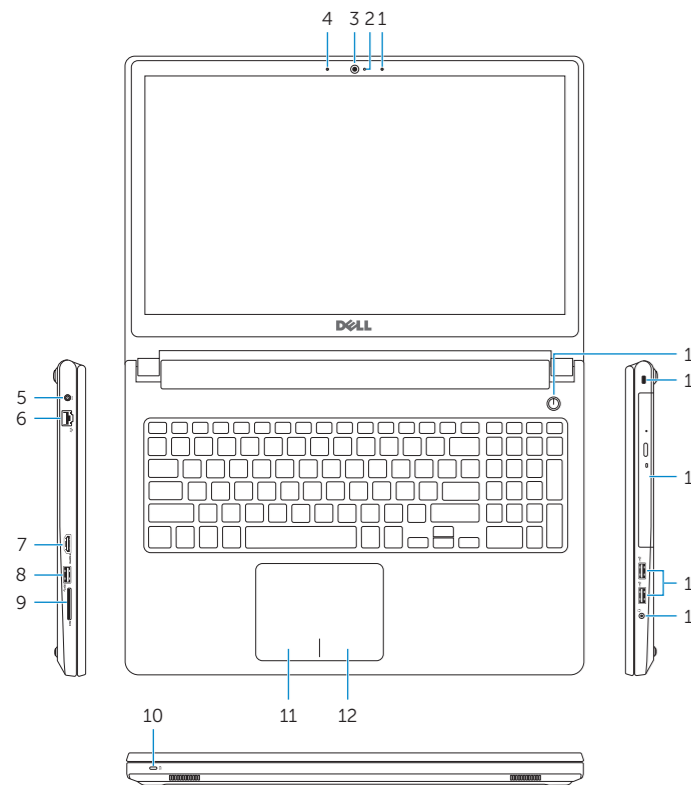

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

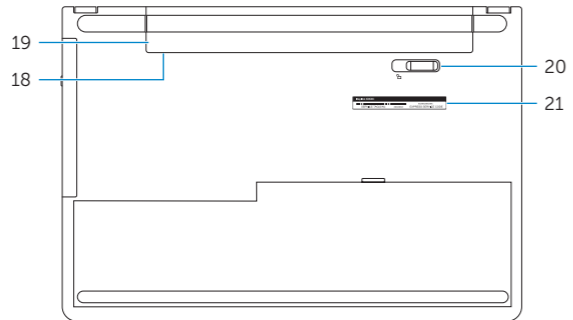

- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αριστερό μικρόφωνο
- 5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 6. Θύρα δικτύου
- 7. Θύρα HDMI
- 8. Θύρα USB 3.0
- 9. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 10. Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 11. Περιοχή αριστερού κλικ
- 12. Περιοχή δεξιού κλικ
- 13. Θύρα κεφαλοσυσκευής
- 14. Θύρες USB 2.0 (2)
- 15. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 16. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 17. Κουμπί λειτουργίας
- 18. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων (στο φατνίο της μπαταρίας)
- 19. Μπαταρία
- 20. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Левый микрофон
- 5. Гнездо адаптера питания
- 6. Сетевой порт
- 7. Порт HDMI
- 8. Порт USB 3.0
- 9. Устройство чтения карт памяти
- 10. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 11. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 12. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 13. Разъем для наушников
- 14. Порты USB 2.0 (2)
- 15. Оптический привод
- 16. Гнездо защитного кабеля
- 17. Кнопка питания
- 18. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора)
- 19. Аккумулятор
- 20. Фиксатор аккумулятора
- 21. Метка обслуживания

- 1. Desni mikrofon
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Kamera
- 4. Levi mikrofon
- 5. Port adaptera za napajanje
- 6. Mrežni port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Čitač medijskih kartica
- 10. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 11. Oblast levog klika
- 12. Oblast desnog klika
- 13. Port za slušalice
- 14. USB 2.0 portovi (2)
- 15. Optička disk jedinica
- 16. Slot za zaštitni kabl
- 17. Dugme za napajanje
- 18. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju)
- 19. Baterija
- 20. Reza za otpuštanje baterije
- 21. Servisna oznaka

- 1. מיקרופון ימני
- 2. נורת מצב- מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. מיקרופון שמאלי
- 5. יציאת ספק-כוח
- 6. יציאת רשת
- 7. יציאת HDMI
- 8. יציאת USB 3.0
- 9. קורא כרטיס-מדיה
- 10. נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה
- 11. אזור לחיצה שמאלית
- 12. אזור לחיצה ימנית
- 13. יציאה של מערכת אוזניות
- 14. יציאות USB 2.0 (2)
- 15. כונן אופטי
- 16. חריץ כבל-בטיחות
- 17. כפתור הפעלה
- 18. תווית תקינה (בתא הסוללה)
- 19. סוללה
- 20. תפס שחרור סוללה
- 21. תווית תג שירות

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа
Tasterske prečice | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγηση ήχου | Отключение звука
Isključivanje zvuka | השתקת אודיו
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости
Smanjenje jačine zvuka | הגברת עוצמת קול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости
Povećanje jačine zvuka | הגברת עוצמת קול
- F4** Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
ניגון קובץ/פרק קודם
- F5** Play/Pause
Αναπαραγωγή/Паύση | Воспроизведение/Пауза
Reprodukcija/Pauziranje | גן/הפסקה
- F6** Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
גן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Переключение на внешний дисплей
Prebacivanje na eksterni ekran | החלף לתצוגה חיצונית
- F9** Search
Αναζήτηση | Поиск
Pretraga | חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
Переключение подсветки клавиатуры (опция)
Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי)

- F11** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости
Smanjenje osvetljenja | הפחת בהירות
- F12** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости
Povećanje osvetljenja | הגבר בהירות
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn
Fn מקש נעילת גלחנה
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
יציאת רשת / הפעלה/כיבוי אלחוטי
- Fn + Insert** Sleep
Αναστολή λειτουργίας | Ждущий режим
Spravanje | שינה
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
החלף בין נורת פעילות של כונן קשיח/נורת מצב סוללה והפעלה

NOTE: For more information, see *Specifications at Dell.com/support*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα Dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения см. в разделе *Технические характеристики* по адресу Dell.com/support.

НАПОМЕНА: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije na Dell.com/support*.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר Dell.com/support.