

INSPIRON 15


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Anslut nätadaptren och slå på datorn

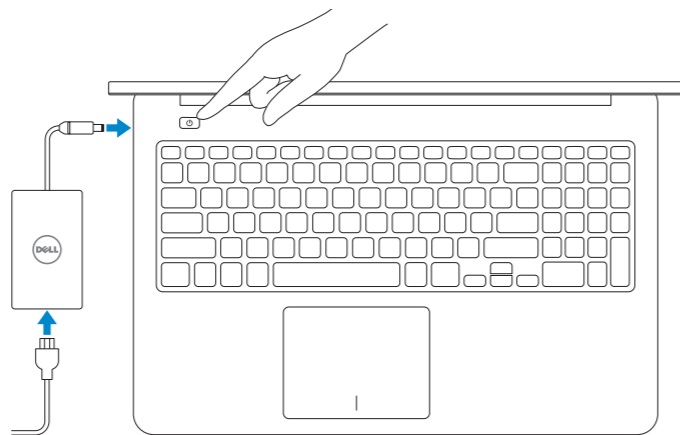

2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

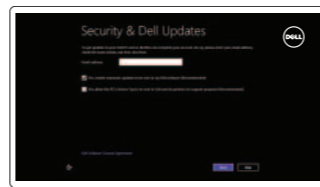


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

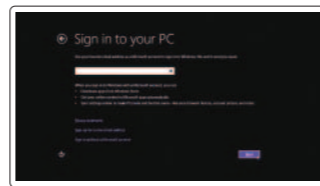

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssieihin
Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Forminsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Launch Search charm

Start amuletten Søg | Käynnistä Hae-oikopolku
Start Søkeperle | Starta snabbknappen Sök



Launch Share charm

Start amuletten Deling | Käynnistä Jaa-oikopolku
Start delingsperle | Starta snabbknappen Dela



Launch Devices Charm

Start amuletten Enheder | Käynnistä Laitteet-oikopolku
Start enhetsperle | Starta snabbknappen Enheter



Launch Settings Charm

Start amuletten Indstillinger | Käynnistä Asetukset-oikopolku
Start innstillingsperle | Starta snabbknappen Inställningar



Recently-used apps

Senest -anvendte apps | Äskettäin-käytetyt sovellukset
Apper som er brukt nylig | Nyss använda appar



Toggle keyboard backlight

Skift mellem tastaturets baggrundslys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbelysningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning



Decrease brightness

Forminsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEM/ERK: For yderligere information, se *Spesifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Spesifikasjoner* på dell.com/support for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING: Mer information finns i *Ågarens handbok* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P36F

P36F001


Inspiron 7537

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

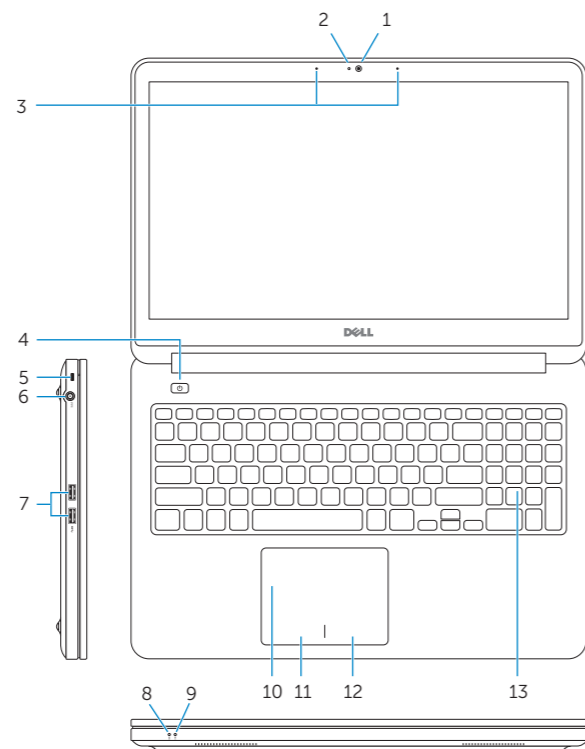

1. Camera
2. Camera-status light
3. Digital-array microphones (2)
4. Power button
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 3.0 ports (2)
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Touchpad
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Backlit keyboard
14. Media-card reader
15. Headset port
16. USB 3.0 port
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. HDMI port
19. Network port
20. Regulatory label
21. Service Tag label

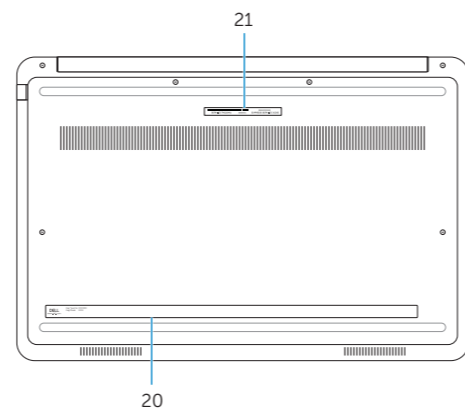

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Digital-array-mikrofoner (2)
4. Tænd/sluk-knap
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Port til strømsadapler
7. USB 3.0-porte (2)
8. Batteristatusindikator
9. Indikator for harddiskaktivitet
10. Pegefelt
11. Område til venstreklæk
12. Område til højreklæk

1. Kamera
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Digitaalset mikrofonit (2)
4. Virtapainike
5. Suojakaapelin paikka
6. Verkkolaiteportti
7. USB 3.0 -portit (2)
8. Akun tilavalo
9. Kiintolevyn toimintavalo
10. Kosketuslevy
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue

13. Baggrundsoplyst tastatur
14. Mediekortlæser
15. Headset-port
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Netværksport
20. Lovgivningsmæssig etiket
21. Servicekodeetiket

13. Taustavalaistu näppäimistö
14. Muistikortin lukija
15. Kuulokeliitäntä
16. USB 3.0 -portti
17. USB 3.0 -portti ja PowerShare
18. HDMI-portti
19. Verkkoportti
20. Säädöstenmukaisuustarra
21. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslys for kamera
3. Digitale mikrofoner (2)
4. Strømknapp
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Port for strømadapter
7. USB 3.0-kontakter (2)
8. Statuslampe for batteri
9. Aktivitetslampe for harddisk
10. Styreplate
11. Venstreklæk-område
12. Højreklæk-område
13. Bakgrunnsbelyst tastatur
14. Mediekortleser
15. Hodetelefonport
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Netværksport
20. Forskriftsetikett
21. Servicemerke

1. Kamera
2. Kamerastatuslampe
3. Digitalmatrismikrofoner (2)
4. Strömbrytare
5. Plats för kabellås
6. Nätagadapterport
7. USB 3.0-portar (2)
8. Batteristatuslampe
9. Lampa för hårddiskaktivitet
10. Pekskiva
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Bakgrunnsbelyst tangentbord
14. Mediekortläsare
15. Hörlursport
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Nätverksport
20. Regleringsetikett
21. Servicenummeretikett

