# INSPIRON 15

## Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide

## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Anslut nätadaptern och slå på datorn

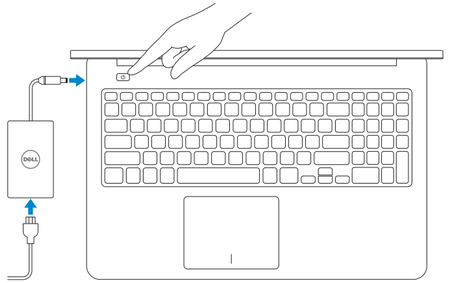

## 2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

**Enable security and updates**
Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar

**Connect to your network**
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

## 3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resursseihin
Utforske ressursene | Utforska resurser

**Help and Tips**
Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

**My Dell**
Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell

**Register your computer**
Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

F1 — Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud

F2 — Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen

F3 — Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen

F4 — Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa

F5 — Launch Search charm
Start amuletten Søg | Käynnistä Hae-oikopolku
Start Søkeperle | Starta snabbknappen Sök

F6 — Launch Share charm
Start amuletten Deling | Käynnistä Jaa-oikopolku
Start delingsperle | Starta snabbknapen Dela

F7 — Launch Devices Charm
Start amuleten Enheder | Käynnistä Laitteet-oikopolku
Start enhetsperle | Starta snabbknappen Enheter

F8 — Launch Settings Charm
Start amuletten Indstillinger | Käynnistä Asetukset-oikopolku
Start innstillingsperle | Starta snabbknappen Inställningar

F10 — Recently-used apps
Senest -anvendte apps | Äskettäin-käytetyt sovellukset
Apper som er brukt nylig | Nyss använda appar

F10 — Toggle keyboard backlight
Skift mellem tastaturets baggrundslys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning

F11 — Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

F12 — Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at **dell.com/support**.
**BEMÆRK:** For yderligere information, se *Specifikationer* på **dell.com/support**.
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla **dell.com/support**.
**MERK:** Se *Spesifikasjoner* på **dell.com/support** for å finne ytterligere informasjon.
**ANMÄRKNING:** Mer information finns i *Ägarens handbok* på **dell.com/support**.

**Product support and manuals**
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

**dell.com/support**
**dell.com/support/manuals**
**dell.com/windows8**

**Contact Dell**
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

**dell.com/contactdell**

**Regulatory and safety**
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädösten mukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

**dell.com/regulatory_compliance**

**Regulatory model and type**
Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

**P36F**
**P36F001**

**Computer model**
Computermodel | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

**Inspiron 7537**

© 2013 Dell Inc.
© 2013 Microsoft Corporation.

0DJN78A00

Printed in China.
2013-09

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

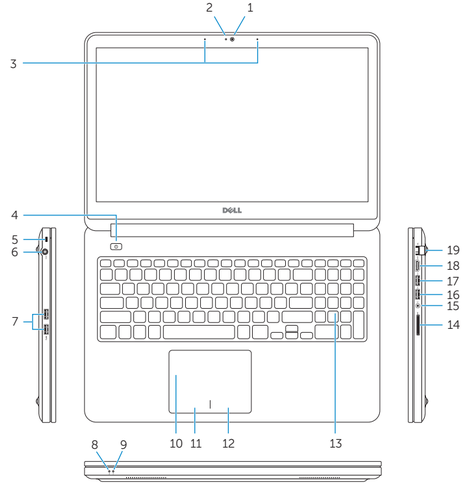


1. Camera
2. Camera-status light
3. Digital-array microphones (2)
4. Power button
5. Security-cable slot
6. Power-adapter port
7. USB 3.0 ports (2)
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Touchpad
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Backlit keyboard
14. Media-card reader
15. Headset port
16. USB 3.0 port
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. HDMI port
19. Network port
20. Regulatory label
21. Service Tag label

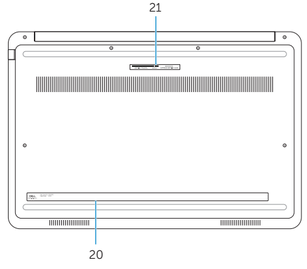


1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Digital-array-mikrofoner (2)
4. Tænd/sluk-knap
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Port til strømsadapter
7. USB 3.0-porte (2)
8. Batteristatusindikator
9. Indikator for harddiskaktivitet
10. Pegefelt
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Baggrundsoplyst tastatur
14. Mediekortlæser
15. Headset-port
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Netværksport
20. Lovgivningsmæssig etiket
21. Servicekodeetiket

1. Kamera
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Digitaaliset mikrofonit (2)
4. Virtapainike
5. Suojakaapelin paikka
6. Verkkolaiteportti
7. USB 3.0 -portit (2)
8. Akun tilavalo
9. Kiintolevyn toimintavalo
10. Kosketuslevy
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Taustavalaistu näppäimistö
14. Muistikortin lukija
15. Kuulokeliitäntä
16. USB 3.0 -portti
17. USB 3.0 -portti ja PowerShare
18. HDMI-portti
19. Verkkoportti
20. Säädöstenmukaisuustarra
21. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslys for kamera
3. Digitale mikrofoner (2)
4. Strømknapp
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Port for strømadapter
7. USB 3.0-kontakter (2)
8. Statuslampe for batteri
9. Aktivitetslampe for harddisk
10. Styreplate
11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område
13. Bakgrunnsbelyst tastatur
14. Mediekortleser
15. Hodetelefonport
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Nettverksport
20. Forskriftsetikett
21. Servicemerke

1. Kamera
2. Kamerastatuslampa
3. Digitalmatrismikrofoner (2)
4. Strömbrytare
5. Plats för kabellås
6. Nätadapterport
7. USB 3.0-portar (2)
8. Batteristatuslampa
9. Lampa för hårddiskaktivitet
10. Pekskiva
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Bakgrundsbelyst tangentbord
14. Mediakortläsare
15. Hörlursport
16. USB 3.0-port
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. HDMI-port
19. Nätverksport
20. Regleringsetikett
21. Servicenummeretikett