

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Краткое руководство по началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


מדריך התחלה מהירה

1 Connect the power adapter and press the power button

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın


חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

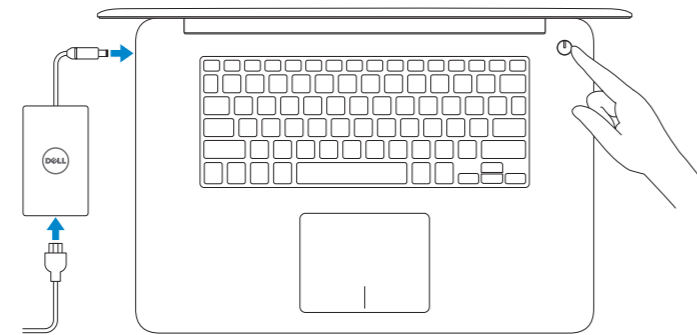

2 Finish Windows setup

Завершите установку Windows | Windows kurulumunu tamamlayın

הגדרת Windows הסתיימה

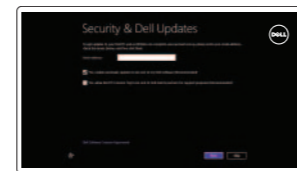

Enable security and updates

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления

Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Подключитесь к сети

Ağınıza bağlanın

התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps

Найдите свои приложения Dell | Dell uygulamalarınızı bulun

אתר את יישומי Dell שלך



Register your computer

Зарегистрируйте компьютер | Bilgisayarınızı kaydedtirin

רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery

Утилита Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery



My Dell

Мой компьютер Dell | Dell Bilgisayarım

שלי Dell

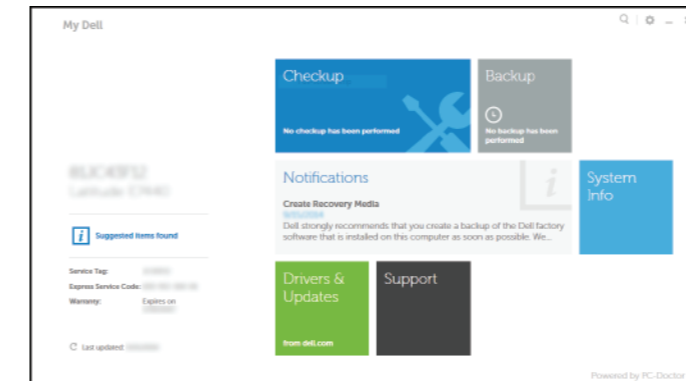

Learn how to use Windows

Научитесь пользоваться Windows | Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin


למד איך להשתמש ב-Windows



Help and Tips

Помощь и подсказки | Yardım ve İpuçları

עזרה ועצות

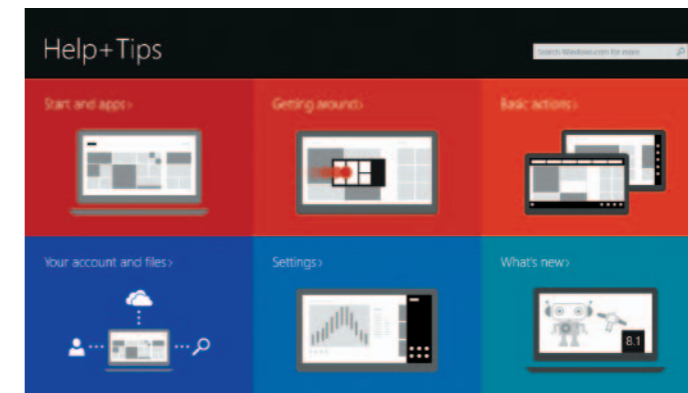

Product support and manuals

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

פנה אל Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Соответствие стандартам и технике безопасности

Mevzuat ve güvenlik

תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Модель согласно нормативной документации

Yasal model numarası

דגם תקינה

P41F

Regulatory type

Тип согласно нормативной документации | Yasal tür

סוג תקינה

P41F001

Computer model

Модель компьютера | Bilgisayar modeli

דגם מחשב

Inspiron 7547

Inspiron 7548



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0P4YMTA01




Printed in China.


2014-10

Features

Характеристики | Özellikler | תכונות

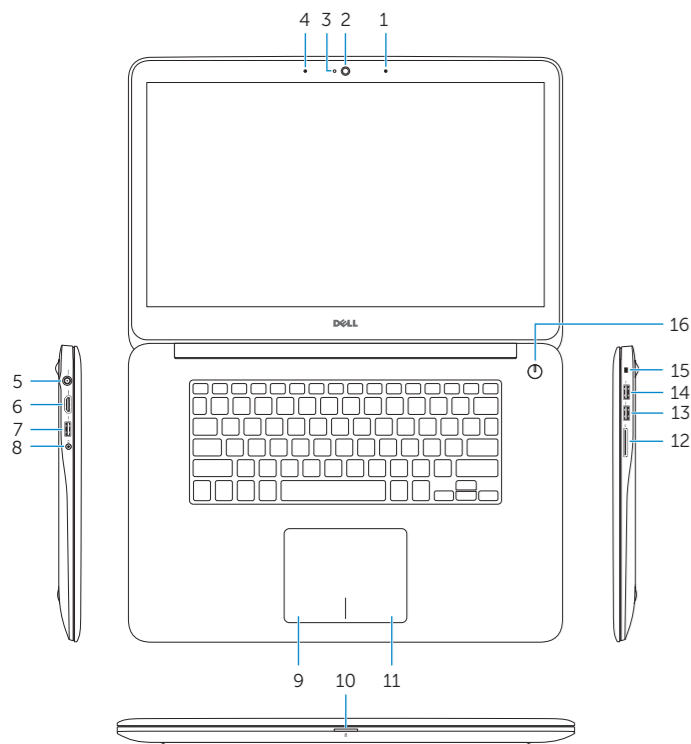

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera | 12. Media-card reader |
| 3. Camera-status light | 13. USB 3.0 port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 port |
| 5. Power-adapter port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Regulatory label |
| 8. Headset port | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | |
| 10. Power, battery, and hard-drive status light | |

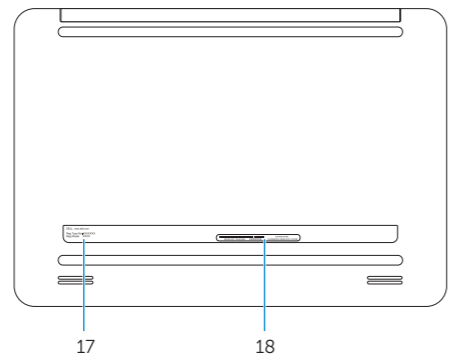

- | | |
|---|--|
| 1. Правый микрофон | 11. Область щелчка правой кнопкой мыши |
| 2. камера | 12. Устройство чтения карт памяти |
| 3. Индикатор состояния камеры | 13. Порт USB 3.0 |
| 4. Левый микрофон | 14. Порт USB 2.0 |
| 5. Порт адаптера питания | 15. Гнездо защитного кабеля |
| 6. Порт HDMI | 16. Кнопка питания |
| 7. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 17. Обязательная маркировка |
| 8. Порт для наушников | 18. Метка обслуживания |
| 9. Область щелчка левой кнопкой мыши | |
| 10. Индикатор состояния жесткого диска, батареи и питания | |

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Sağ mikrofon | 11. Sağ tıklatma alanı |
| 2. Kamera | 12. Ortam kartı okuyucu |
| 3. Kamera durum ışığı | 13. USB 3.0 bağlantı noktası |
| 4. Sol mikrofon | 14. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası | 15. Güvenlik kablosu yuvası |
| 6. HDMI bağlantı noktası | 16. Güç düğmesi |
| 7. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası | 17. Yasal etiket |
| 8. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası | 18. Servis Etiketi |
| 9. Sol tıklatma alanı | |
| 10. Güç, pil ve sabit sürücü durum ışığı | |

- | | |
|----------------------|---|
| 12. קורא כרטיסי מדיה | 1. מיקרופון ימני |
| 13. יציאת USB 3.0 | 2. מצלמה |
| 14. יציאת USB 2.0 | 3. נורית מצב מצלמה |
| 15. חריץ כבל אבטחה | 4. מיקרופון שמאלי |
| 16. לחצן הפעלה | 5. יציאת מתאם חשמל |
| 17. תווית תקינה | 6. יציאת HDMI |
| 18. תווית תג שירות | 7. יציאת USB 3.0 עם PowerShare |
| | 8. יציאת אוזניים |
| | 9. אזור לחיצה שמאלית |
| | 10. נורית מצב ההפעלה, הסוללה והדיסק הקשיח |
| | 11. אזור לחיצה ימנית |

Shortcut keys

Клавиши быстрого доступа | Kısayol tuşları

מקשי קיצור

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Режим Без звука Sesi kapat
השתק הצלילים |
| F2 | Decrease volume
Уменьшение громкости Ses seviyesini düşür
החלש את עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Увеличение громкости Ses seviyesini artır
הגבר את עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track or chapter
Воспроизведение предыдущей дорожки или предыдущего раздела
Önceki parçayı veya bölümü oynat
הפעל את רצועה או הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Воспроизведение/Пауза Oynat/Duraklat
הפעל/השהה |
| F6 | Play next track or chapter
Воспроизведение следующей дорожки или следующего раздела
Sonraki parçayı veya bölümü oynat
הפעל את הרצועה או הפרק הבאים |
| F8 | Switch to external display
Переключение на внешний дисплей Harici ekrana geçiş yap
עבור אל צג חיצוני |
| F9 | Launch Search charm
Запуск чудо-кнопки «Поиск» Arama tilsimini başlat
הפעל צ'ארם חיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Переключение подсветки клавиатуры Klavye arka ışığını değiştir
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת |
| F11 | Decrease brightness
Уменьшение яркости Parlaklığı düşür
הפחת את רמת הבהירות |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness
Увеличение яркости Parlaklığı artır
הגבר את רמת הבהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Клавиша Fn - переключатель блокировки Fn tuş kilidini değiştir
החלף מצב נעילת מקש Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Включение или выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa
הפעל/השבת פעילות אלחוטית |
| Fn + Ctrl | Launch Application menu
Запуск меню «Приложение» Uygulama Başlat menüsü
תפריט 'הפעל יישום' |
| Fn + B | Pause/Break
Пауза/приостановка Pause/Break
השהה/הפסק |
| Fn + H | Toggle between hard-drive and battery status light
Переключение между индикатором состояния жесткого диска и батареи
Sabit sürücü ve pil durum ışığı arasında geçiş yapın
עבור בין נורית מצב הדיסק הקשיח והסוללה |
| Fn + R | System Request
Запрос системы Sistem İsteği
בקשת מערכת |
| Fn + S | Scroll lock
Scroll lock Scroll lock
נעילת גלילה |
| Fn + Insert | Sleep
Сон Uyku
שינה |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в [спецификациях на сайте dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Spesifikasyonlar, dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה [Specifications](https://www.dell.com/support) (מפרט) בכתובת [dell.com/support](https://www.dell.com/support).