

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/15




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

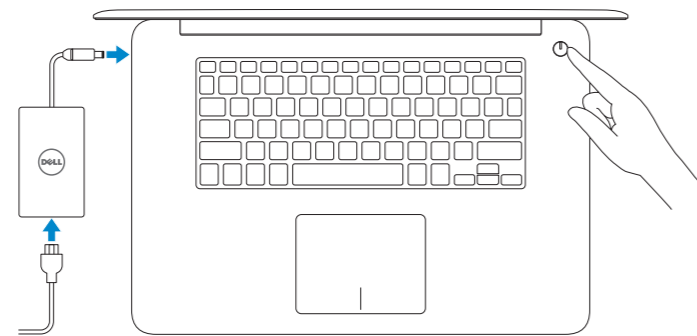

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

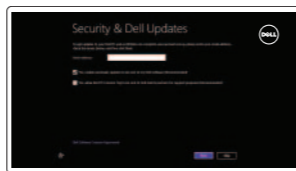

Enable security and updates
启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주：보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
Dell アプリケーションを見つける | Dell 앱 찾기




Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



My Dell
我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델

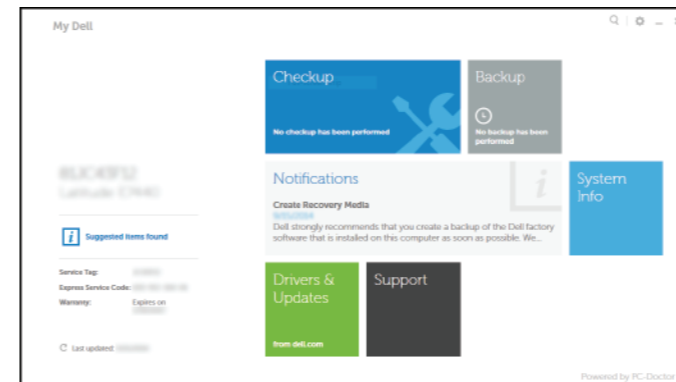


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方 | Windows 사용법



Help and Tips
帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

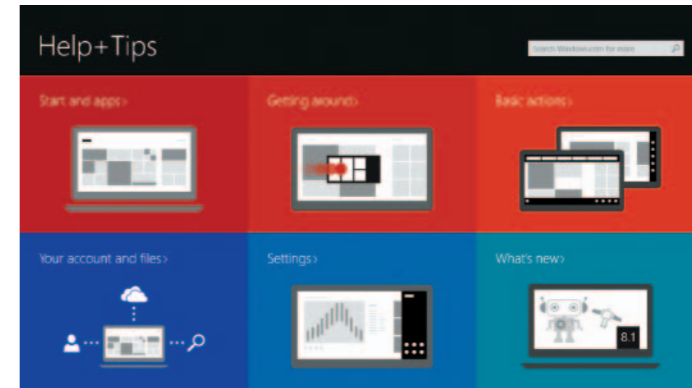

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

P41F

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

P41F001


Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 7547
Inspiron 7547 系列
Inspiron 7548
Inspiron 7548 系列



Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

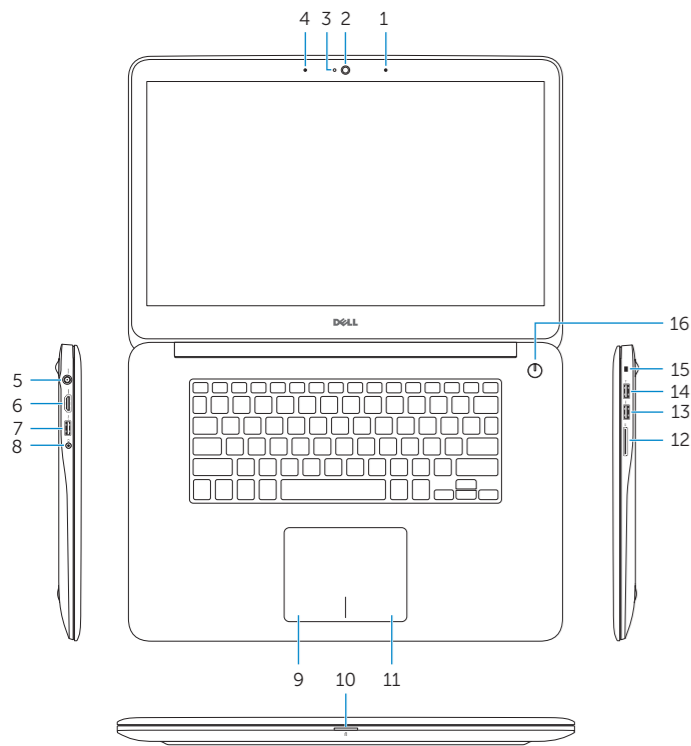

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery, and hard-drive status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Regulatory label
- 18. Service Tag label

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像機
- 3. 攝像機狀態指示燈
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. HDMI 連接埠
- 7. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 8. 耳麥連接埠
- 9. 左鍵區
- 10. 電源、電池和硬碟機狀態指示燈
- 11. 右鍵區
- 12. 媒體讀卡器
- 13. USB 3.0 連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠
- 15. 安全纜線插槽
- 16. 電源按鈕
- 17. 法規標籤
- 18. 服務標籤

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. HDMI 連接埠
- 7. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 8. 耳麥連接埠
- 9. 左鍵區
- 10. 電源、電池和硬碟機狀態指示燈
- 11. 右鍵區
- 12. 媒體讀卡器
- 13. USB 3.0 連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠
- 15. 安全纜線插槽
- 16. 電源按鈕
- 17. 法規標籤
- 18. 服務標籤

- 1. 右マイク
- 2. カメラ
- 3. カメラステータスライト
- 4. 左マイク
- 5. 電源アダプタポート
- 6. HDMI ポート
- 7. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 8. ヘッドセットポート
- 9. 左クリックエリア
- 10. 電源、バッテリー、およびハードドライブのステータスライト
- 11. 右クリックエリア
- 12. メディアカードリーダー
- 13. USB 3.0 ポート
- 14. USB 2.0 ポート
- 15. セキュリティケーブルスロット
- 16. 電源ボタン
- 17. 認可ラベル
- 18. サービスタグラベル

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라
- 3. 카메라 상태 표시등
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. HDMI 포트
- 7. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 8. 헤드셋 포트
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 미디어 카드 판독기
- 13. USB 3.0 포트
- 14. USB 2.0 포트
- 15. 보안 케이블 슬롯
- 16. 전원 버튼
- 17. 규정 라벨
- 18. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音音频 | 静音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track or chapter
播放上一音轨或单元 | 播放上一曲目或上一個章節
前のトラックまたはチャプターを再生する | 이전 트랙 또는 챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track or chapter
播放下一音轨或单元 | 播放下一曲目或下一個章節
次のトラックまたはチャプターを再生する | 다음 트랙 또는 챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Launch Search charm
启动“搜索”超级按钮 | 啟動搜尋快速鍵
검색charm을起動する | 검색 참 실행
- F10** Toggle keyboard backlight
切换键盘背光 | 切换鍵盤背光
키보드백라이트를切り替える | 키보드 조명 토글
- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-락을切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Ctrl** Launch Application menu
启动应用程序菜单
啓動應用程式功能表
アプリケーション메뉴를立ち上げる
애플리케이션 메뉴 실행
- Fn + B** Pause/Break
Pause/Break 键 | Pause/Break
一時停止/中斷 | 일시 중지/중단
- Fn + H** Toggle between hard-drive and battery status light
在硬盘驱动器与电池状态指示灯之间切换
在硬碟機和電池狀態指示燈之間切換
하드 드라이브와 배터리 상태등 전환
- Fn + R** System Request
系统请求 | 系統要求
시스템요청 | 시스템 요청
- Fn + S** Scroll lock
Scroll lock 键 | 捲動鎖定
스크롤로크 | 스크롤 잠금
- Fn + Insert** Sleep
Sleep 键 | 睡眠
슬립 | 절전

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
注: 有关详细信息, 请参阅 dell.com/support 上的规格。
註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的规格。
メモ: 詳細は dell.com/support の Specifications を参照してください。
주: 자세한 정보는 dell.com/support의 사양을 참조하십시오.