

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide


快速入门指南

快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

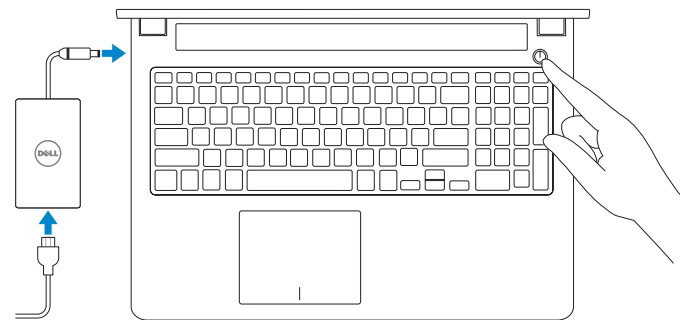

2 Finish operating system setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定

Windows

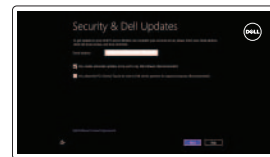

Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新



Connect to your network

连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式



Register your computer

注册您的计算机
註冊您的電腦




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦




Dell Help & Support

Dell 帮助与支持
Dell 說明及支援

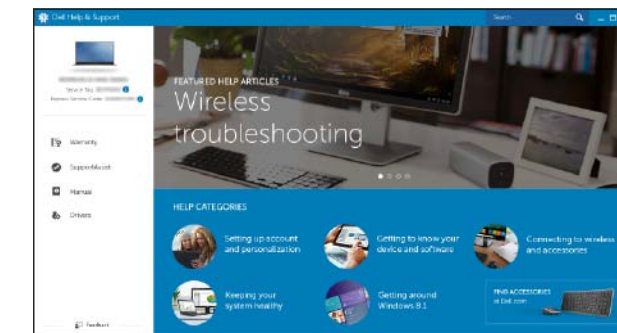

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦

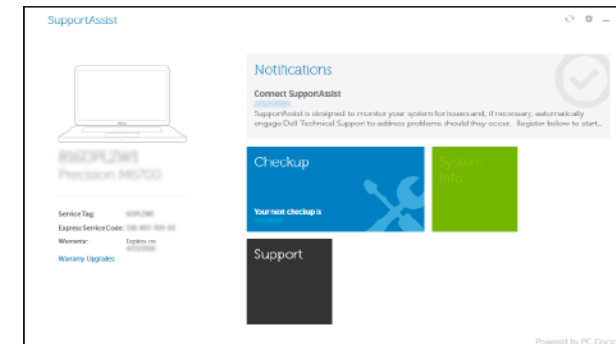

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊

Contact Dell

与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡

Regulatory and safety

管制和安全
管制與安全

Regulatory model

管制型号
安規型號

Regulatory type

管制类型
安規類型

Computer model

计算机型号
電腦型號

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P57F


P57F001

Inspiron 15-7557

Inspiron 15-7557 系列

Features

功能部件 | 功能

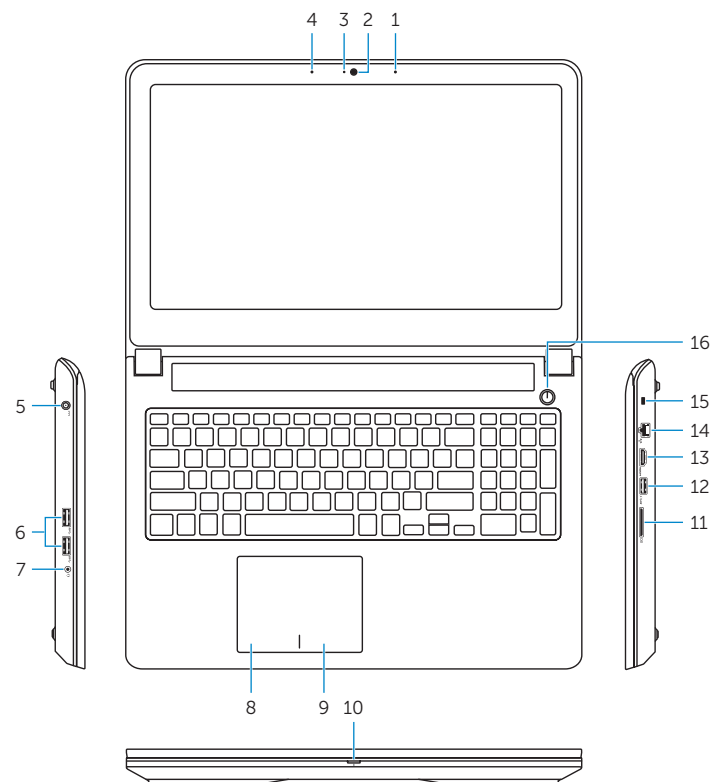

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Left-click area
9. Right-click area
10. Power and battery-status light
11. Media-card reader
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. HDMI port
14. Network port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. 右麦克风
2. 摄像头
3. 摄像头状态指示灯
4. 左侧麦克风
5. 电源适配器端口
6. USB 3.0 端口 (2 个)
7. 耳机端口
8. 左键点击区域
9. 右键点击区域
10. 电源和电池状态指示灯
11. 介质卡读取器
12. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
13. HDMI 端口
14. 网络端口
15. 安全缆线孔
16. 电源按钮
17. 服务标签

1. 右侧麦克风
2. 摄影机
3. 摄影机状态指示灯
4. 左侧麦克风
5. 电源变压器连接埠
6. USB 3.0 连接埠 (2)
7. 耳麦连接埠
8. 左键区
9. 右键区
10. 电源及电池状态指示灯
11. 媒体读卡器
12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 连接埠
13. HDMI 连接埠
14. 網路連接埠
15. 安全纜線孔
16. 電源按鈕
17. 服務標籤

Shortcut keys

快捷键

捷徑鍵

- | | |
|--|---|
|  | Mute audio
静音
靜音 |
|  | Decrease volume
降低音量
降低音量 |
|  | Increase volume
提高音量
提高音量 |
|  | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元
播放上一首曲目/上一個章節 |

- | | |
|---|---|
|  | Play/Pause
播放/暫停
播放/暫停 |
|  | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元
播放下一首曲目/下一個章節 |
|  | Switch to external display
切换到外部显示器
切换至外部顯示器 |
|  | Search
搜索
搜尋 |
|  | Toggle keyboard backlight
切换键盘背光
切换鍵盤背光 |
|  | Decrease brightness
降低亮度
降低亮度 |
|  | Increase brightness
提高亮度
增加亮度 |
|  | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能
啓動/關閉無線功能 |
|  | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁
切换 Fn 鍵鎖定 |

NOTE: For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参阅 Dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 Dell.com/support 中的規格。

