

# Inspiron 15

7000 Series


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
מדריך התחלה מהירה



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

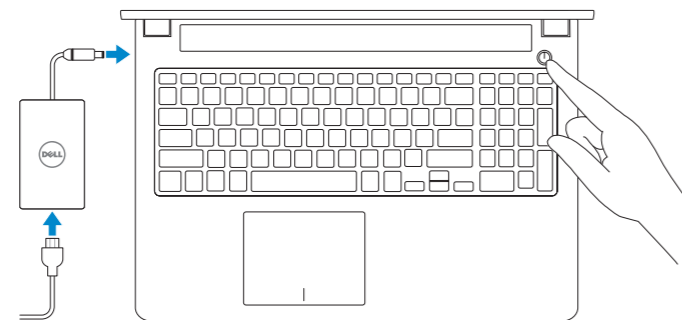

### 2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
Завершите настройку операционной системы  
İşletim sistemi kurulumunu tamamlayın  
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

#### Windows

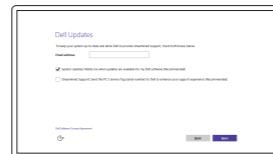

**Enable Dell updates**  
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell  
Включите обновления Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin  
אפשר עדכונים של Dell



**Connect to your network**  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**הערה:** אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.  
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

### Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows  
Создайте носитель для восстановления системы для Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma  
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps in Windows


Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows  
Найдите приложения Dell в Windows  
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma  
אתר את יישומי Dell ב-Windows



**Register your computer**  
Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
Bilgisayarınızı kaydedirin | ישום את המחשב שלך



**Dell Help & Support**  
Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell  
Dell Yardım ve Destek | דגרה ותמיכה של Dell

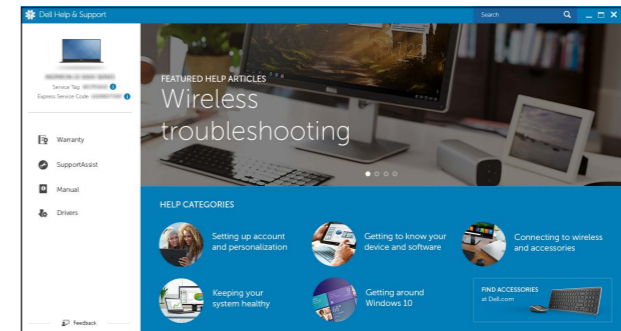

**SupportAssist Check and update your computer**  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Проверяйте и обновляйте свой компьютер  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Dell'e başvurun | Dell אל דגרה

Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Mevzuat ve güvenlik  
תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Модель согласно нормативной документации  
Yasal model numarası  
דגמ תקינה

P57F

**Regulatory type**  
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Тип согласно нормативной документации  
Yasal tür  
סוג תקינה

P57F002


**Computer model**  
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 15-7559



## Features

Δυνατότητες | Характеристики | Özellikler | תכונות

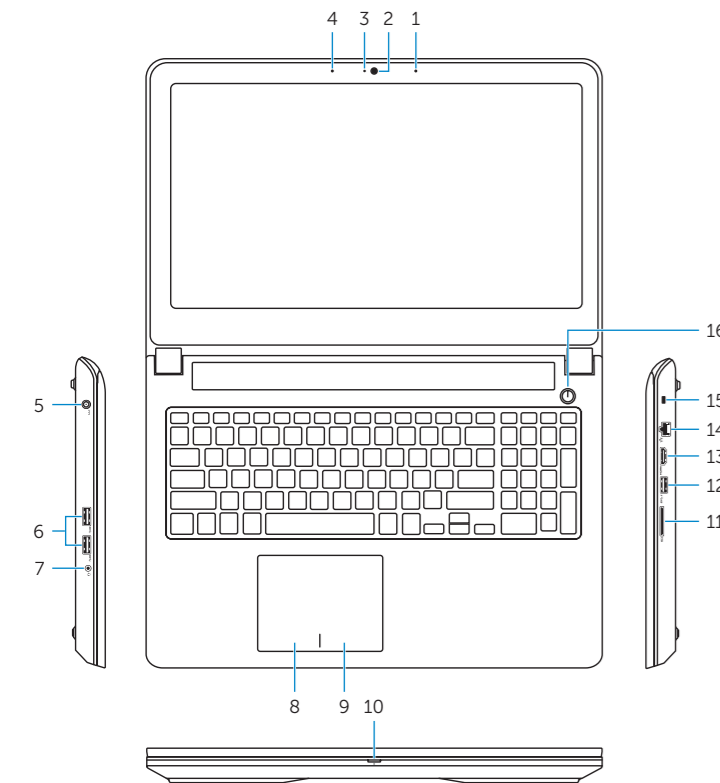

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Left-click area
9. Right-click area
10. Power and battery-status light
11. Media-card reader
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. HDMI port
14. Network port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Κάμερα
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Αριστερό μικρόφωνο
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρες USB 3.0 (2)
7. Θύρα κεφαλοσσκευής
8. Περιοχή αριστερού κλικ
9. Περιοχή δεξιού κλικ
10. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

11. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
12. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
13. Θύρα HDMI
14. Θύρα δικτύου
15. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
16. Κουμπί λειτουργίας
17. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Правые микрофоны
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Левый микрофон
5. Разъем для адаптера питания
6. Порты USB 3.0 (2)
7. Разъем для наушников
8. Область щелчка левой кнопкой мыши
9. Область щелчка правой кнопкой мыши
10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

11. Устройство чтения карт памяти
12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
13. Разъем HDMI
14. Сетевой порт
15. Слот для защитного кабеля
16. Кнопка питания
17. Метка обслуживания

1. Sağ mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Sol tıklatma alanı
9. Sağ tıklatma alanı
10. Güç ve pil durum ışığı
11. Ortam kartı okuyucu

11. קורא כרטיסי מדיה
12. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
13. יציאת HDMI
14. יציאת רשת
15. חריץ כבל אבטחה
16. לחצן הפעלה
17. תווית תג שירות

1. מיקרופונים ימניים
2. מצלמה
3. נורית מצב מצלמה
4. מיקרופון שמאלי
5. יציאת מתאם חשמל
6. יציאות USB 3.0 (2)
7. יציאת אוזניים
8. אזור לחיצה שמאלית
9. אזור לחיצה ימנית
10. נורית מצב חשמל וסוללה

12. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
13. HDMI bağlantı noktası
14. Ağ bağlantı noktası
15. Güvenlik kablosu yuvası
16. Güç düğmesi
17. Servis Etiketli

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого выбора команд  
Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Отключить звук  
Sesi kapat | השמט תשתת
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшить громкость  
Ses seviyesini düşür | תשלט עוצמת הקול
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличить громкость  
Ses seviyesini artır | תגברת עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы  
Önceki parçayı/bölümü oynat  
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Воспроизведение/пауза  
Oynat/Duraklat | הפעלה/השהייה
- F6** Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение следующей дорожки или раздела  
Sonraki parçayı/bölümü oynat  
נגן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Перейти к внешнему дисплею  
Harici ekrana geçiş yap | מעבר אל צג חיצוני
- F9** Search  
Αναζήτηση | Поиск  
Ara | חיפוש

- F10** Toggle keyboard backlight  
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου  
Переключить заднюю подсветку клавиатуры  
Klavye arka ışığını değiştir  
תדלגת לש תאורה אחורית לש המלגת/הנלגת
- F11** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшить яркость  
Parlaklığı düşür | תתפת הבהירות
- F12** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличить яркость  
Parlaklığı arttır | תגברת הבהירות
- Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
- Fn** + **PrtScr**  
Включить или выключить беспроводное соединение  
Kablosuz özelliğini aç/kapat  
תפעלה/השבתה של פעילות אלחונית
- Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Блокировка клавиши Fn  
Fn tuş kilidini değiştir  
תחלפת מצב נעילת מקש Fn

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию см. в разделе *Технические характеристики* на сайте [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Spesifikasyonlar, Dell.com/support](#).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](#).