

# Inspiron 15

7000 Series


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

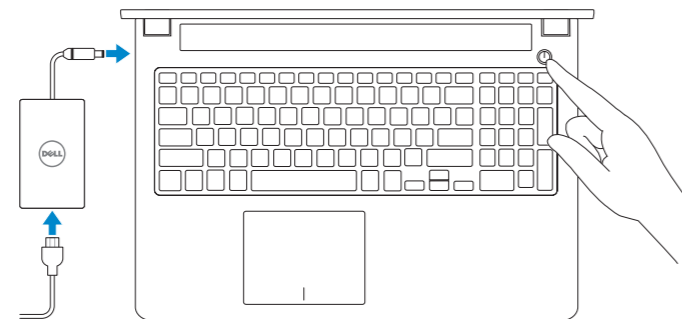

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows



##### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til netverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.  
Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista  
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows




#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

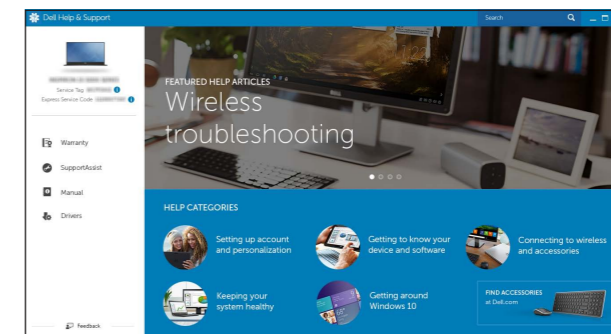

#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpåglatte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P57F

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P57F002

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-7559

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OTNHXWA00

Printed in China.

2015-08

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

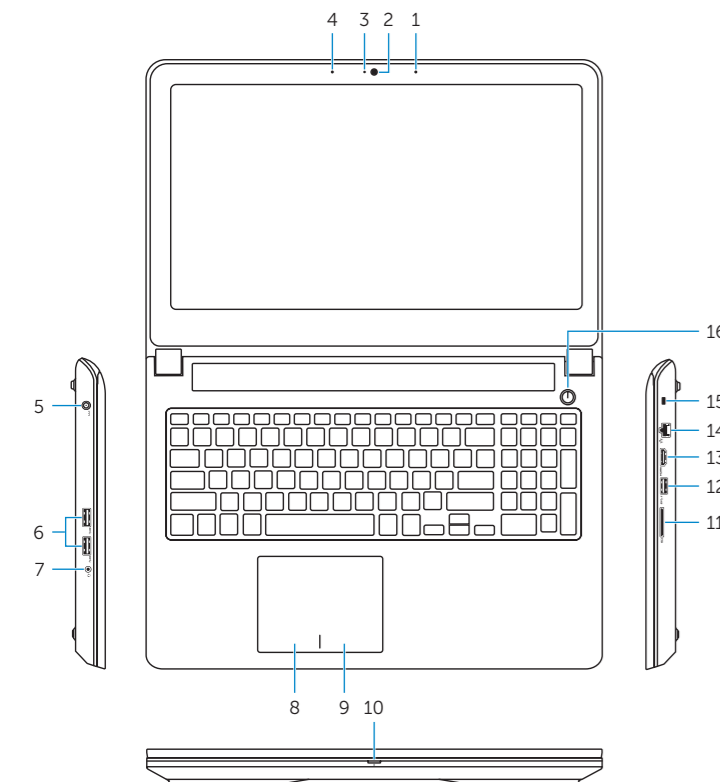

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Left-click area
9. Right-click area
10. Power and battery-status light

11. Media-card reader
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. HDMI port
14. Network port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. Højre mikrofoner
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Venstre mikrofon
5. Port til strømadapter
6. USB 3.0-porte (2)
7. Headset-port
8. Område til venstreklik
9. Område til højreklik

10. Statusindikator for strøm og batteri
11. Mediekortlæser
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. HDMI-port
14. Netværksport
15. Sikkerhedskabelslot
16. Tænd/sluk-knap
17. Servicemærke

1. Oikeat mikrofonit
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Vasen mikrofoni
5. Verkkolaiteportti
6. USB 3.0 -portit (2)
7. Kuulokeliitäntä
8. Vasemman napsautuksen alue
9. Oikean napsautuksen alue
10. Virran ja akun tilan merkkivalo

11. Muistikortinlukija
12. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
13. HDMI-portti
14. Verkkoportti
15. Suojakaapelin paikka
16. Virtapainike
17. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofoner
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Venstreklikk-område
9. Høyreklikk-område

1. Mikrofoner till höger
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. Vänster mikrofon
5. Näadapterport
6. USB 3.0-portar (2)
7. Hörlursport
8. Område för vänsterklick
9. Område för högerklick
10. Statuslampa för ström och batteri

10. Strøm- og batteristatuslampe
11. Mediekortleser
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. HDMI-port
14. Netværksport
15. Spor for sikkerhetskabel
16. Strømknapp
17. Servicemerke

11. Mediakortläsare
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. HDMI-port
14. Nätverksport
15. Plats för kabelläs
16. Strömbrytare
17. Etikett med servicenummer

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight  
Skift mellem tastaturets baggrundslys  
Vaihda näppäimistön taustavalon tila  
Slå bakgrunnsbelysningen på tastaturet av og på  
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning

- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til  
Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Slå av/på trådløsa nätverk  
Tænder/slukker for Fn-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen

- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.