

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

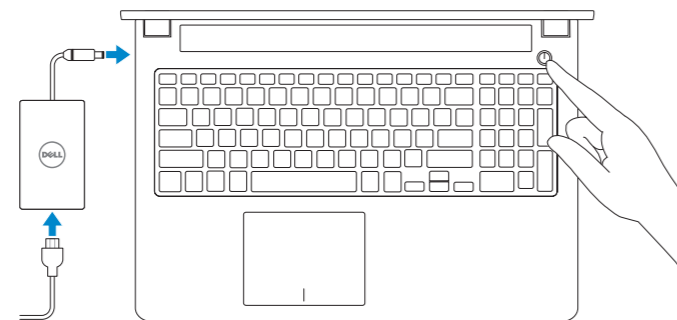

2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

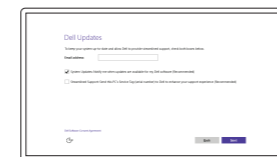

Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell

Engedélyezze a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Zapnite aktualizácie Dell



Connect to your network

Připojte se k sieti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorte si obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozót létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Vo vyhľadávaní Windows zadajte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépet

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Help & Support

Nápověda a podpora Dell | Dell súgó és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna Dell | Pomoc a podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépet

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

Regulatory type


Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

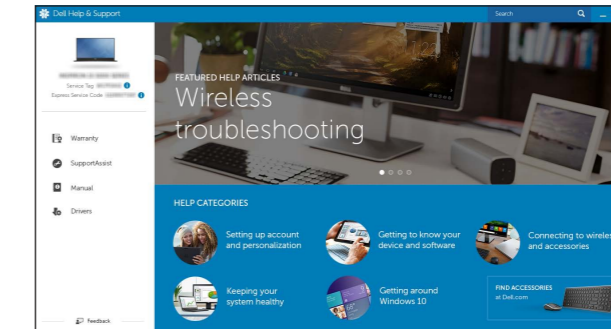

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



04G9WA00

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P57F

P57F002

Inspiron 15-7559




Printed in China.

2015-08

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

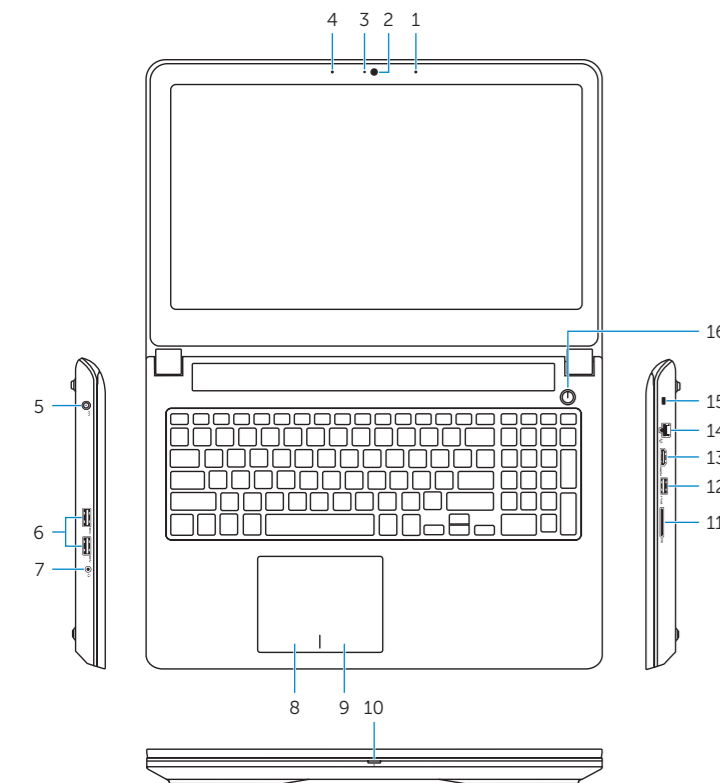

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. USB 3.0 ports (2)
- 7. Headset port
- 8. Left-click area
- 9. Right-click area
- 10. Power and battery-status light
- 11. Media-card reader
- 12. USB 3.0 port with PowerShare
- 13. HDMI port
- 14. Network port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label

- 1. Pravé mikrofony
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stavu kamery
- 4. Levý mikrofon
- 5. Port napájecího adaptéru
- 6. Porty USB 3.0 (2)
- 7. Port pro náhlavní soupravu
- 8. Oblast levého kliknutí
- 9. Oblast pravého kliknutí

- 10. Indikátor napájení a stavu baterie
- 11. Čtečka paměťových karet
- 12. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
- 13. Port HDMI
- 14. Síťový port
- 15. Slot bezpečnostního kabelu
- 16. Vypínač
- 17. Štítek Service Tag

- 1. Jobb oldali mikrofonok
- 2. Kamera
- 3. Kamera állapot jelzőfény
- 4. Bal oldali mikrofon
- 5. Tápadapter port
- 6. USB 3.0 portok (2 db)
- 7. Fejhallgató port
- 8. Bal oldali kattintás terület
- 9. Jobb oldali kattintás terület
- 10. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény

- 11. Médiakártya-olvasó
- 12. USB 3.0 port PowerShare-rel
- 13. HDMI port
- 14. Hálózati port
- 15. Biztonsági kábel foglalata
- 16. Bekapcsológomb
- 17. Szervizcímke

- 1. Prawy mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Lampka stanu kamery
- 4. Mikrofon lewy
- 5. Złącze zasilacza
- 6. Porty USB 3.0 (2)
- 7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 8. Lewy obszar dotyku
- 9. Prawy obszar dotyku

- 1. Mikrofony na prawej stronie
- 2. Kamera
- 3. Kontrolka stanu kamery
- 4. Lewy mikrofon
- 5. Port napájeciego adaptéra
- 6. Porty USB 3.0 (2)
- 7. Zderka na słuchadła
- 8. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem
- 9. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem
- 10. Kontrolka napajania a baterie

- 10. Lampka zasilania i stanu akumulatora
- 11. Czytnik kart pamięci
- 12. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 13. Złącze HDMI
- 14. Złącze sieciowe
- 15. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 16. Przycisk zasilania
- 17. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 11. Čítačka pamäťových kariet
- 12. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
- 13. Port HDMI
- 14. Sieťový port
- 15. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 16. Tlačidlo napájania
- 17. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítás
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** Decrease volume
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti
- F3** Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział
Prehraj predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** Play/Pause
Přehrání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehraj ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** Switch to external display
Přepnutí na externí displej
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Prepnutie na externý displej
- F9** Search
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Hľadať

- F10** Toggle keyboard backlight
Přepnutí podsvícení klávesnice
Billentyűzet háttérvilágításának váltása
Przetączenie podświetlenia klawiatury
Prepínanie podsvietenia klávesnice
- F11** Decrease brightness
Snižení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu
- F12** Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
POZNÁMKA: Další informace naleznete v části *Specifikace* na webu Dell.com/support.
MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd a *Műszaki adatokat* a Dell.com/support weboldalon.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie Dell.com/support.
POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na adrese Dell.com/support.