

# Inspiron 15

## 7000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

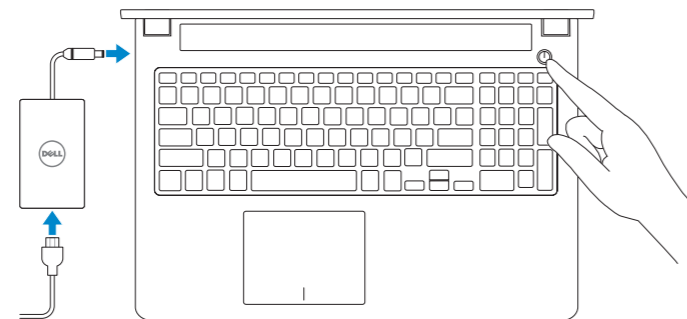

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

### Windows

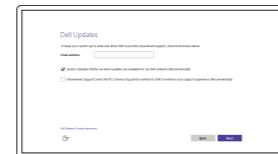

**Enable Dell updates**  
启用 Dell 更新  
啓用 Dell 更新  
Dell アップデートを有効にする  
Dell 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

## Create recovery media for Windows

创建适用于 Windows 的恢复媒体  
建立適用於 Windows 的復原媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する  
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
在 Windows 搜索中，键入**恢复**，单击**创建恢复媒体**，遵循屏幕上的说明。  
在 Windows 搜尋中，輸入 **Recovery**，按一下**建立復原媒體**，然後遵照螢幕上的指示進行。  
Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。  
Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

## Locate Dell apps in Windows

查找 Windows 上的 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助与支持 | Dell 說明與支援  
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



**SupportAssist Check and update your computer**  
检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする  
컴퓨터 검사 및 업데이트

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서  
Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다  
Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전  
Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델  
P57F


**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형  
P57F002

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델  
Inspiron 15-7559  
Inspiron 15-7559 系列




## Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

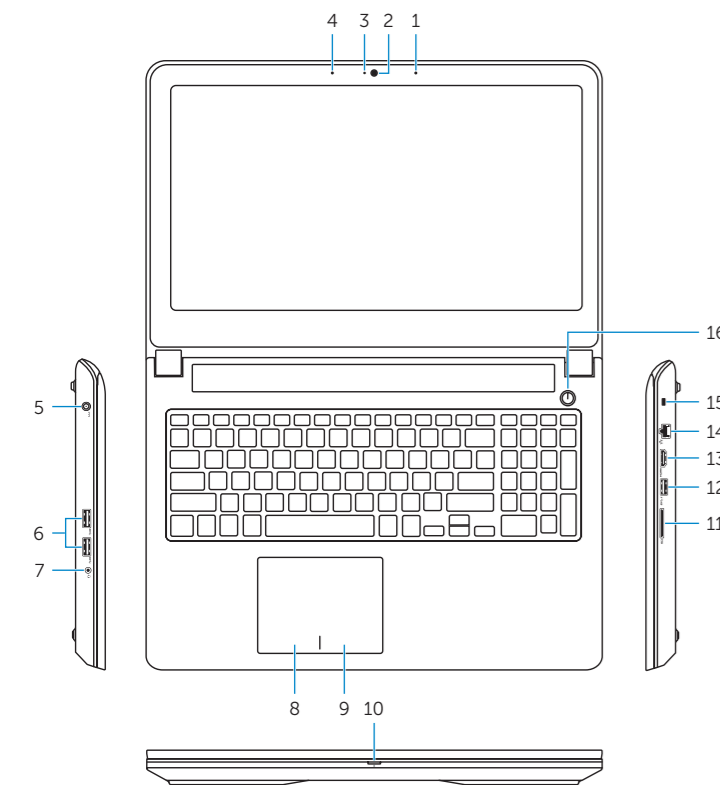

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Right microphone                | 11. Media-card reader            |
| 2. Camera                          | 12. USB 3.0 port with PowerShare |
| 3. Camera-status light             | 13. HDMI port                    |
| 4. Left microphone                 | 14. Network port                 |
| 5. Power-adapter port              | 15. Security-cable slot          |
| 6. USB 3.0 ports (2)               | 16. Power button                 |
| 7. Headset port                    | 17. Service Tag label            |
| 8. Left-click area                 |                                  |
| 9. Right-click area                |                                  |
| 10. Power and battery-status light |                                  |

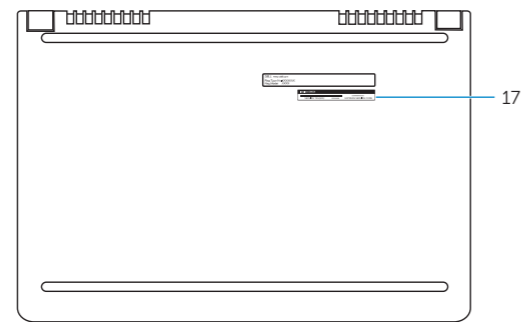

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. 右麦克风             | 11. 介质卡读取器                    |
| 2. 摄像头              | 12. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) |
| 3. 摄像头状态指示灯         | 13. HDMI 端口                   |
| 4. 左侧麦克风            | 14. 网络端口                      |
| 5. 电源适配器端口          | 15. 安全缆线孔                     |
| 6. USB 3.0 端口 (2 个) | 16. 电源按钮                      |
| 7. 头戴式耳机            | 17. 服务标签                      |
| 8. 左键点击区域           |                               |
| 9. 右键点击区域           |                               |
| 10. 电源和电池状态指示灯      |                               |

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. 右側麥克風                       | 13. HDMI 連接埠 |
| 2. 攝影機                         | 14. 網路連接埠    |
| 3. 攝影機狀態指示燈                    | 15. 安全纜線孔    |
| 4. 左側麥克風                       | 16. 電源按鈕     |
| 5. 電源變壓器連接埠                    | 17. 服務標籤     |
| 6. USB 3.0 連接埠 (2)             |              |
| 7. 耳麥連接埠                       |              |
| 8. 左鍵區                         |              |
| 9. 右鍵區                         |              |
| 10. 電源及電池狀態指示燈                 |              |
| 11. 媒體讀卡器                      |              |
| 12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 |              |

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. 右マイク            | 10. 電源およびバッテリーのステータス<br>ライト     |
| 2. カメラ             | 11. メディアカードリーダー                 |
| 3. カメラステータスライト     | 12. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート |
| 4. 左マイク            | 13. HDMI ポート                    |
| 5. 電源アダプタポート       | 14. ネットワークポート                   |
| 6. USB 3.0 ポート (2) | 15. セキュリティケーブルスロット              |
| 7. ヘッドセットポート       | 16. 電源ボタン                       |
| 8. 左クリックエリア        | 17. サービスタグラベル                   |
| 9. 右クリックエリア        |                                 |

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. 오른쪽 마이크                    | 13. HDMI 포트   |
| 2. 카메라                        | 14. 네트워크 포트   |
| 3. 카메라 상태 표시등                 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 4. 왼쪽 마이크                     | 16. 전원 버튼     |
| 5. 전원 어댑터 포트                  | 17. 서비스 태그 라벨 |
| 6. USB 3.0 포트(2개)             |               |
| 7. 헤드셋 포트                     |               |
| 8. 왼쪽 클릭 영역                   |               |
| 9. 오른쪽 클릭 영역                  |               |
| 10. 전원 및 배터리 상태 표시등           |               |
| 11. 미디어 카드 판독기                |               |
| 12. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) |               |

## Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | Mute audio<br>静音   靜音<br>消音する   오디오 음소거  |
| <b>F2</b>  | Decrease volume<br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소  |
| <b>F3</b>  | Increase volume<br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가  |
| <b>F4</b>  | Play previous track/chapter<br>播放上一音轨/单元   播放上一曲目/上一個章節<br>前のトラック / 챕터를 재생하는   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | Play/Pause<br>播放/暫停   播放/暫停<br>재생/一時停止   재생/일시 중지  |
| <b>F6</b>  | Play next track/chapter<br>播放下一音轨/单元   播放下一曲目/下一個章節<br>次のトラック / 챕터를 재생하는   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | Switch to external display<br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환         |
| <b>F9</b>  | Search<br>搜索   搜尋<br>검색   검색   |
| <b>F10</b> | Toggle keyboard backlight<br>切换键盘背光   切换鍵盤背光<br>키보드 백라이트를切り替える   키보드 조명 토글                 |
| <b>F11</b> | Decrease brightness<br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                      |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F12</b>                | Increase brightness<br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                      |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | Turn off/on wireless<br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이เลส를 온/오프にする   무선 끄기/켜기 |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | Toggle Fn-key lock<br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키-로직을切り替える   토글 Fn-키 잠금   |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 上的规格。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 中的规格。

**メモ:** 詳細については、[Dell.com/support](http://Dell.com/support)の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](http://Dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.