

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Priručnik za hitri zagon

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهائى التيار والضغط على زر التشغيل

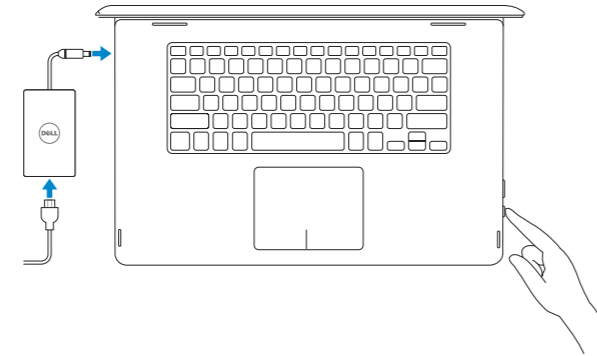

2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava

Končajte namestitvev operacijskega sistema

Kết thúc thiết lập hệ điều hành | إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows



Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja

Omogoči posodobitve Dell

Cho phép Dell Updates

Dell تحديثات



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Povežite računalnik z omrežjem

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبته.

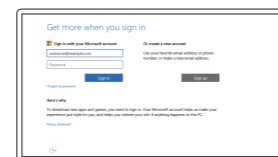

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitvev.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Ustvarite medij za obnovitev za Windows

Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

إنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

V iskalnik Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvarite pogon za obnovitev** in sledite navodilom na zaslonu.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows | Poišcite programe Dell v sistemu Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows | حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Registrirajte svoj računalnik

Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Pomoč in podpora Dell

Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | Dell ومساعدة



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Preverite in posodobite svoj računalnik

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Podpora in navodila za izdelek

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Stik z družbo Dell

Liên hệ Dell | Dell والاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Zakonski predpisi in varnost

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorna model | Regulatorni model

Model quy định | الموديل التنظيمي

P55F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Regulatorni vrsta

Loại quy định | النوع التنظيمي

P55F002

Computer model

Model računala | Model računalnika

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 15-7568



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



OKJCW2A00




Printed in China.

2015-07


Features

Značajke | Funkcije | Tính năng | الميزات

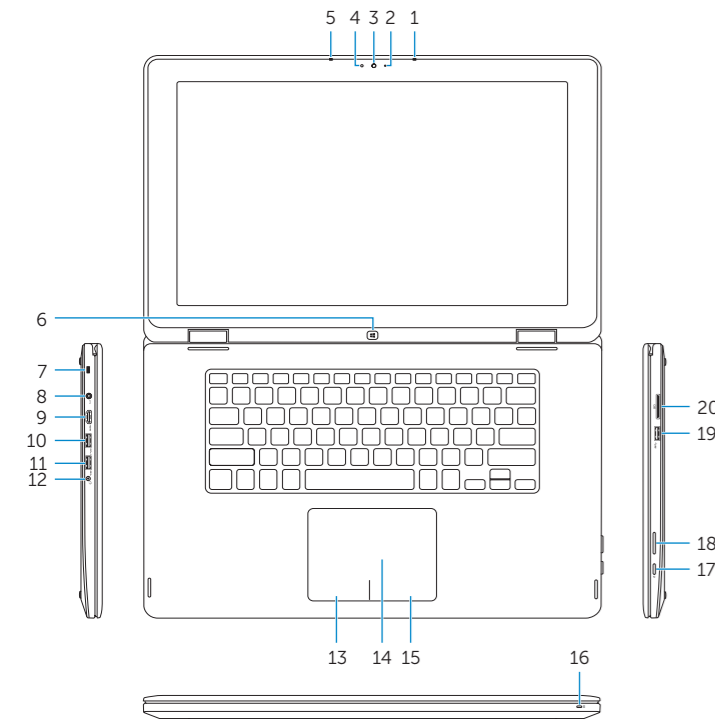

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light

1. Desni mikrofon
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Senzor za osvjetljenje prostora
5. Lijevi mikrofon
6. Gumb Windows
7. Utor za sigurnosni kabel
8. Ulaz adaptera za napajanje
9. HDMI ulaz
10. USB 3.0 priključak s PowerShare
11. Ulaz za USB 3.0
12. Ulaz za slušalice
13. Područje za lijevi klik mišem
14. Podloga osjetljiva na dodir
15. Područje za desni klik mišem
16. Svjetla statusa napajanja i baterije
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Gumbi za kontrolu glasnoće
19. Ulaz za USB 3.0
20. Čitač medijske kartice na dodir
21. Najlepnica servisne oznake

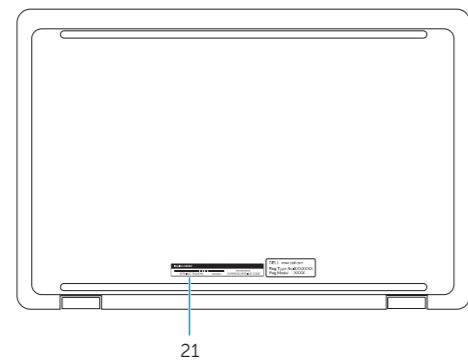

1. Desni mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Tipalo za okoliško svjetlobo
5. Levi mikrofon
6. Gumb Windows
7. Reža za varnostni kabel
8. Vrata za napajalnik
9. Vrata HDMI
10. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
11. Vrata USB 3.0
12. Vrata za slušalke
13. Območje za levi klik
14. Sledilna ploščica
15. Območje za desni klik
16. Lučka stanja napajanja in baterije
17. Gumb za vklop/izklop
18. Gumbi za nastavitev glasnosti
19. Vrata USB 3.0
20. Bralnik predstavnostnih kartic
21. Servisna oznaka

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Máy ảnh
4. Cảm biến ánh sáng xung quanh
5. Micrô trái
6. Nút Windows
7. Khe cấp bảo vệ
8. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
9. Cổng HDMI
10. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
11. Cổng USB 3.0
12. Cổng tai nghe
13. Vùng nhấp trái
14. Bàn di chuột
15. Vùng nhấp phải
16. Đèn trạng thái pin và nguồn điện
17. Nút nguồn
18. Các nút âm lượng
19. Cổng USB 3.0
20. Khe đọc thẻ nhớ
21. Nhãn Thẻ bảo trì

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. الميكروفون الأيسر
6. زر Windows
7. فتحة كبل الأمان
8. منفذ مهاتن التيار
9. منفذ HDMI
10. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ سماعة الرأس
13. منطقة النقر الأيسر
14. لوحة اللمس
15. منطقة النقر بالزر الأيمن
16. مصباح حالة البطارية والتشغيل
17. زر التشغيل
18. أزرار التحكم في الصوت
19. منفذ USB 3.0
20. قارئ بطاقات الوسائط
21. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Tipke prečaca | Bližnjične tipke

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Isključi zvuk | Utišaj zvok
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Smanjenje glasnoće | Zmanjšaj glasnost
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Povećanje glasnoće | Povečaj glasnost
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
Phát bản nhạc/chương trước đó
تشغيل المسار/المقطع السابق
- F5** **Play/Pause**
Reprodukcija/Pauza | Predvajaj/premor
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje
Phát bản nhạc/chương kế tiếp
تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Prebaci na vanjski zaslon | Preklopi na zunanji zaslon
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Pretraži | Iskanje
Tìm kiếm | بحث

- F10** **Toggle keyboard backlight**
Prebacivanje na pozadinsko osvjtljenje tipkovnice
Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
Bật tắt đèn nền bàn phím
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
 - F11** **Decrease brightness**
Smanjivanje svjetline | Pomanjšaj svetlost
Giảm độ sáng | تخفيض مستوى السطوع
 - F12** **Increase brightness**
Povećavanje svjetline | Povečaj svetlost
Tăng độ sáng | رفع مستوى السطوع
 - Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Isključi/uključi bežično | Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Tắt/mở mạng không dây | تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
 - Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
Bật tắt khóa phím Fn
تبديل قفل مفتاح Fn
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA:** Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


Modes

Načini rada | Načini | Chế độ | الأوضاع

Notebook

Prijenosno računalo | Prenosnik


Máy tính xách tay | الجهاز القفري

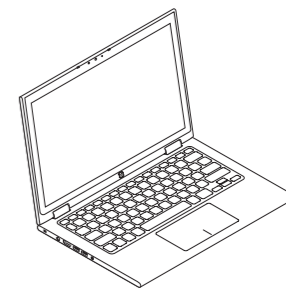

Tablet

Tablet | Tablični računalnik


Máy tính bảng | الجهاز اللوحي

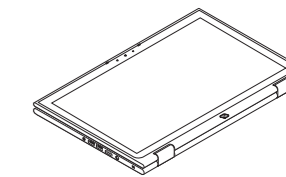

Stand

Postolje | Stojalo

Dạng đứng | الحامل

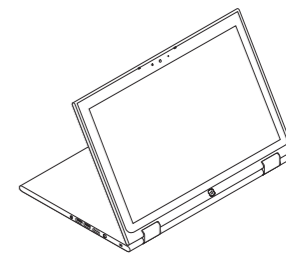

Tent

Tent | Šotor

Gập đứng | تظليل

