

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

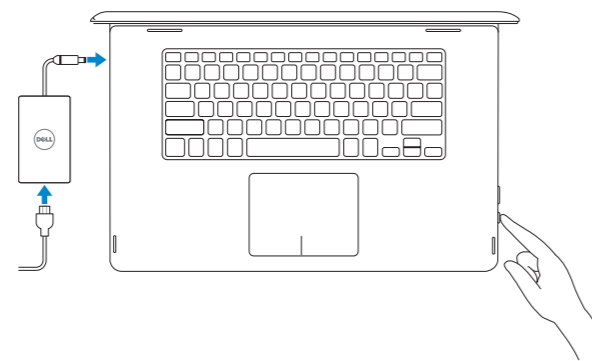

2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Fejezse be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny | Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows



Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell

Kapcsolja be a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Povoľte aktualizácie Dell



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Hozza létre a Windows helyreállítási adathordozót

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Vytvorte si obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be a **helyreállítás** szót, kattintson a **helyreállítási adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Vo vyhľadávani Windows zadajte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Help & Support

Návodě a podpora Dell | Dell súgó és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályzások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P55F

P55F002

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




ODYXRXA00

Printed in China.

2015-07


Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

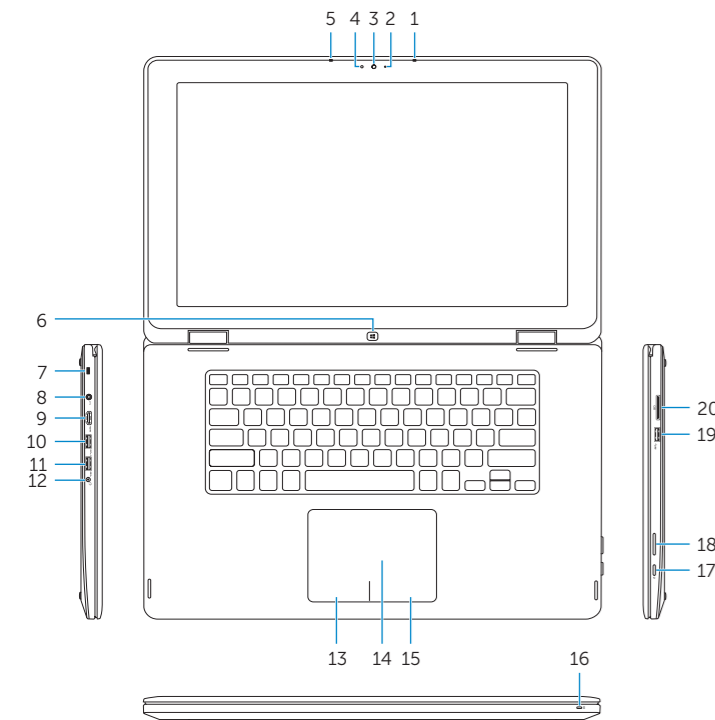

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Power button |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 18. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 12. Headset port | 19. USB 3.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 20. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 14. Touch pad | 21. Service Tag label |
| 6. Windows button | 15. Right-click area | |
| 7. Security-cable slot | 16. Power and battery-status light | |
| 8. Power-adapter port | | |
| 9. HDMI port | | |

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Právý mikrofon | 9. Port HDMI | 16. Indikátor napájení a stavu baterie |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 10. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare | 17. Vypínač |
| 3. Kamera | 11. Port USB 3.0 | 18. Tlačítka ovládání hlasitosti |
| 4. Snímač okolního světla | 12. Port pro náhlavní soupravu | 19. Port USB 3.0 |
| 5. Levý mikrofon | 13. Oblast levého kliknutí | 20. Čtečka paměťových karet |
| 6. Tlačítko Windows | 14. Dotyková podložka | 21. Štítek Service Tag |
| 7. Slot bezpečnostního kabelu | 15. Oblast pravého kliknutí | |
| 8. Port napájecího adaptéru | | |

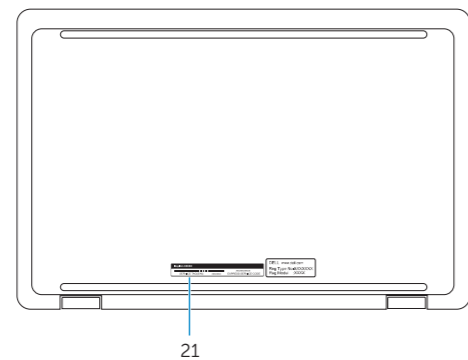

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Jobb oldali mikrofon | 9. HDMI port | 16. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény |
| 2. Kamera állapot jelzőfény | 10. USB 3.0 port PowerShare-rel | 17. Bekapcsológomb |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0 port | 18. Hangerőszabályozó gombok |
| 4. Környezeti fény érzékelő | 12. Fejhallgató port | 19. USB 3.0 port |
| 5. Bal oldali mikrofon | 13. Bal oldali kattintás terület | 20. Média-kártya-olvasó |
| 6. Windows gomb | 14. Érintőpanel | 21. Szervizcímke |
| 7. Biztonsági kábel foglalata | 15. Jobb oldali kattintás terület | |
| 8. Tápadapter port | | |

- | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Mikrofon prawy | 10. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare | 16. Lampka zasilania i stanu akumulatora |
| 2. Lampka stanu kamery | 11. Port USB 3.0 | 17. Przycisk zasilania |
| 3. Kamera | 12. Gniazdo zestawu słuchawkowego | 18. Przyciski regulacji głośności |
| 4. Czujnik natężenia światła otoczenia | 13. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy | 19. Port USB 3.0 |
| 5. Mikrofon lewy | 14. Tabliczka dotykowa | 20. Czytnik kart pamięci |
| 6. Przycisk Windows | 15. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy | 21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 7. Gniazdo linki antykradzieżowej | | |
| 8. Złącze zasilacza | | |
| 9. Złącze HDMI | | |

- | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Právý mikrofon | 8. Port napájecího adaptéra | 15. Oblast kliknutí pravým tlačítkom |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 9. Port HDMI | 16. Kontrolka napájania a batérie |
| 3. Kamera | 10. Port USB 3.0 s podporou PowerShare | 17. Tlačidlo napájania |
| 4. Snímač intenzity okolitého osvetlenia | 11. Port USB 3.0 | 18. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti |
| 5. Lavý mikrofon | 12. Zdieľka na slúchadlá | 19. Port USB 3.0 |
| 6. Tlačidlo Windows | 13. Oblast kliknutí ľavým tlačítkom | 20. Čítačka pamäťových kariet |
| 7. Otvor pre bezpečnostný kábel | 14. Dotyková podložka | 21. Servisný štítok |

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Mute audio
Ztlumení zvuku Hang némitása
Wyciszenie dźwięku Stlmenie zvuku |
| F2 | Decrease volume
Snižení hlasitosti Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności Zníženie hlasitosti |
| F3 | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése
Zwiększenie głośności Zvýšenie hlasitosti |
| F4 | Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| F5 | Play/Pause
Přehrávání/pozastavení Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie |
| F6 | Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu |
| F8 | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie na externý displej |
| F9 | Search
Hledat Keresés
Wyszukiwanie Hľadať |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Přepnutí podsvícení klávesnice Billentyűzet háttérvilágításának váltása
Przetączenie podświetlenia klawiatury Prepinanie podsvietenia klávesnice |

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11 | Decrease brightness
Snižení jasu Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności Zníženie jasu |
| F12 | Increase brightness
Zvýšení jasu Fényerő növelése
Zwiększenie jasności Zvýšenie jasu |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na adrese [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MEGJEGYZÉS:** További információért, lásd a *Specifikációs rész*t a [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.
- UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes



Režimy | Üzem módok | Tryby | Režimy

Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Prenosný počítač

Tablet

Tablet | Táblaszámítógép
Tablet | Tablet

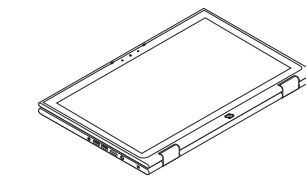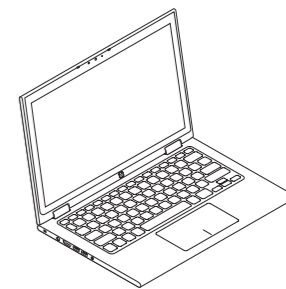

Stand

Stojan | Állvány
Podstawka | Podstavec

Tent

Stan | Tent
Namiot | Stan

