

# Inspiron 15

## 7000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

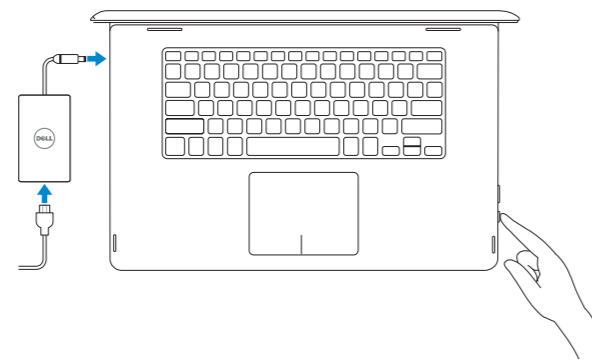

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置  
完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する  
운영 체제 설치 완료

### Windows



**Enable Dell updates**  
启用 Dell 更新  
啓用 Dell 更新  
Dell アップデートを有効にする  
Dell 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

## Create recovery media for Windows

创建 Windows 恢复介质  
建立 Windows 的復原媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する  
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
在 Windows 搜索中输入恢复，单击创建恢复介质，然后按屏幕指示操作。  
在 Windows 搜尋中，輸入 Recovery，按一下建立復原媒體，然後依照畫面上的指示進行。  
Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリメディアの作成をクリックし、画面の指示に従います。  
Windows 검색에서 복구를 입력한 후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

## Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援  
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



**SupportAssist Check and update your computer**  
检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする  
컴퓨터 검사 및 업데이트

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서  
Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다  
Dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전  
Dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델  
P55F


**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형  
P55F002

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터타모델 | 컴퓨터 모델  
Inspiron 15-7568  
Inspiron 15-7568 系列




## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

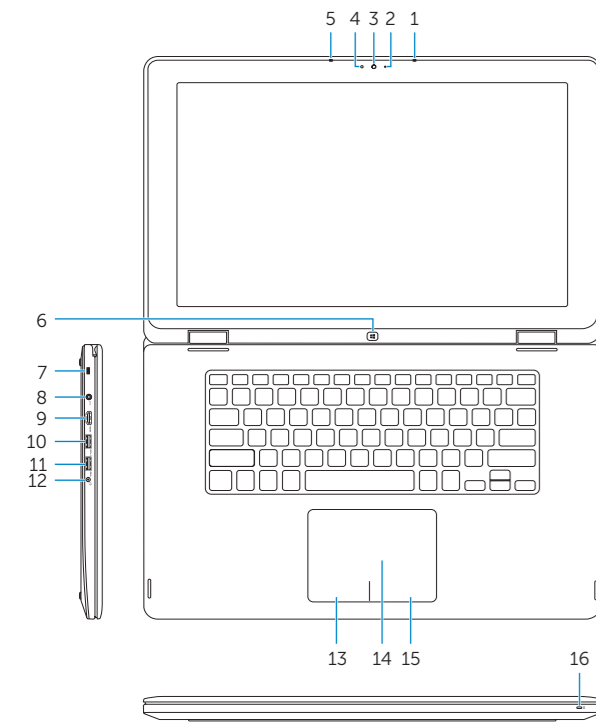

- |                         |                                    |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone     | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Power button           |
| 2. Camera-status light  | 11. USB 3.0 port                   | 18. Volume-control buttons |
| 3. Camera               | 12. Headset port                   | 19. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area                | 20. Media-card reader      |
| 5. Left microphone      | 14. Touch pad                      | 21. Service Tag label      |
| 6. Windows button       | 15. Right-click area               |                            |
| 7. Security-cable slot  | 16. Power and battery-status light |                            |
| 8. Power-adapter port   |                                    |                            |
| 9. HDMI port            |                                    |                            |

- |               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1. 右侧麦克风      | 10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 17. 电源按钮       |
| 2. 摄像头状态指示灯   | 11. USB 3.0 端口                | 18. 音量控制按钮     |
| 3. 摄像头        | 12. 头戴式耳机                     | 19. USB 3.0 端口 |
| 4. 环境光传感器     | 13. 左键点击区域                    | 20. 介质卡读取器     |
| 5. 左侧麦克风      | 14. 触摸板                       | 21. 服务标签       |
| 6. Windows 按钮 | 15. 右键点击区域                    |                |
| 7. 安全缆线孔      | 16. 电源和电池状态指示灯                |                |
| 8. 电源适配器端口    |                               |                |
| 9. HDMI 端口    |                               |                |

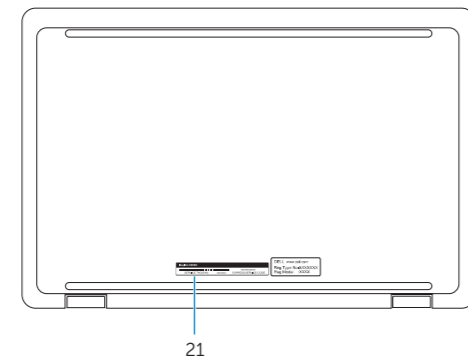

- |               |                                |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. 右側麥克風      | 10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | 17. 電源按鈕        |
| 2. 攝影機狀態指示燈   | 11. USB 3.0 連接埠                | 18. 音量控制按鈕      |
| 3. 攝影機        | 12. 耳麥連接埠                      | 19. USB 3.0 連接埠 |
| 4. 環境光線感應器    | 13. 左鍵區                        | 20. 媒體讀卡器       |
| 5. 左側麥克風      | 14. 觸控墊                        | 21. 服務標籤        |
| 6. Windows 按鈕 | 15. 右鍵區                        |                 |
| 7. 安全纜線孔      | 16. 電源及電池狀態指示燈                 |                 |
| 8. 電源變壓器連接埠   |                                |                 |
| 9. HDMI 連接埠   |                                |                 |

- |                   |                                 |                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. 右マイク           | 8. 電源アダプタポート                    | 16. 電源およびバッテリーのステータスライト |
| 2. カメラステータスライト    | 9. HDMI ポート                     | 17. 電源ボタン               |
| 3. カメラ            | 10. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 18. ボリュームコントロールボタン      |
| 4. 周囲光センサー        | 11. USB 3.0 ポート                 | 19. USB 3.0 ポート         |
| 5. 左マイク           | 12. ハットセットポート                   | 20. メディアカードリーダー         |
| 6. Windows ボタン    | 13. 左クリックエリア                    | 21. サービスタグラベル           |
| 7. セキュリティケーブルスロット | 14. タッチパッド                      |                         |
|                   | 15. 右クリックエリア                    |                         |

- |               |                                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1. 오른쪽 마이크    | 10. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함) | 17. 전원 버튼      |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 11. USB 3.0 포트                 | 18. 볼륨 조절 버튼   |
| 3. 카메라        | 12. 헤드셋 포트                     | 19. USB 3.0 포트 |
| 4. 주변 광원 센서   | 13. 왼쪽 클릭 영역                   | 20. 미디어 카드 판독기 |
| 5. 왼쪽 마이크     | 14. 터치패드                       | 21. 서비스 태그 라벨  |
| 6. Windows 버튼 | 15. 오른쪽 클릭 영역                  |                |
| 7. 보안 케이블 슬롯  | 16. 전원 및 배터리 상태 표시등            |                |
| 8. 전원 어댑터 포트  |                                |                |
| 9. HDMI 포트    |                                |                |

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵  
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音   靜音<br>消音する   오디오 음소거  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暫停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>외부 디스플레이로 전환                          |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>검색   검색   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>切换键盘背光   切换鍵盤背光<br>키보드 백라이트를切り替える   키보드 조명 토글                 |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                      |


- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                     |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 끄기/켜기 |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키락을切り替える   토글 Fn-키 잠금    |
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).
- 注:** 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 上的规范。
- 註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](http://Dell.com/support) 中的規格。
- メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](http://Dell.com/support) の仕様を参照してください。
- 주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](http://Dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.

## Modes

模式 | 模式 | 모드 | 모드


### Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
노트북 | 노트북

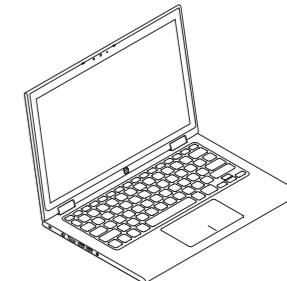


### Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
태블릿 | 태블릿

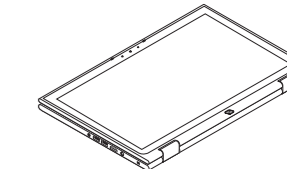

### Stand

机架 | 腳架  
스탠드 | 스탠드

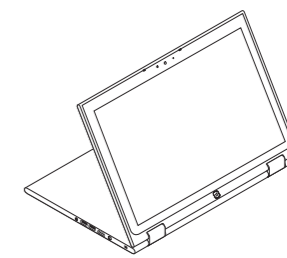

### Tent

帳篷式 | 帳篷模式  
텐트 | 텐트

