

Información para la Norma oficial mexicana (NOM) Norma mexicana (únicamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P33G/P25F

Voltaje de entrada: 100–240 VAC

Corriente de entrada (máximo): 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.50 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Corriente nominal de salida: 3.34 A/4.62 A

Voltaje nominal de salida: 19.50 VDC

Para obtener información más detallada, lea la información sobre seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computer model: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Windows® er et registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Forordningsmodel: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computermodel: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dell™, DELL -logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.: n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: P33G/P25F | Tyypit: P33G001/P25F001

Tietokoneen malli: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er et registrert varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Datamaskinmodell: Inspiron 5420/5520/7420/7520

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Modell för föreskrift: P33G/P25F | Typ: P33G001/P25F001

Datormodell: Inspiron 5420/5520/7420/7520

More Information

To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Mere information

Du kan lære om de tilgængelige funktioner og avancerede indstillinger på din bærbare pc ved at klikke på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Hjælp og dokumentation** eller gå til support.dell.com/manuals.

Du kontakter Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeserviceemner ved at gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe på 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja kannettavan tietokoneen ominaisuuksista ja saatavana olevista lisätoiminnoista, valitse **Start (Käynnistä)**→ **All Programs** (Kaikki ohjelmat)→ **Dell Help Documentation** tai siirry sivustoon support.dell.com/manuals.

Jos haluat esittää Dellille myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun liittyviä kysymyksiä, siirry sivustoon dell.com/ContactDell. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Mer informasjon

Hvis du vil lære mer om tilgjengelige funksjoner og avanserte alternativer på den bærbare PC-en, kan du klikke **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell hjelpedokumenter** eller gå til support.dell.com/manuals.

Hvis du ønsker å kontakte Dell angående salg, teknisk kundestøtte eller kundeserviceaker, kan du gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Mer information

Om du vill veta mer om den bärbara datorns funktioner och avancerade alternativ klickar du på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Help Documentation** eller går till support.dell.com/manuals.

Om du vill kontakta Dell för frågor om om försäljning, teknisk support eller kundtjänst går du till dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).




Printed in China

2011 - 12

Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet

Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner

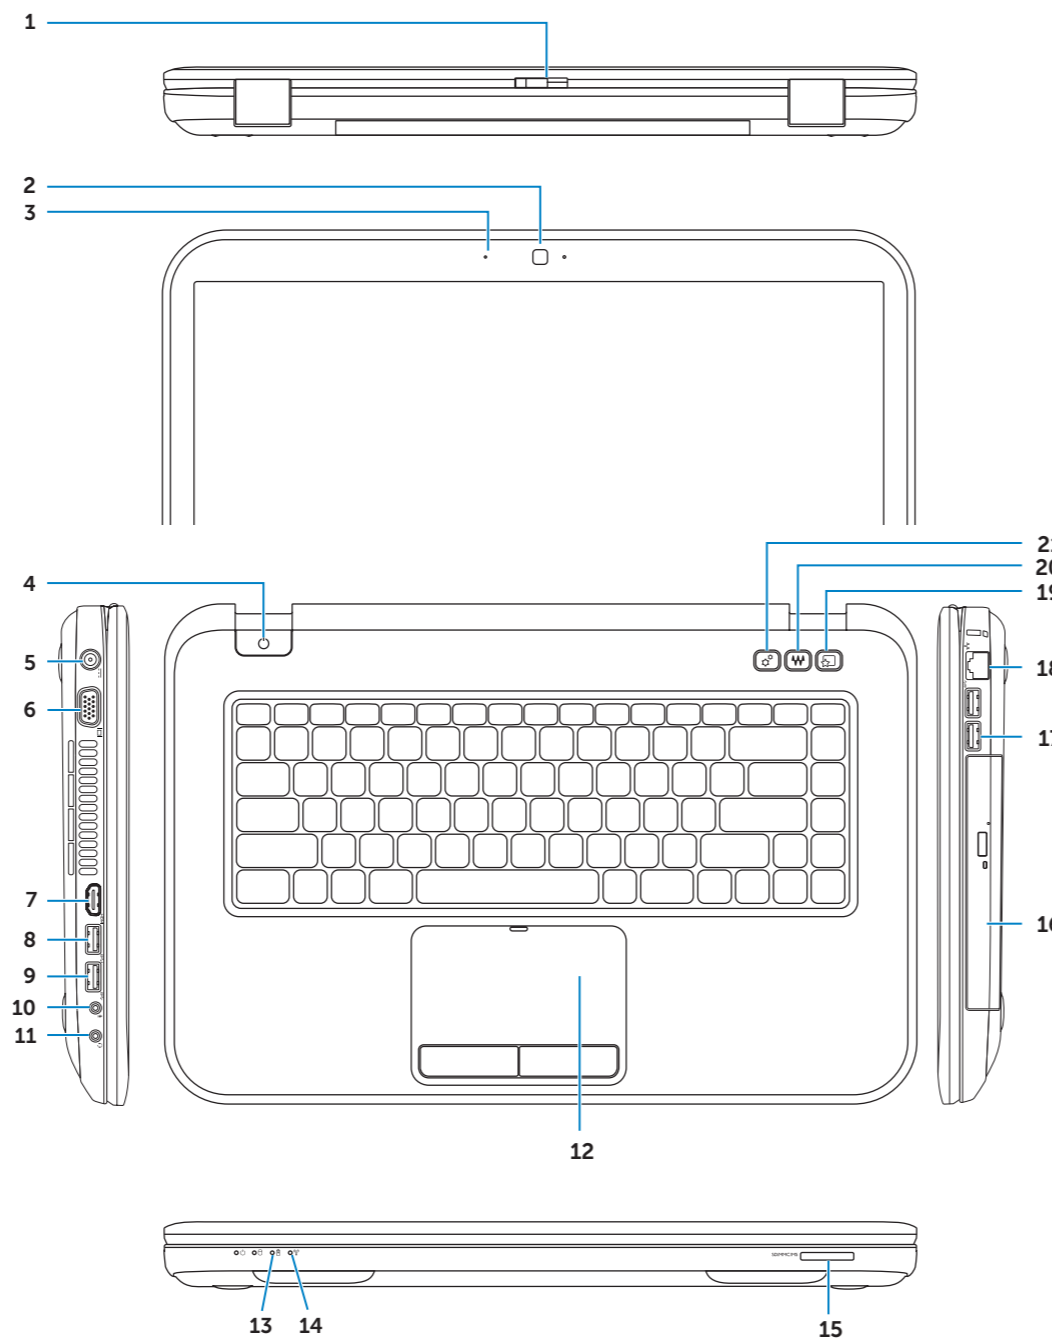

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone combo connector
12. Touchpad
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. 8-in-1 Media Card Reader
16. Optical drive
17. USB 3.0 connectors (2)
NOTE: The location of the connectors may vary.
18. Network connector
19. Dell Instant Launch button
20. Dell Audio With Preset Switch button
21. Windows Mobility Center button

1. Bryterutløsningslås
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Av/på-knapp
5. Kontakt for strømadapter
6. VGA-kontakt
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. USB 3.0-kontakt
10. Mikrofonkontakt
11. Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
12. Styreplate
13. Lampe for batteristatus
14. Lampe for trådløs status
15. 8-i-1-mediekortleser
16. optisk stasjon
17. USB 3.0-kontakter (2)
MERK: Kontaktene plassering kan variere.
18. nettverkskontakt
19. Dell-hurtigstartknapp
20. Knapp for Dell-lyd med forhåndsinnstilt bryter
21. Knapp for Windows mobilitetscenter

1. Oplåsningsknapp
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Tænd/sluk-knapp
5. Strømadapterstik
6. VGA-stik
7. HDMI-stik
8. USB 3.0-stik med PowerShare
9. USB 3.0-stik
10. Mikrofonstik
11. Hovedtelefon/mikrofon-combostik
12. Berøringsplade
13. Batteristatus
14. Trådløs status
15. 8-i-1-mediekortlæser
16. Optisk drev
17. USB 3.0-stik (2)
OBS! Stikkenes placering kan variere.
18. Netværkstik
19. Dell Instant Launch-knapp
20. Dell Audio med forudstillingsparameter-knapp
21. Windows Mobilitetscenter-knapp

1. Låsspärr
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Strömknapp
5. Anslutning för nätadapter
6. VGA-anslutning
7. HDMI-anslutning
8. USB 3.0-anslutning med PowerShare
9. USB 3.0-anslutning
10. Mikrofonanslutning
11. Hörlurs-/mikrofonanslutning (kombinerad)
12. Pekplatta
13. Lampa för batteristatus
14. Lampa för trådløs status
15. Mediekortläsare (8-i-1)
16. Optisk enhet
17. USB 3.0-anslutningar (2)
Obs! Anslutningarna kan sitta på andra platser.
18. Nätverksanslutning
19. Dell Instant Launch-knapp
20. Dell Audio med knapp för förinställningar
21. Windows Mobility Center-knapp

1. Vapautussalpa
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Virtapainike
5. Verkkolaiteliitin
6. VGA-liitin
7. HDMI-liitin
8. USB 3.0 -liitin, jossa on PowerShare
9. USB 3.0 -liitin
10. Mikrofoniliitin
11. Kuulokkeen/mikrofonin yhdistelmäliitin
12. Kosketuslevy
13. Akun tilan merkkipalo
14. Langattoman tilan merkkipalo
15. 8 tallennusvälineen lukulaite
16. Optinen asema
17. USB 3.0 -liittimet (2)
HUOMAUTUS: Liitinten sijainti saattaa vaihdella.
18. Verkkoliitin
19. Dellin pikäkäynnistyspainike
20. Dellin ennalta määritetty äänipainike
21. Windowsin siirrettävyykeskuspainike

inspiron

14R/15R

Quick Start Guide

Startvejledning | Pikaopas

Hurtigstartveiledning | Snabbstartguide




Quick Start

Hurtig start | Pikaopas | Hurtigstart | Snabbstart


1 Connect the power adapter

Sæt strømadapteren i | Kytke verkkolaite
Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptren

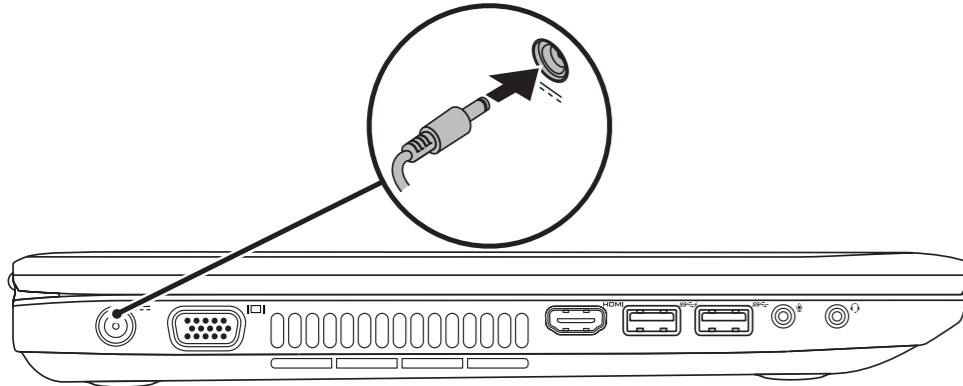


2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på av- og på-knappen | Tryck på strömknappen

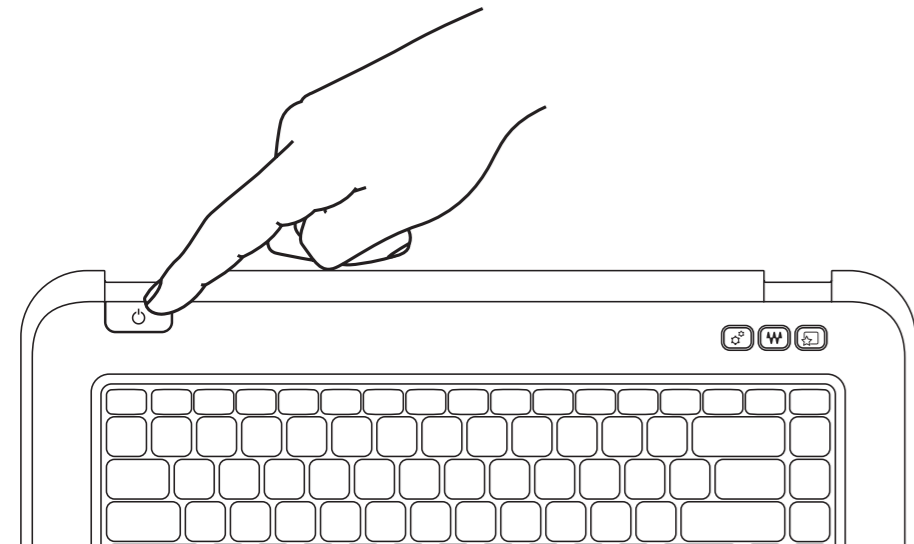

3 Follow Windows setup

Følg Windows Installation | Noudata Windows-asennuksen ohjeita
Følg Windows-konfigurasjon | Följ Windows-installationen

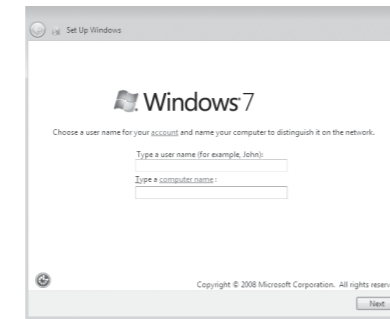


Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Notér din Windows adgangskode her
BEMÆRK: Brug ikke @-symbolet i din adgangskode
Kirjaa Windows-salasana tähän
HUOMAUTUS: Symbolia @ ei saa käyttää salasanassa
Registrer Windows-passordet ditt her
MERK: Bruk ikke symbolet @ i passordet ditt
Ange ditt Windows-lösenord här
OBS! Använd inte tecknet @ i ditt lösenord

4 Check wireless status

Kontrollér trådløs status | Tarkista langaton tila
Kontroller trådløs status | Kontrollera status för trådlöst

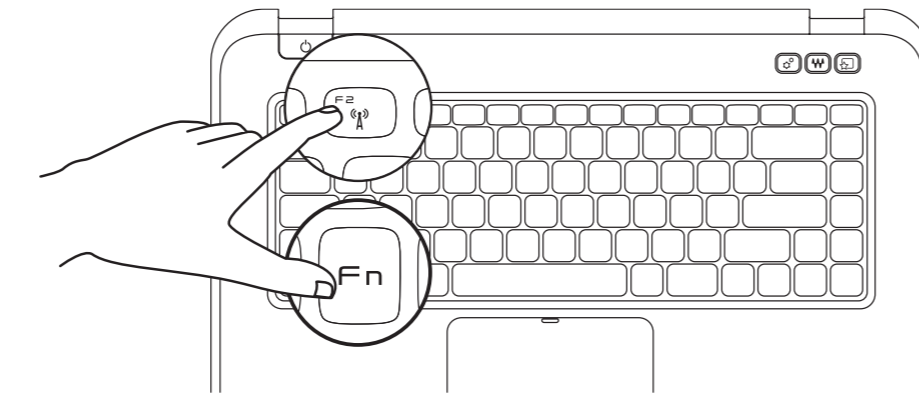

Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionsknappar

	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern skärm
	Turn off/on wireless	Tænd/sluk trådløs Ota langaton käyttöön / pois käytöstä Slå av/på trådløs Stäng av/slå på trådlöst
	Enable/disable touchpad	Aktiver/deaktiver berøringspladen Ota kosketuslevy käyttöön / pois käytöstä Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/inaktivera pekplatta
	Decrease brightness	Sænk lysstyrken Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrke Minska ljusstyrkan
	Increase brightness	Øg lysstyrken Lisää kirkkautta Øk lysstyrke Öka ljusstyrkan
	Toggle keyboard backlight (optional)	Tænd/sluk tastaturets baggrundsbelysning (valgfrit) Sytytä/sammuta näppäimistön taustavalo (valinnainen) Tastaturbaklys av/på (ekstrautstyr) Växla bakgrundsbelysning för tangentbord (tillval)
	Play previous track or chapter	Afspil foregående musiknummer eller kapitel Toista edellinen kappale tai luku Spill forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel
	Play/Pause	Afspil/pausestop Toista/tauko Spill/pause Spela upp/paus
	Play next track or chapter	Afspil næste musiknummer eller kapitel Toista seuraava kappale tai luku Spill neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel
	Decrease volume level	Sænk lydstyrken Vähennä äänenvoimakkuutta Reduser volumet Sänk volymen
	Increase volume level	Øg lydstyrken Lisää äänenvoimakkuutta Øk volumet Høj volymen
	Mute the sound	Slå lyden fra Mykistä ääni Demp lyden Stäng av ljudet

Before You Contact Support


Før du kontakter support | Ennen kuin otat yhteyttä tukeen

Før du kontakter kundestøtte | Innan du kontaktar support

Locate your service tag

Find din servicekode | Huoltotunnuksen sijainti

Finn servicemerket | Hitta din servicemärkning

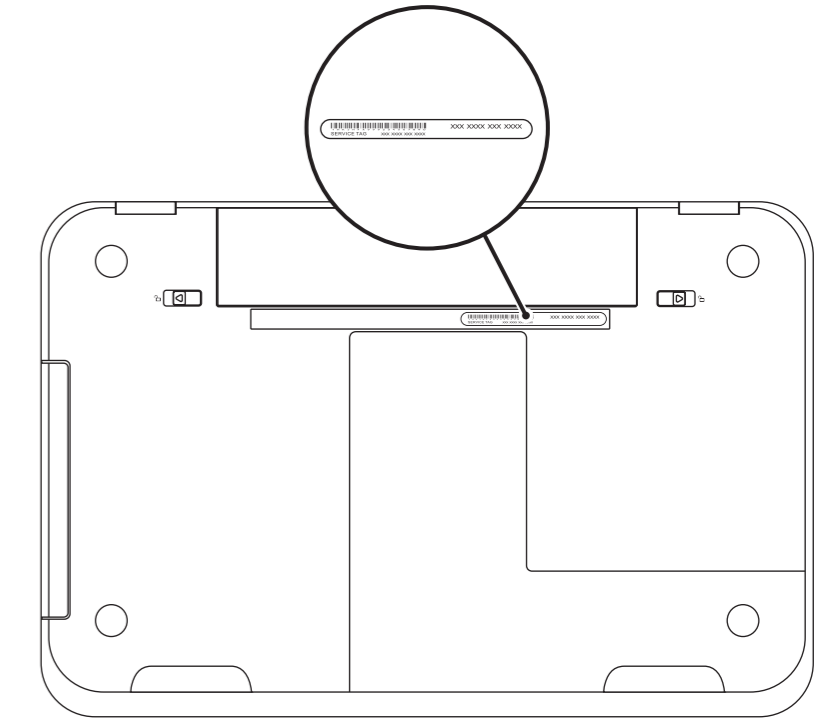

Record your service tag here

Notér din servicekode her | Kirjaa huoltotunnus tähän

Registrer servicemerket her | Skriv ned din servicemärkning här