

Dell Inspiron 5523

用户手册

计算机型号: Inspiron 5523

管制型号: P26F

管制类型: P26F001



注、小心和警告



注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心：“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2012 Dell Inc.

本文件中使用的商标 Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft®、Windows® 和 Windows 开始按钮徽标 是 Microsoft corporation 在美国和 / 或其他国家和地区的商标或注册商标；Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，并许可 Dell 使用。

目录

开始之前	7
关闭计算机及所连接设备的电源	7
安全说明	7
建议工具	8
拆装计算机内部组件之后	9
安装 SIM 卡（可选）	11
步骤	11
卸下内存模块	13
步骤	13
装回内存模块	15
步骤	15
卸下光盘驱动器部件	17
前期操作	17
步骤	17
装回光盘驱动器组件	19
步骤	19
后续条件	19
卸下键盘	21
前期操作	21
步骤	21
装回键盘	25
步骤	25
后续条件	25
卸下掌垫	27
前期操作	27
步骤	27


装回掌垫	31
步骤	31
后续条件	31
取出电池	33
前期操作	33
步骤	33
更换电池	35
步骤	35
后续条件	35
卸下硬盘驱动器组件	37
前期操作	37
步骤	37
装回硬盘驱动器组件	39
步骤	39
后续条件	39
卸下无线小型插卡	41
前期操作	41
步骤	42
装回无线小型插卡	43
步骤	43
后续条件	43
卸下子板	45
前期操作	45
步骤	45
装回子板	47
步骤	47
后续条件	47
卸下扬声器	49
前期操作	49
步骤	49


装回扬声器	51
步骤	51
后续条件	51
卸下币形电池	53
前期操作	53
步骤	53
装回币形电池	55
步骤	55
后续条件	55
卸下系统板	57
前期操作	57
步骤	58
更换系统板	61
步骤	61
后续条件	61
在系统设置中输入服务标签	61
卸下 mSATA 卡	63
前期操作	63
步骤	63
装回 mSATA 卡	65
步骤	65
后续条件	65
卸下热冷却部件	67
前期操作	67
步骤	67
装回热冷却部件	69
步骤	69
后续条件	69
卸下显示屏部件	71
前期操作	71
步骤	72

装回显示屏部件	73
步骤	73
后续条件	73
卸下显示屏挡板	75
前期操作	75
步骤	75
装回显示屏挡板	77
步骤	77
后续条件	77
卸下显示屏面板	79
前期操作	79
步骤	80
装回显示屏面板	83
步骤	83
后续条件	83
卸下显示屏铰链部件	85
前期操作	85
步骤	86
装回显示屏铰链部件	87
步骤	87
后续条件	87
卸下摄像头模块	89
前期操作	89
步骤	90
装回摄像头模块	91
步骤	91
后续条件	91
刷新 BIOS	93


1 开始之前

关闭计算机及所连接设备的电源

 **小心：** 为避免数据丢失，请在关机之前，保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序。

- 1 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有打开的程序。
- 2 基于计算机上安装的操作系统，按照说明关机。
 - **Windows 8：**
将鼠标指针移动到屏幕的右上角或右下角，以打开 Charms 边栏，然后单击**设置** → **电源** → **关机**。
 - **Windows 7：**
单击**开始** ，然后单击**关闭**。

Microsoft Windows 和计算机将先后关闭。


 **注：** 如果您使用的是不同的操作系统，请参阅操作系统的说明文件，了解关机说明。

- 3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
- 4 断开所有电话电缆、网络电缆以及已连接的设备与计算机的连接。
- 5 在拔掉计算机电源后，请按下电源按钮并保持按下 5 秒钟，以消除系统板上的静电。

安全说明


遵循以下安全原则可防止您的计算机受到潜在损坏并确保您的人身安全。


 **警告：** 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其他最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。


 **警告：** 先断开所有电源，然后再打开计算机盖或面板。拆装计算机内部组件之后，请装回所有护盖、面板和螺钉，然后再连接电源。

 **小心：** 确保工作台表面平整、整洁，以防止损坏计算机。


 **小心：** 持拿组件和插卡时，请持拿其边缘，切勿触碰插针和接点，以避免损坏。

 **小心：** 只有经认证的维修技术人员才能卸下计算机盖及拆装计算机内部的任何组件。请参阅安全说明，了解有关安全预防措施、拆装计算机内部组件及防止静电损害的完整信息。

 **小心：** 在触摸计算机内部的任何组件之前，请先触摸计算机未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。在操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。

 **小心：** 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出，而不要硬拉电缆。某些电缆的连接器带有锁定卡舌或指旋螺钉，必须先松开它们，然后再断开电缆连接。在断开电缆连接的过程中，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。连接电缆时，请确保连接器和端口的朝向正确并对齐。

 **小心：** 要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从网络设备上拔下。

 **小心：** 按压已安装的媒体卡将其从媒体卡读卡器中弹出。

建议工具

执行本说明文件中的步骤时可能需要使用以下工具：

- 十字型螺丝刀
- 塑料划片

2

拆装计算机内部组件之后

完成装回步骤后，请确保执行以下操作：

- 装回所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。
- 请连接您在拆装计算机内部组件之前卸下的所有外部设备、电缆、插卡 and 任何其他部件。
- 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。



小心：在开机之前，请拧上所有螺钉，并确保没有在计算机内部遗留任何螺钉。否则可能会损坏计算机。

3

安装 SIM 卡（可选）

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。


注： SIM 卡插槽仅在购买时订购了 WWAN 卡才可用。

步骤

- 1 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 2 将小针或拉直的曲别针插入 SIM 卡插槽针孔，以释放 SIM 卡固定器。
- 3 从 SIM 卡插槽中卸下 SIM 卡固定器。
- 4 将 SIM 卡滑入 SIM 卡固定器。

注： 确保 SIM 卡在 SIM 卡固定器中被正确放置。

- 5 将 SIM 卡固定器推回 SIM 卡槽中。

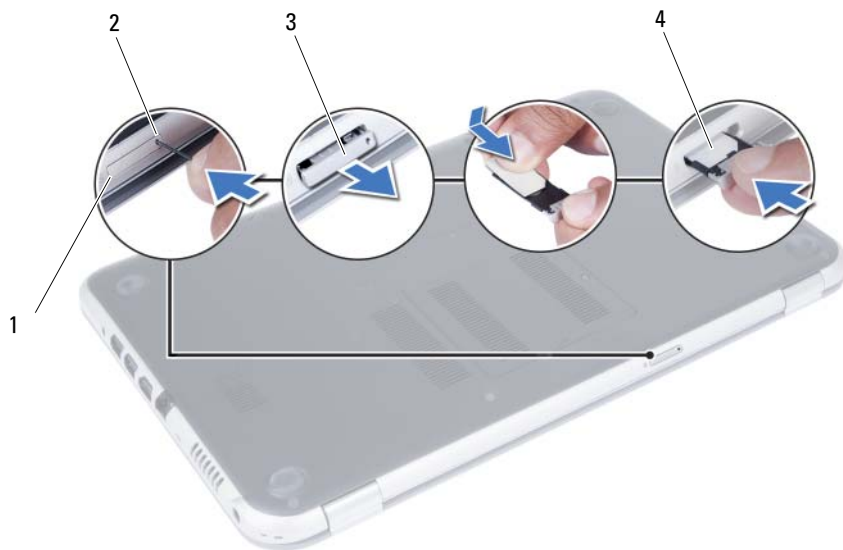

1	SIM 卡槽	2	SIM 卡槽针孔
3	SIM 卡固定器	4	SIM 卡

4

卸下内存模块

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤


- 1 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 2 拧下将内存模块护盖固定至计算机基座的固定螺钉。
- 3 用指尖将内存模块护盖从计算机基座上的插槽中提出。



1 固定螺钉

2 内存模块护盖

- 4 请用指尖小心拨开内存模块连接器两端的固定夹，直至内存模块弹起。
- 5 从内存模块连接器中卸下内存模块。

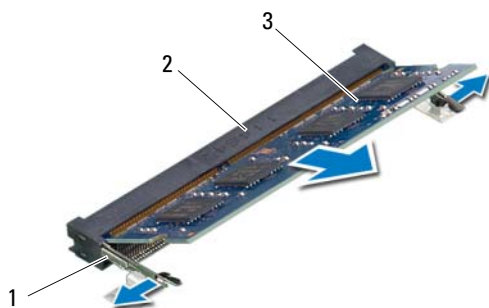

1 固定夹（2个）

2 内存模块连接器

3 内存模块


5

装回内存模块



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将内存模块上的槽口与内存模块连接器上的卡舌对齐。
- 2 将内存模块以 45 度角稳固地滑入连接器，并向下按内存模块直至其卡入到位。
 **注：**如果未听到咔嗒声，请卸下内存模块并重新安装。
- 3 将内存模块护盖上的卡舌滑入计算机基座上的插槽中，然后将内存模块护盖卡入到位。
- 4 拧紧将内存模块护盖固定至计算机基座的固定螺钉。
- 5 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

6

卸下光盘驱动器部件

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。

步骤

- 1 使用指尖将光盘驱动器部件从光盘驱动器托架滑出。



1 光盘驱动器部件

- 2 拧下将光盘驱动器部件支架固定至光盘驱动器的螺钉。
- 3 从光盘驱动器部件上卸下光盘驱动器支架。
- 4 小心地撬起光盘驱动器挡板，然后将其从光盘驱动器中取出。



1	光盘驱动器面板	2	光盘驱动器
3	螺钉 (2)	4	光盘驱动器支架

7

装回光盘驱动器组件



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)。

步骤

- 1 将光盘驱动器挡板上的卡舌与光盘驱动器上的插槽对齐，并将光盘驱动器挡板卡入到位。
- 2 将光盘驱动器支架上的螺孔与光盘驱动器部件上的螺孔对齐。
- 3 装回将光盘驱动器部件支架固定至光盘驱动器的螺钉。
- 4 将光盘驱动器组件滑入到位，并确保光盘驱动器支架上的螺孔与计算机基座上的螺孔对齐。

后续条件

- 1 按照第 15 页上的“装回内存模块”中从步骤 3 至步骤 4 的说明进行操作。
- 2 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

8

卸下键盘

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。

步骤

- 1 拧下将键盘固定至系统板的螺钉。



1 螺钉

- 2 将计算机翻转过来，并以尽可能大的开度打开显示屏。
- 3 用塑料划片将键盘从掌垫部件上的卡舌中松开。



1	塑料划片	2	卡舌 (9个)
3	键盘		

- 4 抬起并滑动键盘，以将键盘上的卡舌从掌垫部件上释放。
- 5 按下电池开关，关闭向计算机供电的电池电源。



1	电池开关
---	------

- 6 提起连接器门锁，以断开键盘电缆和键盘背光灯电缆连接器与系统板的连接。
- 7 将键盘脱离掌垫部件。



1 键盘电缆

2 键盘背光灯电缆

3 连接器（2个）

9

装回键盘



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将键盘电缆和键盘背光灯电缆滑入其连接器中，并向下按压连接器门锁以固定电缆。
- 2 按下电池开关，开启向计算机供电的电池电源。
- 3 将键盘上的卡舌滑入掌垫组件的卡槽中并将键盘安放在掌垫组件上。
- 4 轻轻按压键盘的边缘以确保键盘位于掌垫部件的卡舌下方。
- 5 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 6 换回将键盘固定至系统板的螺钉。

后续条件

- 1 按照第 15 页上的“装回内存模块”中从步骤 3 至步骤 4 的说明进行操作。
- 2 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

10 卸下掌垫

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。

步骤


- 1 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 2 轻轻撬下计算机基座上螺钉上的橡胶螺钉帽。
- 3 拧下将掌垫固定到计算机基座的螺钉。



1 螺钉 (8)

2 橡胶螺钉帽 (7 颗)

- 4 将计算机翻转过来，并以尽可能大的开度打开显示屏。
- 5 提起连接器门锁，并拉动推拉卡舌，以断开状态指示灯板电缆、触摸板电缆、触摸板指示灯电缆和热键板电缆与系统板的连接。

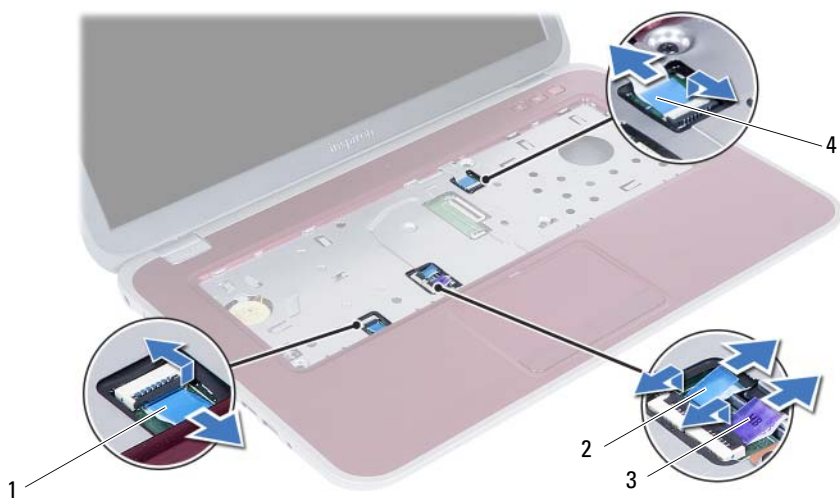

1 状态指示灯板电缆

2 触摸板状态指示灯板电缆

3 触摸板电缆

4 热键板电缆

- 6 拧下将掌垫固定到计算机基座的螺钉。
 - 7 用塑料划片轻轻撬起掌垫上的卡舌，并将其从计算机基座上的插槽中释放。
- △ **小心：小心将掌托部件与显示屏部件分开，以免损坏显示屏部件。**
- 8 将掌垫提离计算机基座。



1 掌垫

2 螺钉 (4)

11

装回掌垫



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将掌垫与计算机基底对齐。
- 2 按下掌垫，将其卡入到位。
- 3 将状态指示灯板电缆、触摸板电缆、触摸板状态指示灯电缆和热键板电缆滑入连接器中，然后按下连接器门锁，以固定这些电缆。
- 4 装回将掌垫固定到计算机基座的螺钉。
- 5 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 6 装回将掌垫固定到计算机基座的螺钉。
- 7 装回橡胶螺钉盖。

后续条件

- 1 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 2 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 3 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 4 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

12 取出电池


警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。

步骤

- 1 拧下将电池固定至计算机基座的螺钉。
- 2 抬起电池以使其断开与系统板的连接，然后将电池从计算机基座中卸下。

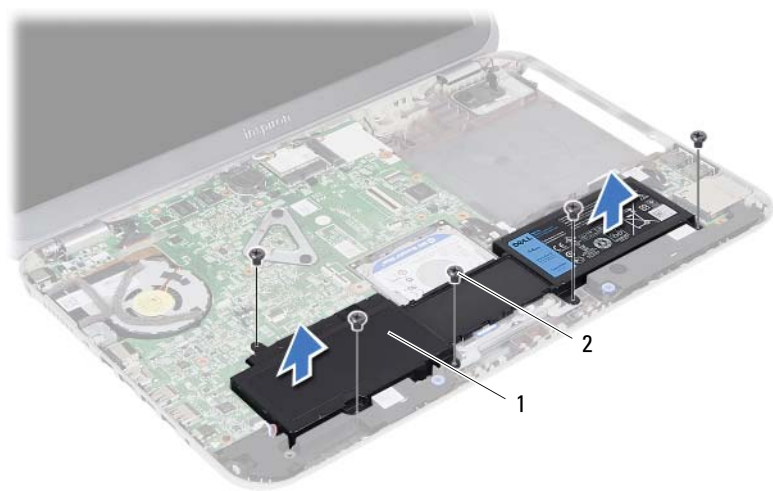

1 电池

2 螺钉（5 颗）

13 更换电池



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将电池上的螺孔与计算机基座上的螺孔对准，然后按下电池连接器。
- 2 拧上将电池固定至计算机基座的螺钉。

后续条件

- 1 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 2 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 3 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 4 按照第 15 页上的“装回内存模块”中从步骤 3 至步骤 4 的说明进行操作。
- 5 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

14 卸下硬盘驱动器组件

警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

小心： 计算机处于睡眠或打开状态时，请勿卸下硬盘驱动器，以避免数据丢失。

小心： 硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。

步骤

- 1 抬起硬盘驱动器部件以使其断开与系统板的连接，然后将硬盘驱动器部件从计算机底座中卸下。



1 硬盘驱动器部件

- 2 拧下将硬盘驱动器固定至硬盘驱动器支架的螺钉。
- 3 将硬盘驱动器从硬盘驱动器支架中提出。



1	螺钉 (4)	2	硬盘驱动器
3	硬盘驱动器支架		

15 装回硬盘驱动器组件



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。



小心：硬盘驱动器极易损坏。处理硬盘驱动器时，请小心操作。

步骤

- 1 将硬盘驱动器放在硬盘驱动器支架中。
- 2 将硬盘驱动器支架的螺钉孔与硬盘驱动器的螺钉孔对准。
- 3 装回将硬盘驱动器固定至硬盘驱动器支架的螺钉。
- 4 将硬盘驱动器部件放到计算机基座上。
- 5 将硬盘驱动器部件向计算机后端滑动，以将硬盘驱动器部件连接至系统板上的连接器。

后续条件

- 1 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 2 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 3 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 4 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 5 按照第 15 页上的“装回内存模块”中从步骤 3 至步骤 4 的说明进行操作。
- 6 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

16 卸下无线小型插卡



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。



注：对于不是 Dell 提供的无线小型插卡，Dell 不保证其兼容性，也不提供支持。

如果您随计算机一起订购了无线小型插卡，则计算机中已安装了小型插卡。

您的计算机中有一个半高无线小型插卡插槽，该插槽可支持无线局域网 (WLAN) + 蓝牙组合卡。




注：您的计算机中还配有一个全高无线小型插卡插槽，该插槽支持无线广域网 (WWAN) 卡。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。


步骤

- 1 从无线小型插卡上的连接器拔下天线电缆。
- 2 卸下将无线小型插卡固定至系统板的螺钉。

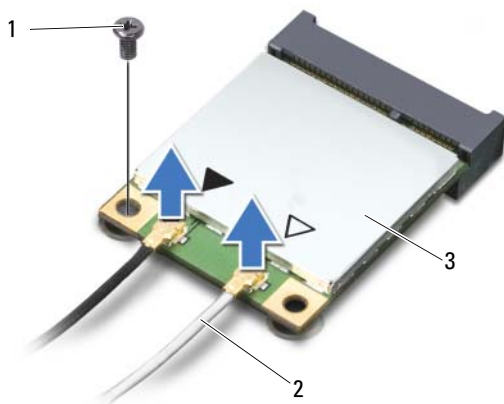


1 螺钉	2 天线电缆 (2 条)
3 无线小型插卡	

- 3 将无线小型插卡从系统板滑出并卸下。

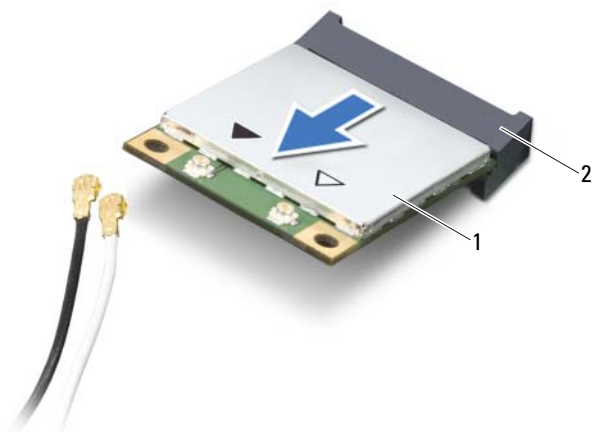

1 无线小型插卡	2 系统板连接器
----------	----------

17 装回无线小型插卡

 **警告：**拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

 **小心：**为避免损坏无线小型插卡，请确保无线小型插卡下面没有放置任何电缆。

- 1 将无线小型插卡上的槽口与系统板连接器上的卡舌对齐。
- 2 以 45 度角将无线小型插卡连接器插入到系统板连接器中。
- 3 将无线小型插卡的另一端压入系统板上的插槽中，然后装回将无线小型插卡固定至系统板的螺钉。
- 4 将天线电缆连接至无线小型插卡。

下表提供了您计算机支持的无线小型插卡的天线电缆颜色方案。

无线小型插卡上的连接器	天线电缆颜色方案
WLAN + 蓝牙（2 条电缆）	
主 WLAN + 蓝牙（白色三角形）	白色
辅 WLAN + 蓝牙（黑色三角形）	黑色

后续条件

- 1 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 2 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 3 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 4 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 5 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 6 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

18 卸下子板


警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。

步骤

- 1 使用推拉卡舌断开子板电缆与子板的连接。
- 2 卸下将子板固定到计算机基座的螺钉。
- 3 将子板提离计算机基座。

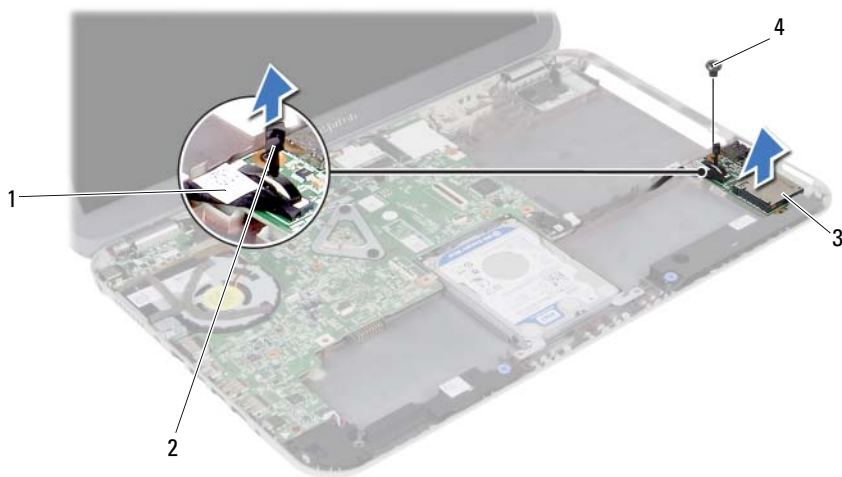

1	子板电缆	2	拉舌
3	子板	4	螺钉

19 装回子板



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将子板上的螺孔与计算机基座的螺孔对齐。
- 2 拧上将子板固定至计算机基座的螺钉。
- 3 将子板电缆连接至子板。

后续条件

- 1 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 2 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 3 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 4 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 5 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 6 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

20 卸下扬声器


警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。

步骤

- 1 请记下扬声器电缆布线，并将电缆从计算机基座上的布线导轨中拔出。
- 2 断开扬声器电缆与系统板的连接。
- 3 从计算机基座上的定位槽口中松开扬声器。
- 4 将扬声器（连同扬声器电缆）提离计算机基底。

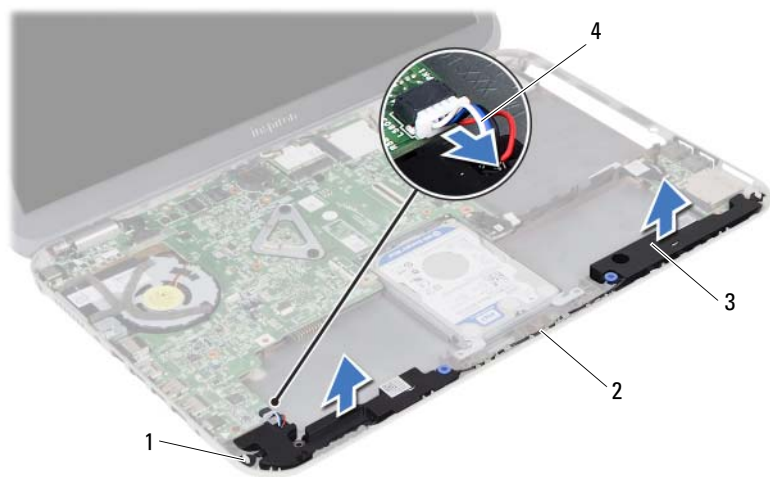

1	定位槽口（2 个）	2	扬声器电缆布线
3	扬声器 (2)	4	扬声器电缆

21 装回扬声器



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将扬声器对准计算机基座。
- 2 将扬声器电缆连接至系统板。
- 3 通过计算机基座上的布线导轨布放扬声器电缆。

后续条件

- 1 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 2 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 3 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 4 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 5 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 6 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

22 卸下币形电池

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。


小心：取出币形电池会将 BIOS 设置重设回默认设置。建议您记下 BIOS 设置后再取出币形电池。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。

步骤


- 1 使用塑料划片，轻轻地将币形电池从系统板上的电池槽撬出。

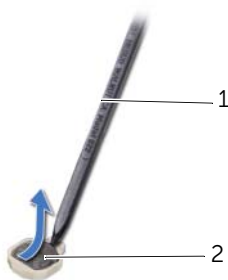

1 塑料划片

2 币形电池

23 装回币形电池

 **警告：**拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

 **警告：**如果电池安装不正确，可能发生爆炸。更换电池时，请仅使用相同或同类电池。并按照制造商的说明处理废旧电池。

步骤

将币形电池正极朝上卡入系统板电池槽中。

后续条件

- 1 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 2 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 3 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 4 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 5 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

24 卸下系统板



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。



注：计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在系统设置中输入服务标签。




注：断开电缆与系统板的连接之前，请记下连接器的位置，以便在装回系统板之后可以正确进行重新连接。

前期操作

- 1 卸下内存模块。请参阅第 13 页上的“卸下内存模块”。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。

步骤

- 1 剥下将显示屏电缆固定至系统板的胶带。
- 2 卸下用于将显示屏电缆固定到系统板的螺钉。
- 3 断开显示屏电缆与系统板的连接。
- 4 断开扬声器电缆和子板电缆与系统板的连接。

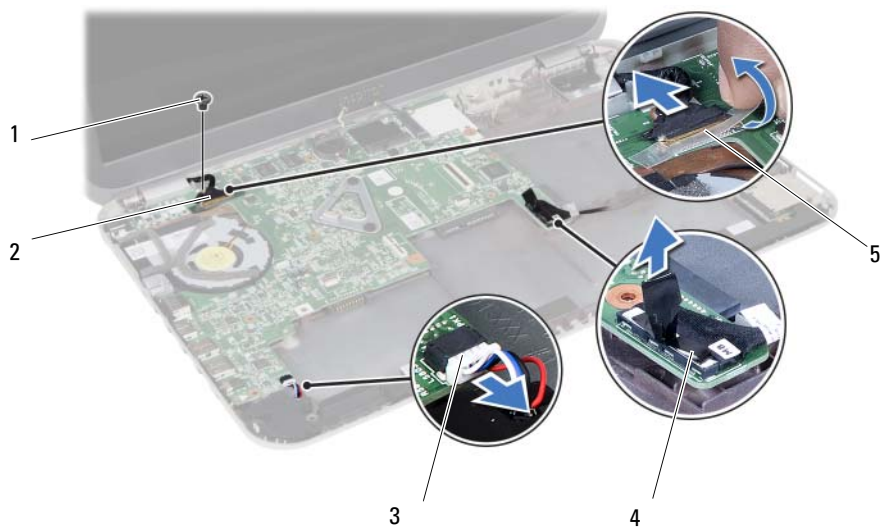

1	螺钉	2	显示屏电缆
3	扬声器电缆连接器	4	子板电缆
5	胶带		

- 5 拧下将系统板固定至计算机基座的螺钉。
- 6 提起系统板，然后将系统板端口从计算机基座上的插槽卸下。



1 螺钉

2 系统板

- 7 将系统板翻转过来。
- 8 按照第 63 页上的“卸下 mSATA 卡”中从步骤 1 至步骤 2 的说明进行操作。
- 9 按照第 67 页上的“卸下热冷却部件”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。

25 更换系统板



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。



注：计算机的服务标签存储在系统板中。装回系统板后，您必须在系统设置中输入服务标签。

步骤

- 1 遵循从至步骤 1（在步骤 4 中）的说明。第 69 页上的“装回热冷却部件”
- 2 按照第 65 页上的“装回 mSATA 卡”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 3 将系统板上的螺孔与计算机基座上的螺孔对齐。
- 4 装回将系统板固定至计算机基座的螺钉。
- 5 将扬声器电缆和子板电缆连接至系统板。
- 6 将显示屏电缆连接至系统板，然后使用胶带将其固定。
- 7 装回用于将显示屏电缆固定到系统板的螺钉。

后续条件

- 1 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 2 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 3 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 4 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 5 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 6 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 7 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 8 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

在系统设置中输入服务标签

- 1 开启计算机。
- 2 在 POST 期间按 <F2> 键进入系统设置程序。
- 3 导航至 **Main**（主要）选项卡，然后在 **Service Tag Input**（服务标签输入）字段中输入计算机的服务标签。

26 卸下 mSATA 卡


警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。

步骤

- 1 拧下将 mSATA 卡固定至系统板的螺钉。
- 2 滑动 mSATA 插卡，并将其从系统板连接器中卸下。

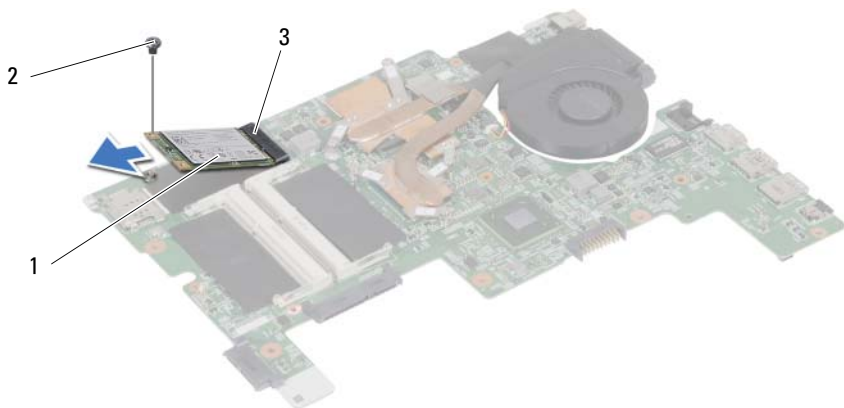

1	mSATA 卡	2	螺钉
3	系统板连接器		

27 装回 mSATA 卡



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将 mSATA 卡上的槽口与系统板连接器上的卡舌对齐。
- 2 将 mSATA 卡以 45 度角插入系统板连接器中。
- 3 向下按 mSATA 卡，并装回将 mSATA 卡固定至系统板的螺钉。

后续条件

- 1 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 2 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 3 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 4 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 5 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 6 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 7 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 8 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

28 卸下热冷却部件


警告： 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。

步骤

- 1 断开风扇电缆与系统板的连接。
- 2 按顺序（已在散热器上标明）拧松将散热部件固定至系统板的固定螺钉。
- 3 将热冷却部件提离系统板。

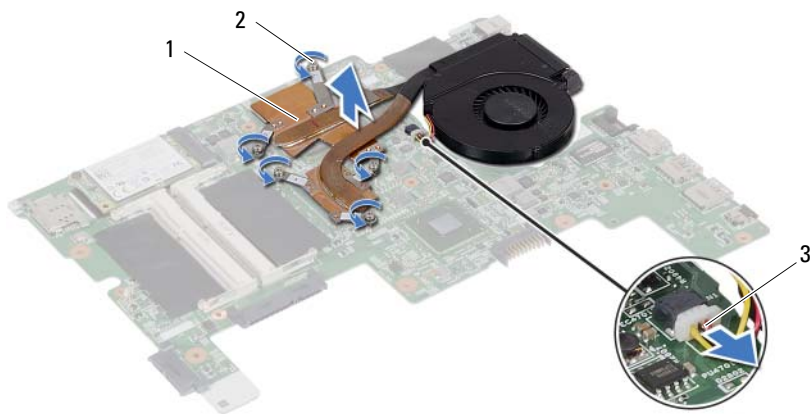

- | | |
|---|-------|
| 1 | 热冷却部件 |
| 3 | 风扇电缆 |

- | | |
|---|-----------|
| 2 | 固定螺钉（5 颗） |
|---|-----------|

29 装回热冷却部件



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 清除散热部件底部的导热油脂，并重新涂抹。
- 2 将散热部件上的螺钉孔与系统板上的螺钉孔对准。
- 3 按顺序（已在散热器上标明）拧紧将散热部件固定至系统板的固定螺钉。
- 4 将风扇电缆连接至系统板。

后续条件

- 1 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 2 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 3 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 4 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 5 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 6 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 7 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 8 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 9 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

30 卸下显示屏部件




警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。

步骤

- 1 拧下将显示屏部件固定至计算机基座的螺钉。
- 2 将显示屏部件从计算机基座抬起取出。

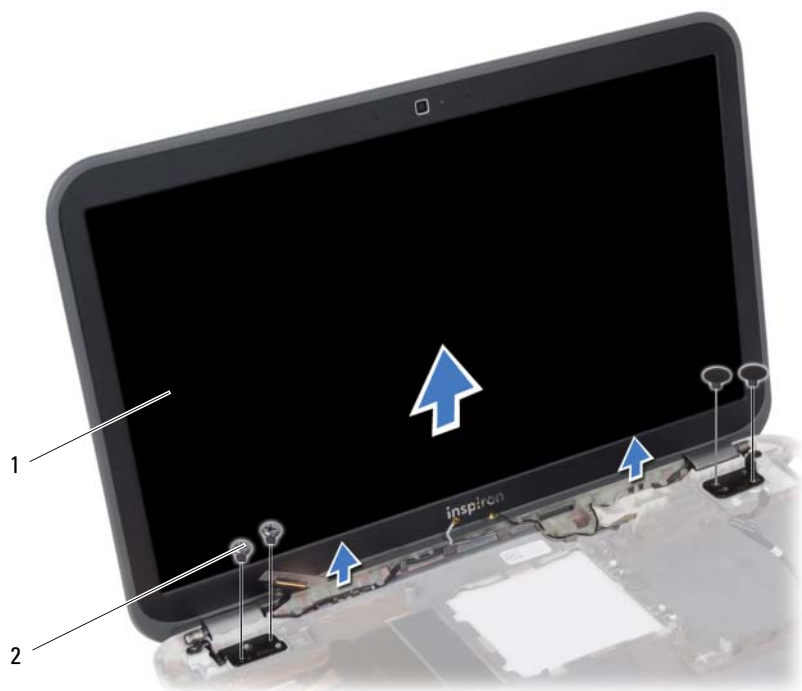

1 显示屏部件

2 螺钉 (4)

31 装回显示屏部件



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将显示屏组件放置在计算机基座上，将显示屏组件上的螺丝孔与计算机基座上的螺丝孔对齐。
- 2 拧上将显示屏部件固定至计算机基座的螺钉。

后续条件

- 1 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 2 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 3 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 4 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 5 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 6 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 7 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 8 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 9 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

32 卸下显示屏挡板

警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。
- 9 卸下显示屏部件。请参阅第 71 页上的“卸下显示屏部件”。

步骤

- 1 用指尖小心地撬起显示屏挡板的内边缘。
- 2 将显示屏挡板从显示屏后盖抬起取出。



1 显示屏挡板

33 装回显示屏挡板



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

将显示屏挡板与显示屏后盖对齐，轻轻地将其卡入到位。

后续条件

- 1 装回显示屏部件。请参阅第 73 页上的“装回显示屏部件”。
- 2 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 3 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 4 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 5 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 6 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 7 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 8 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 9 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 10 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

34 卸下显示屏面板




警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。
- 9 卸下显示屏部件。请参阅第 71 页上的“卸下显示屏部件”。
- 10 卸下显示屏挡板。请参阅第 75 页上的“卸下显示屏挡板”。

步骤

- 1 卸下将显示屏面板固定至显示屏后盖的八颗螺钉。
- 2 轻轻提起显示屏面板，然后将其翻转。

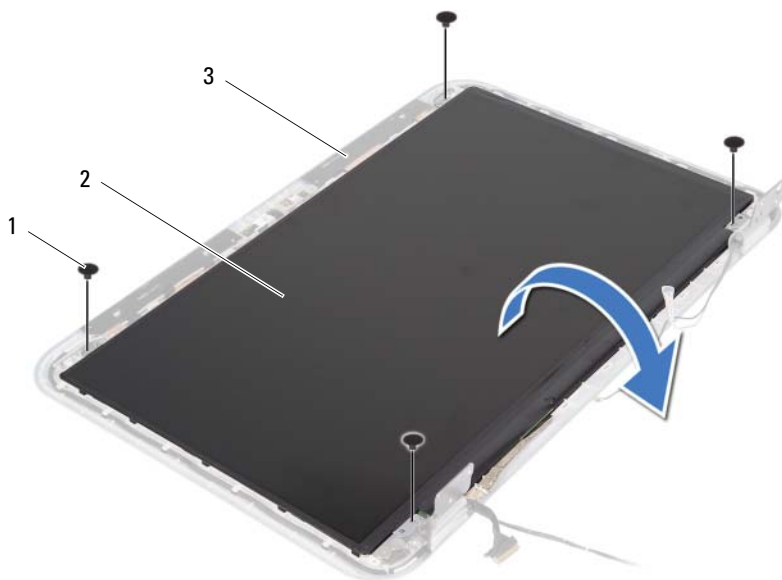


1 螺钉 (4)

2 显示屏面板

3 显示屏后盖

- 3 剥下用于保障显示屏电缆与显示屏可靠连接的胶条。
- 4 断开显示屏电缆与显示屏面板的连接。

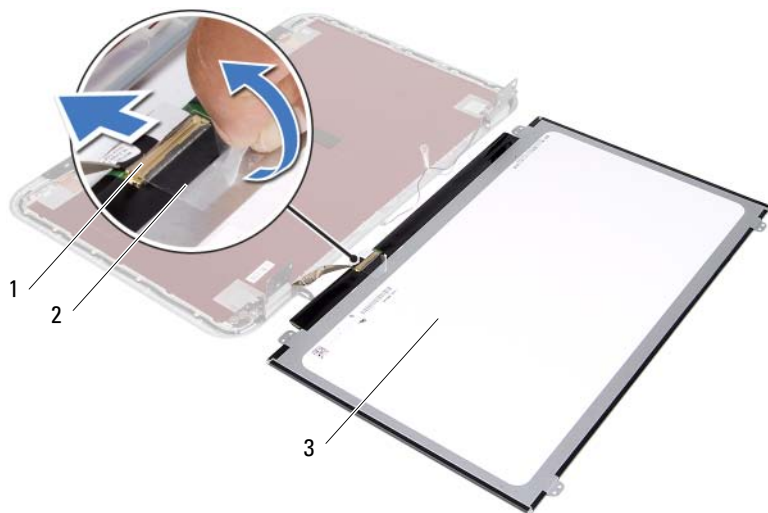

1	显示屏电缆	2	胶带
3	显示屏面板		

35 装回显示屏面板



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将显示屏电缆连接至显示屏面板。
- 2 粘上胶带，以固定显示屏电缆。
- 3 将显示器面板轻轻放在显示器后盖上。
- 4 将显示屏面板上的螺孔与显示屏后盖上的螺孔对齐。
- 5 装回将显示屏面板固定至显示屏后盖的八颗螺钉。

后续条件

- 1 装回显示屏挡板。请参阅第 77 页上的“装回显示屏挡板”。
- 2 装回显示屏部件。请参阅第 73 页上的“装回显示屏部件”。
- 3 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 4 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 5 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 6 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 7 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 8 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 9 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 10 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 11 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

36 卸下显示屏铰链部件




警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。
- 9 卸下显示屏部件。请参阅第 71 页上的“卸下显示屏部件”。
- 10 卸下显示屏挡板。请参阅第 75 页上的“卸下显示屏挡板”。

步骤

- 1 卸下将显示屏铰接部件固定至显示屏后盖的八颗螺钉。
- 2 将显示屏铰接部件中布线导向器内的显示屏电缆和无线天线电缆取下。
- 3 将显示屏铰接部件从显示屏后盖抬起。

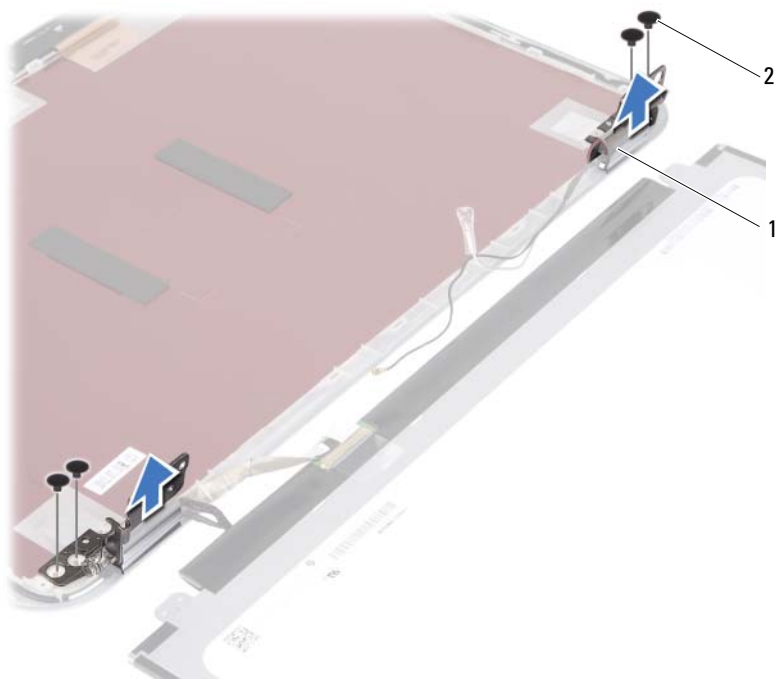

1 显示屏铰接部件 (2)

2 螺钉 (4)

37 装回显示屏铰链部件



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 将显示屏铰接部件上的螺孔与显示屏后盖上的螺孔对齐。
- 2 拧上将显示屏铰接部件固定至显示屏后盖的螺钉。
- 3 在显示屏铰接部件上的布线导轨中对显示屏电缆和无线小型插卡电缆进行布线。

后续条件

- 1 装回显示屏挡板。请参阅第 77 页上的“装回显示屏挡板”。
- 2 装回显示屏部件。请参阅第 73 页上的“装回显示屏部件”。
- 3 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 4 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 5 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 6 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 7 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 8 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 9 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 10 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 11 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

38 卸下摄像头模块




警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

前期操作

- 1 按照第 13 页上的“卸下内存模块”中从步骤 1 至步骤 3 的说明进行操作。
- 2 卸下光盘驱动器部件。请参阅第 17 页上的“卸下光盘驱动器部件”。
- 3 卸下键盘。请参阅第 21 页上的“卸下键盘”。
- 4 卸下掌垫。请参阅第 27 页上的“卸下掌垫”。
- 5 卸下电池。请参阅第 33 页上的“取出电池”。
- 6 卸下硬盘驱动器部件。请参阅第 37 页上的“卸下硬盘驱动器组件”。
- 7 卸下无线小型插卡。请参阅第 41 页上的“卸下无线小型插卡”。
- 8 按照第 57 页上的“卸下系统板”中从步骤 1 至步骤 7 的说明进行操作。
- 9 卸下显示屏部件。请参阅第 71 页上的“卸下显示屏部件”。
- 10 卸下显示屏挡板。请参阅第 75 页上的“卸下显示屏挡板”。

步骤

- 1 从摄像头模块上剥下胶带。
- 2 断开摄像头电缆与摄像头模块上连接器的连接。
- 3 将摄像头模块提高显示屏后盖。

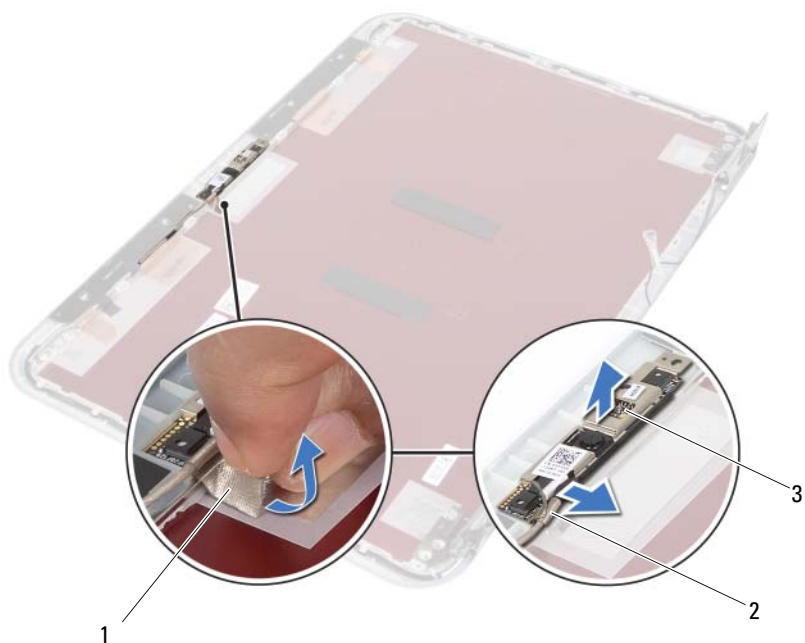

1 胶带

2 摄像头电缆

3 摄像头模块

39 装回摄像头模块



警告：拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息，并按照第 7 页上的“开始之前”中的步骤进行操作。拆装计算机内部组件之后，请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。有关其它最佳安全操作信息，请参阅合规主页 dell.com/regulatory_compliance。

步骤

- 1 在显示屏后盖上调整摄像头。
- 2 将摄像头电缆连接至摄像头模块上的连接器。
- 3 粘上胶带，以固定摄像头电缆。

后续条件

- 1 装回显示屏挡板。请参阅第 77 页上的“装回显示屏挡板”。
- 2 装回显示屏部件。请参阅第 73 页上的“装回显示屏部件”。
- 3 按照步骤 3 至步骤 7（在第 61 页上的“更换系统板”）中的说明进行操作。
- 4 装回无线小型插卡。请参阅第 43 页上的“装回无线小型插卡”。
- 5 装回硬盘驱动器部件。请参阅第 39 页上的“装回硬盘驱动器组件”。
- 6 装回电池。请参阅第 35 页上的“更换电池”。
- 7 装回掌垫。请参阅第 31 页上的“装回掌垫”。
- 8 装回键盘。请参阅第 25 页上的“装回键盘”。
- 9 装回光盘驱动器部件。请参阅第 19 页上的“装回光盘驱动器组件”。
- 10 按照步骤 3 至步骤 4（在第 15 页上的“装回内存模块”）中的说明进行操作。
- 11 请按照第 9 页上的“拆装计算机内部组件之后”中的说明进行操作。

40 刷新 BIOS

提供 BIOS 更新时或装回系统板后您可能需要刷新 BIOS。要刷新 BIOS，请执行以下操作：

- 1 开启计算机。
- 2 请访问 support.dell.com/support/downloads。
- 3 找到适用于您计算机的 BIOS 更新文件：



注： 您计算机的服务标签位于计算机背面的标签上。有关详细信息，请参阅计算机附带的《快速入门指南》。

如果您知道计算机的服务标签或快速服务代码：

- a 在 **Service Tag or Express Service Code**（服务标签或快速服务代码）字段中，输入计算机的服务标签或快速服务代码。
- b 单击 **Submit**（提交）进入到步骤 4。

如果您不知道计算机的服务标签或快速服务代码：

- a 选择以下选项之一：
 - **请自动为我检测服务标签**
 - **从我的产品和服务列表中选择**
 - **从所有 Dell 产品列表中选择**
- b 单击 **Continue**（继续），然后按照屏幕上的说明执行操作。

- 4 屏幕上将显示结果列表。单击 **BIOS**。
- 5 单击 **Download File**（下载文件）以下载最新的 BIOS 文件。
- 6 在 **Please select your download method below**（请从下面选择您的下载方法）窗口中，单击 **For Single File Download via Browser**（通过浏览器下载单个文件），然后单击 **Download Now**（立即下载）。
屏幕上将显示 **File Download**（文件下载）窗口。
- 7 在 **Save As**（另存为）窗口中，选择适当的位置，将文件下载到计算机上。
- 8 如果屏幕上显示 **Download Complete**（下载完成）窗口，请单击 **Close**（关闭）。
- 9 导航至您存放下载的 BIOS 更新文件的文件夹。
- 10 双击 BIOS 更新文件的图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。

