

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

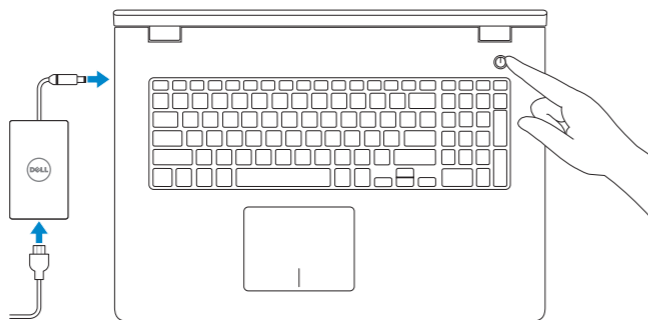

### 2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

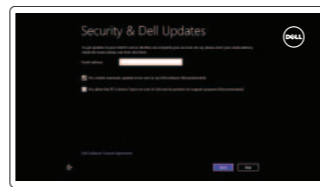

#### Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar




#### Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

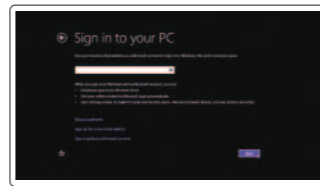

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### 3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resursseihin

Utforsk ressurser | Utforska resurser



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



#### Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

### Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintänäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon



#### Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni

Lydløs | Stäng av ljud



#### Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta

Reduser lyden | Minska volymen



#### Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta

Øk lyden | Öka volymen



#### Play previous track/chapter

Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku

Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel



#### Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko

Spill/pause | Spela upp/pausa



#### Play next track/chapter

Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava kappale tai luku

Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel



#### Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön

Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm



#### Open Search charm

Åbner amuletten søg | Avaa Hae-oikopolku

Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Søk



#### Toggle keyboard backlight (optional)

Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)

Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)

Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (valgfritt)

Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)



#### Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta

Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



#### Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta

Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



#### Toggle Fn-key lock

Tænder/slukker for FN-tastlås

Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa

Veksle Fn-låsen | Växla Fn-tangentlås



#### Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle

Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

**NOTE:** For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

**BEMÆRK!** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](http://dell.com/support).

**MERK:** Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne mer informasjon.

**ANMÄRKNING:** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](https://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)


**P26E**

**P26E001**

**Inspiron 17-5748**

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

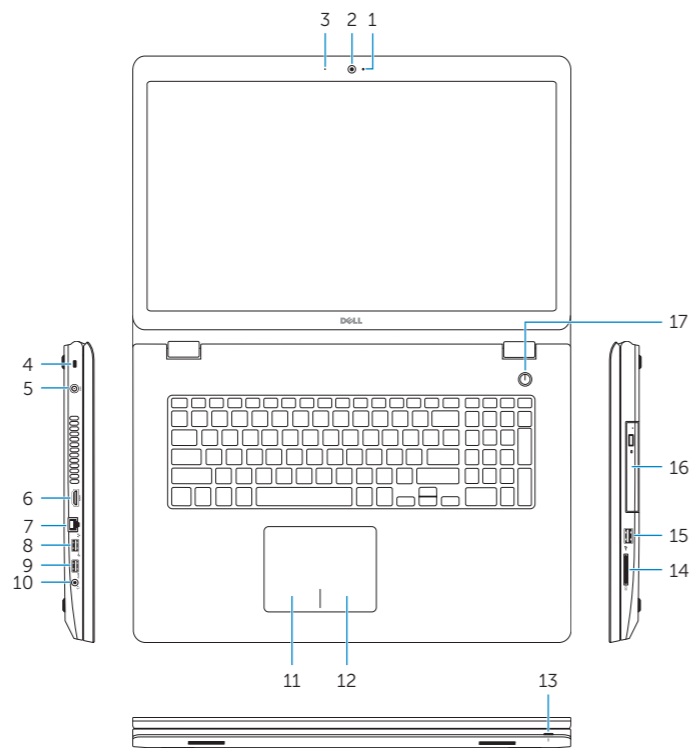

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label
20. Battery release latches (2)

1. Kameran tilan merkkivalo
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Suojakaapelin paikka
5. Verkkolaiteportti
6. HDMI-portti
7. Verkkoportti
8. USB 2.0 -portti
9. USB 3.0 -portti
10. Kuulokeliitäntä

11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Virran ja akun tilan merkkivalo
14. Muistikortin lukija
15. USB 2.0 -portti
16. Optinen asema
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra
19. Huoltomerkkitarra
20. Akun vapautussalvat (2)

1. Kamerastatuslamppa
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Plats för kabelläs
5. Nätagadapterport
6. HDMI-port
7. Nätverksport
8. USB 2.0-port
9. USB 3.0-port
10. Hörlursport

11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick
13. Statuslamppa för ström och batteri
14. Mediakortläsare
15. USB 2.0-port
16. Optisk enhet
17. Strömbrytare
18. Regleringsetikett
19. Etikett med servicenummer
20. Låsspärrar för batteri (2)

1. Kamerastatusindikator
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Sikkerhedskablets åbning
5. Port til strømsadapler
6. HDMI-port
7. Netværksport
8. USB 2.0-port
9. USB 3.0-port
10. Hovedtelefonport

11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Statusindikator for strøm og batteri
14. Mediekortlæser
15. USB 2.0-port
16. Optisk drev
17. Strømknop
18. Lovgivningsmæssig etiket
19. Servicekodeetiket
20. Batteriudløserlåse (2)

1. Statuslys for kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Spor for sikkerhedskabel
5. Kontakt for strømforsyning
6. HDMI-port
7. Netværksport
8. USB 2.0-port
9. USB 3.0-port
10. Hodetelefonport

11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område
13. Strøm- og batteristatuslampe
14. Mediekortleser
15. USB 2.0-port
16. Optisk disk
17. Strømknapp
18. Forskriftsetikett
19. Etikett med tjenestemerke
20. Batteriutløslingslåser (2)

