

Inspiron 17


5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guía de inicio rápido


1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

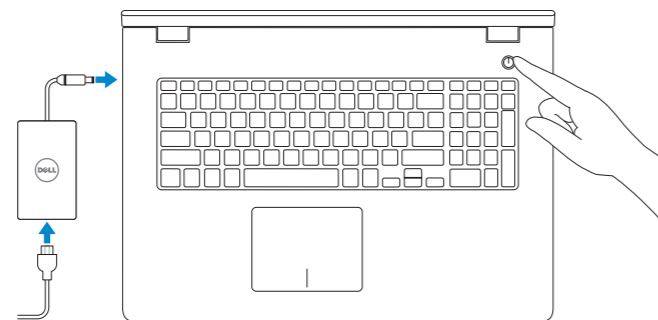

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Finalice la configuración de Windows

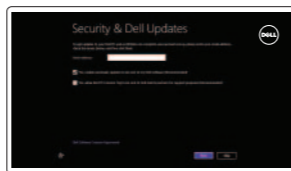

Enable security and updates
Activez la sécurité et les mises à jour
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Conectar a la red

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE: si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localice sus aplicaciones Dell




Register your computer
Enregistrez votre ordinateur | Registrar el equipo



Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell
Mon Dell | Mi Dell

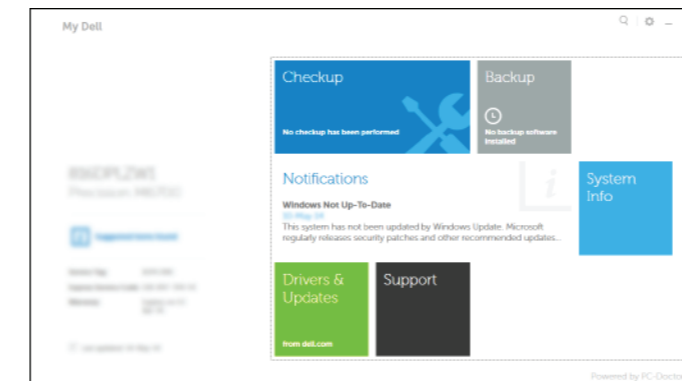


Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows | Cómo usar Windows



Help and Tips
Aide et conseils | Ayuda y sugerencias

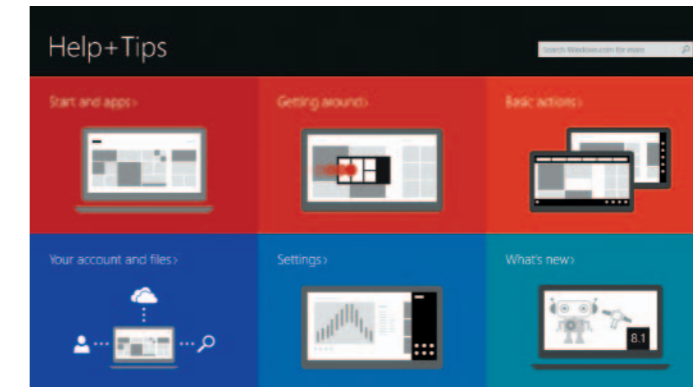

Product support and manuals
Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contacter Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire | Modelo normativo

P26E

Regulatory type
Type réglementaire | Tipo normativo

P26E001

Computer model
Modèle de l'ordinateur | Modelo de equipo

Inspiron 17-5748
Inspiron 17-5749



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/17



© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




0N9R2MA01


Printed in China.
2014-09

Features

Caractéristiques | Funciones

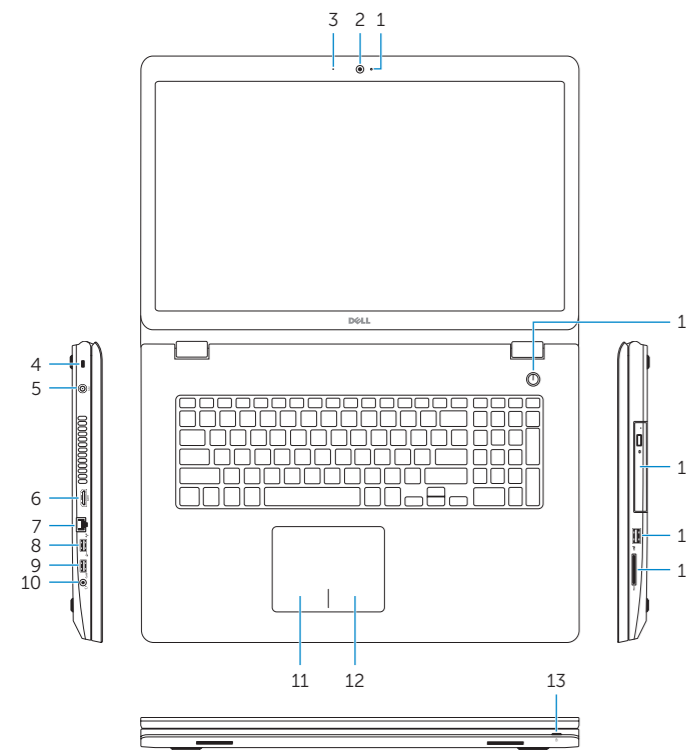

- 1. Camera-status light
- 2. Camera
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power-adapter port
- 6. HDMI port
- 7. Network port
- 8. USB 2.0 port
- 9. USB 3.0 port
- 10. Headset port
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Power and battery-status light
- 14. Media-card reader
- 15. USB 2.0 port
- 16. Optical drive
- 17. Power button

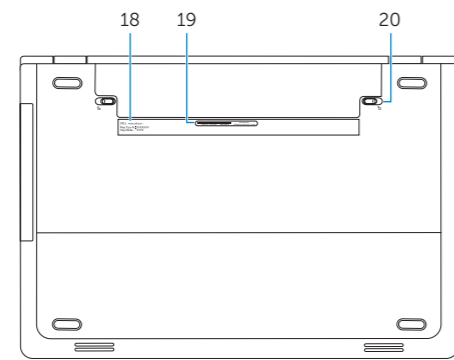

- 1. Voyant d'état de la caméra
- 2. Caméra
- 3. Microphone
- 4. Emplacement pour câble de sécurité
- 5. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 6. Port HDMI
- 7. Port réseau
- 8. Port USB 2.0
- 9. Port USB 3.0
- 10. Port pour écouteurs
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Voyant d'état de l'alimentation
- 14. Lecteur de carte mémoire
- 15. Port USB 2.0
- 16. Lecteur optique
- 17. Bouton d'alimentation
- 18. Étiquette de conformité aux normes
- 19. Étiquette de numéro de série
- 20. Loquets de verrouillage de la batterie (2)

- 1. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 2. Cámara
- 3. Micrófono
- 4. Ranura del cable de seguridad
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto de red
- 8. Puerto USB 2.0
- 9. Puerto USB 3.0
- 10. Puerto para auriculares
- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Área de clic derecho
- 13. Indicador luminoso de estado de la batería
- 14. Lector de tarjetas multimedia
- 15. Puerto USB 2.0
- 16. Unidad óptica
- 17. Botón de encendido
- 18. Etiqueta regulatoria
- 19. Etiqueta de servicio
- 20. Pasadores de liberación de la batería (2)

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de acceso directo

- F1** Mute audio
Couper le son | Silenciar el audio
- F2** Decrease volume
Diminuer le volume | Disminuir el volumen
- F3** Increase volume
Augmenter le volume | Aumentar el volumen
- F4** Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Reproducir pista o capítulo anterior
- F5** Play/Pause
Lire/Pause | Reproducir/Pausar
- F6** Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Reproducir pista o capítulo siguiente
- F8** Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe | Cambiar a la pantalla externa
- F9** Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher | Abrir charm Buscar
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
Alternar retroiluminación del teclado (opcional)

- F11** Decrease brightness
Diminuer la luminosité | Disminuir brillo

- F12** Increase brightness
Augmenter la luminosité | Aumentar brillo

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla

- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur dell.com/support.

NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.