

Inspiron 17

5000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

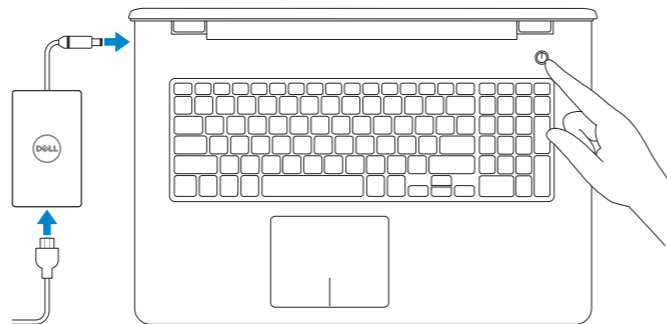

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

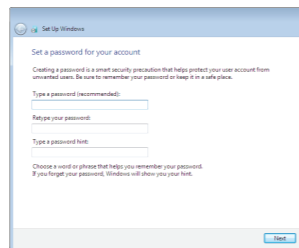

Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



Protect your computer

Protégez votre ordinateur

For more information

Informations supplémentaires

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Product support and manuals

Support produits et manuels

Contact Dell

Contacter Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Regulatory model

Modèle réglementaire

Regulatory type

Type réglementaire

Computer model

Modèle de l'ordinateur

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P28E


P28E002

Inspiron 17-5755




Features

Caractéristiques

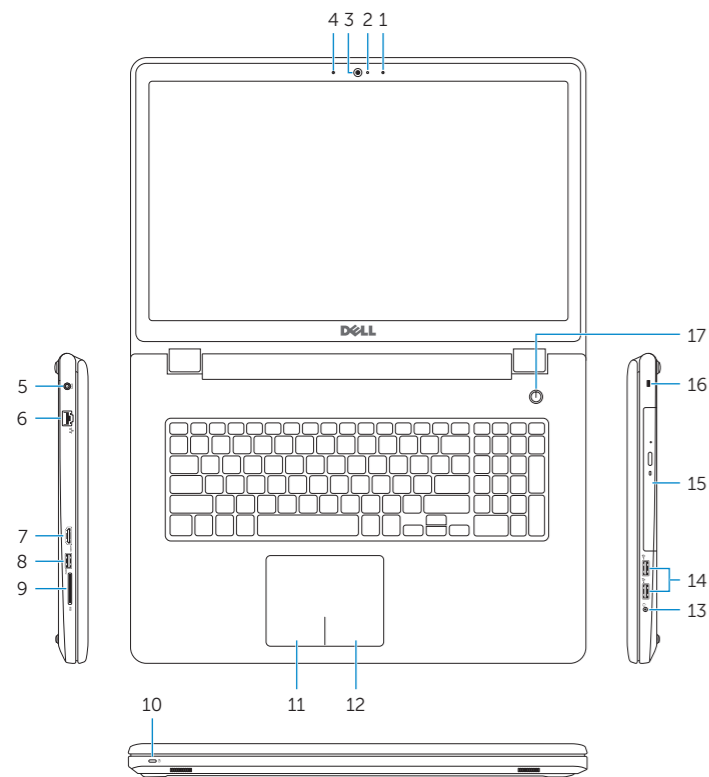

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Right microphone | 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light | 17. Power button |
| 2. Camera-status light | 11. Left-click area | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 3. Camera | 12. Right-click area | 19. Battery |
| 4. Left microphone | 13. Headset port | 20. Battery-release latch |
| 5. Power-adaptor port | 14. USB 2.0 ports (2) | 21. Service Tag label |
| 6. Network port | 15. Optical drive | |
| 7. HDMI port | 16. Security-cable slot | |
| 8. USB 3.0 port | | |
| 9. Media-card reader | | |
| 1. Microphone droit | 10. Voyant d'état de l'alimentation/Voyant d'activité du disque dur | 18. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie) |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 11. Zone de clic gauche | 19. Batterie |
| 3. Caméra | 12. Zone de clic droit | 20. Loquet de déverrouillage de batterie |
| 4. Microphone gauche | 13. Port pour casque | 21. Étiquette de numéro de série |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Ports USB 2.0 (2) | |
| 6. Port réseau | 15. Lecteur optique | |
| 7. Port HDMI | 16. Emplacement pour câble de sécurité | |
| 8. Port USB 3.0 | 17. Bouton d'alimentation | |
| 9. Lecteur de carte mémoire | | |

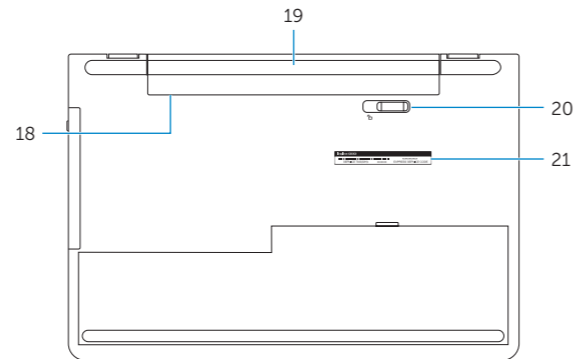

Shortcut keys

Touches de fonction

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Couper le son |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent |
| F5 | Play/Pause
Lire/Pause |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe |
| F9 | Search
Rechercher |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option) |
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité |

Fn + **Esc** Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Fn + **PrtScr** Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil

Fn + **Insert** Sleep
Veille

Fn + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie/voyant d'activité du disque dur

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.