

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

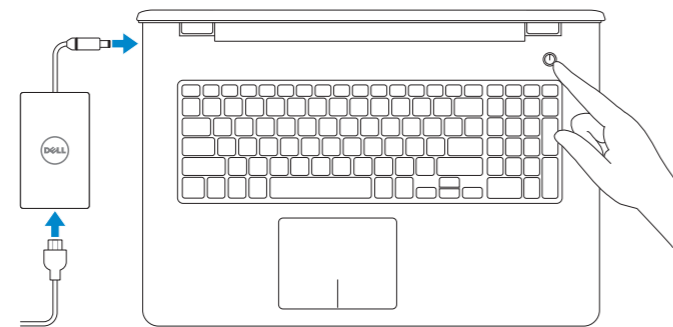

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

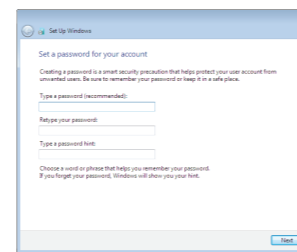


Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sette opp passord for Windows

Ställ in lösenord för Windows

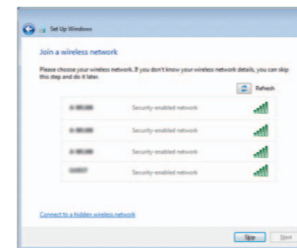

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble deg til et sikret trådløst nettverk, skal du legge inn passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

For more information

For yderligere oplysninger | Lisätietoja

For å finne mer informasjon | För mer information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

For at lære mere om funktionerne og de avancerede indstillinger der er tilgængelig på din computer, klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dells hjælpedokumentation**.

Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Help Documentation**.

Klikk på **Start** → **Alle programmer** → **Dell-hjelpedokumentasjon** for å lære om funksjonene og de avanserte valgene som finnes til datamaskinen.

Klicka på **Start** → **Alla program** → **Dell Help Documentation** för att få veta mer om de funktioner och avancerade alternativ som finns på datorn.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpågagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P28E

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P28E001

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 17-5758

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0FV5CXAO0

Printed in China.


2015-01

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

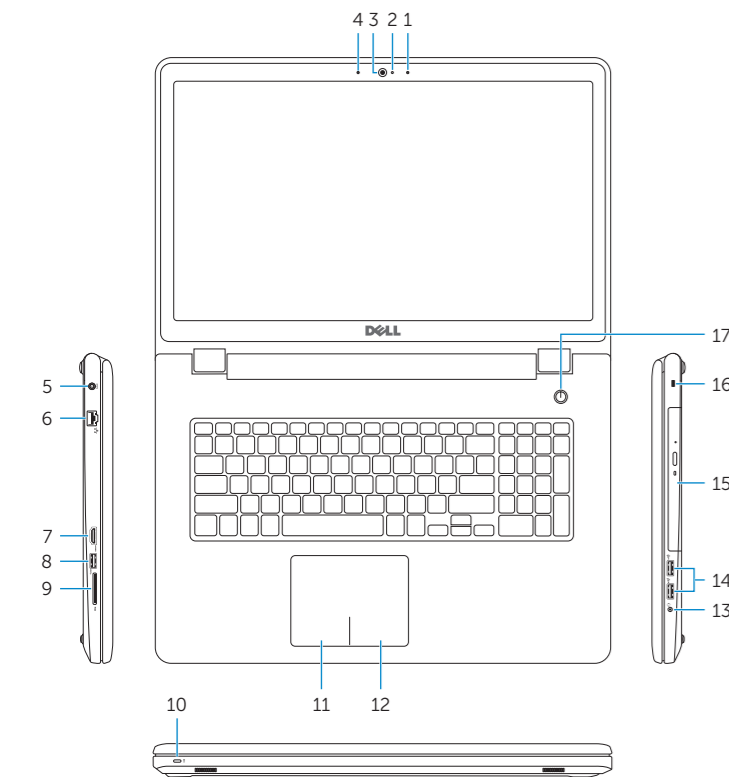

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right-click area |
| 3. Camera | 13. Headset port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Power-adaptor port | 15. Optical drive |
| 6. Network port | 16. Security-cable slot |
| 7. HDMI port | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader | 19. Battery |
| 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 20. Battery-release latch |
| | 21. Service Tag label |

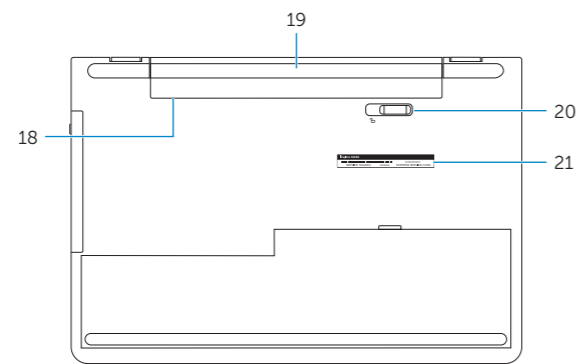

- | | |
|--|--|
| 1. Højre mikrofon | 12. Område til højreklik |
| 2. Statusindikator for kamera | 13. Headset-port |
| 3. Kamera | 14. USB 2.0-porte (2) |
| 4. Venstre mikrofon | 15. Optisk drev |
| 5. Port til strømadapter | 16. Sikkerhedskablets åbning |
| 6. Netværksport | 17. Tænd/sluk-knap |
| 7. HDMI-port | 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen) |
| 8. USB 3.0-port | 19. Batteri |
| 9. Mediekortlæser | 20. Batteriudløserlås |
| 10. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator | 21. Servicekodeetiket |
| 11. Område til venstreklik | |

- | | |
|--|---|
| 1. Oikea mikrofoni | 12. Oikean napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 13. Kuulokeliitäntä |
| 3. Kamera | 14. USB 2.0 -portit (2) |
| 4. Vasen mikrofoni | 15. Optinen asema |
| 5. Verkkolaiteportti | 16. Suojakaapelin paikka |
| 6. Verkkoportti | 17. Virtapainike |
| 7. HDMI-portti | 18. Säädösten mukaisuustarra
(akkutilassa) |
| 8. USB 3.0 -portti | 19. Akku |
| 9. Muistikortinlukija | 20. Akun vapautussalpa |
| 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo | 21. Huoltomerkkitarra |
| 11. Vasemman napsautuksen alue | |

- | | |
|---|---|
| 1. Høyre mikrofon | 12. Høyreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 13. Hodetelefonport |
| 3. Kamera | 14. USB 2.0-porter (2) |
| 4. Venstre mikrofon | 15. Optisk disk |
| 5. Kontakt for strømforsyning | 16. Spor for sikkerhetskabel |
| 6. Netværksport | 17. Strømknapp |
| 7. HDMI-port | 18. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet) |
| 8. USB 3.0-port | 19. Batteri |
| 9. Mediekortleser | 20. Batteriutløserlås |
| 10. Strøm- og batteristatuslys/
aktivitetslys til harddisken | 21. Servicemerke |
| 11. Venstreklikk-område | |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Höger mikrofon | 12. Område för högerklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 13. Hörlursport |
| 3. Kamera | 14. USB 2.0-portar (2) |
| 4. Vänster mikrofon | 15. Optisk enhet |
| 5. Nätagadapterport | 16. Plats för kabellås |
| 6. Nätkretsport | 17. Strömbrytare |
| 7. HDMI-port | 18. Regleringsetikett (i batterifack) |
| 8. USB 3.0-port | 19. Batteri |
| 9. Mediakortläsare | 20. Batteriets frigöringsknapp |
| 10. Statuslampa för ström och batteri/
aktivitetslampa för hårddisk | 21. Etikett med servicenummer |
| 11. Område för vänsterklick | |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| | Decrease volume
Forminsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval) |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Forminsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen Växla Fn-tangentlås |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| | Sleep
Slumre Lepo
Hvile Strömsparläge |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys
til harddisken |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Byt mellan statuslampa för ström och batteri/
aktivitetslampa för hårddisk |
|--|---|

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

BEM/ERK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MERK: Se *Spesifikasjoner* i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).