

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

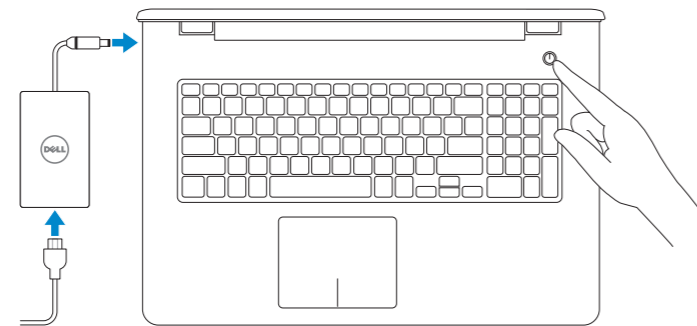

## 2 Finish Operating System setup


Afslut opsætning af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet

Fullborda installationen av operativsystemet

### Windows

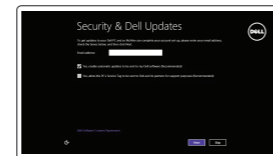

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og opdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble deg til et sikret trådløst netværk, skal du legge inn passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

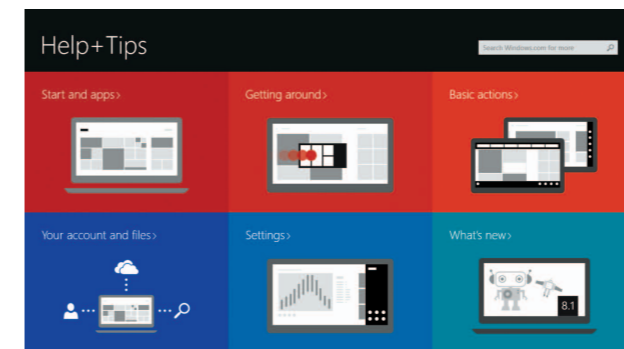

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Leta redan på dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

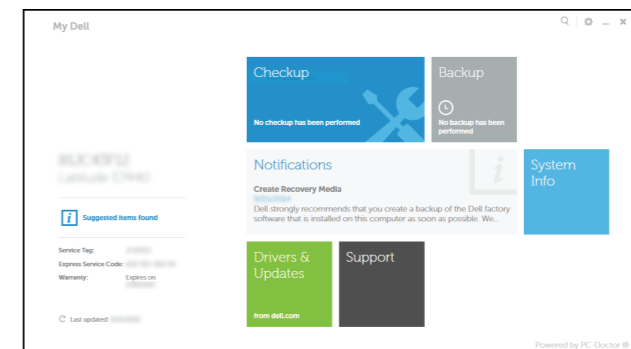

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P28E

P28E001

Inspiron 17-5758

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0X7WJMA00

Printed in China.


2015-01

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

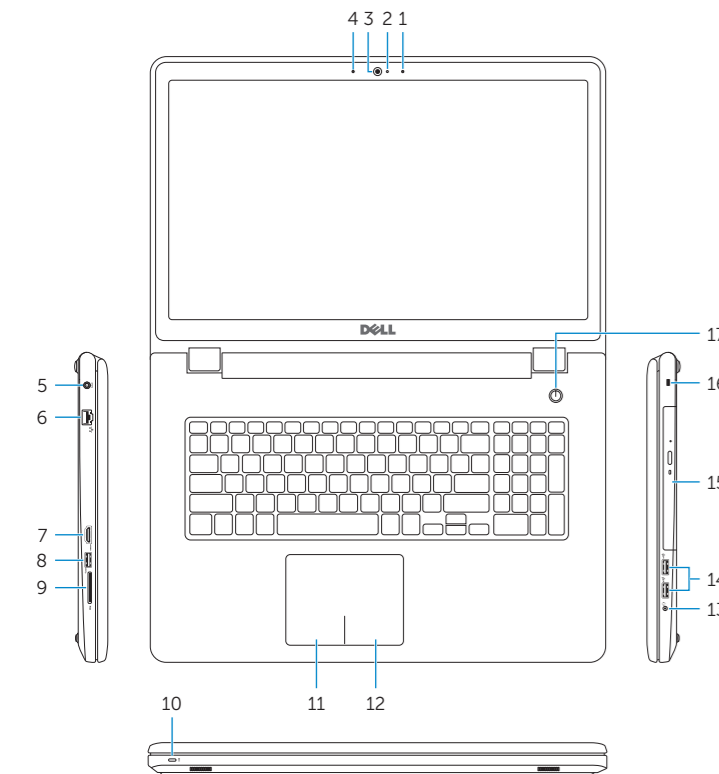

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/  
hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

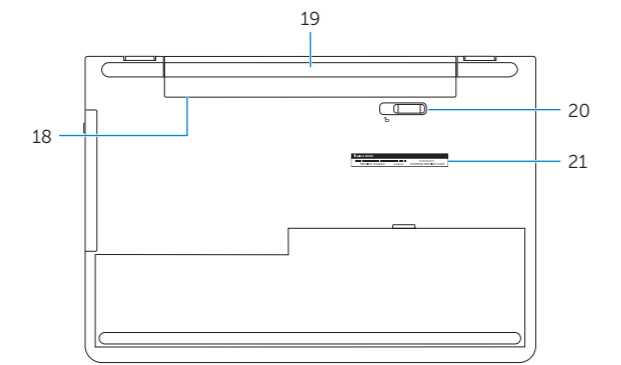

- 1. Højre mikrofon
- 2. Statusindikator for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Port til strømadapter
- 6. Netværksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortlæser
- 10. Strøm- og batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator
- 11. Område til venstreklik
- 12. Område til højreklik
- 13. Headset-port
- 14. USB 2.0-porte (2)
- 15. Optisk drev
- 16. Sikkerhedskablets åbning
- 17. Tænd/sluk-knap
- 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 19. Batteri
- 20. Batteriudløserlås
- 21. Servicekodeetiket

- 1. Oikea mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Vasen mikrofoni
- 5. Verkkolaiteportti
- 6. Verkkoportti
- 7. HDMI-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/  
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 11. Vasemman napsautuksen alue
- 12. Oikean napsautuksen alue
- 13. Kuulokeliitäntä
- 14. USB 2.0 -portit (2)
- 15. Optinen asema
- 16. Suojakaapelin paikka
- 17. Virtapainike
- 18. Säädöstenmukaisuustarra  
(akkuilassa)
- 19. Akku
- 20. Akun vapautussalpa
- 21. Huoltomerkitarra

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. Nettverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/  
aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område
- 13. Hodetelefonport
- 14. USB 2.0-porter (2)
- 15. Optisk disk
- 16. Spor for sikkerhetskabel
- 17. Strømknapp
- 18. Forskriftsmessig merking  
(i batterirommet)
- 19. Batteri
- 20. Batteriutløserlås
- 21. Servicemerke

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampa
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Nätdapterport
- 6. Nätkverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Ström-/batteristatuslampa/  
hårdiskaktivitetslampa
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick
- 13. Hörlursport
- 14. USB 2.0-portar (2)
- 15. Optisk enhet
- 16. Plats för kabellås
- 17. Strömbrytare
- 18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
- 19. Batteri
- 20. Frigöringshakar för batteriet
- 21. Etikett med servicenummer

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistå ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Open Search charm  
Åbn amulleten Søg | Avaa Hae-oikopolku  
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)  
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)  
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)  
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)

- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Sleep  
Slumre | Lepo  
Hvile | Strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/  
hard-drive activity light  
Skift mellem batteristatusindikator/  
harddiskaktivitetsindikator  
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn  
toiminnan merkkivalon välillä  
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til  
harddisken  
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/  
hårdiskaktivitetslampa

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**MERK:** Se *Spesifikasjoner* i [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne mer informasjon.  
**ANMÄRKNING!** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).