

# Inspiron 17

5000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

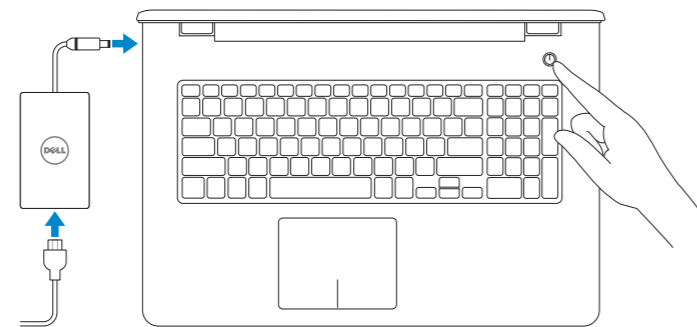

### 2 Finish Operating System setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Finalizați configurarea sistemului de operare

Dokončite inštaláciu operačného systému

#### Windows

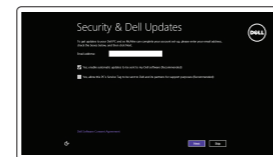

##### Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Activați securitatea și actualizările

Povolte zabezpečenie a aktualizácie



##### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Conectați-vă la rețea

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót, amikor a rendszer kéri.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

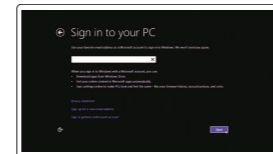

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

#### Learn how to use Windows

Způsob používání systému Windows

Tanulja meg, hogyan kell használni a Windows-t

Aflați cum se utilizează sistemul Windows


Informácie o používaní systému Windows



#### Help and Tips

Rady a nápověda | Súly és tipp

Ajutor și sfaturi | Pomoc a tipy

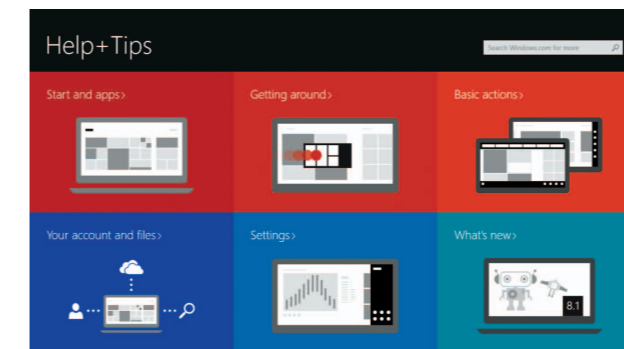

### Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windowsban

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Înregistrați-vă computerul | Registrácia počítača



#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Biztonsági mentés és helyreállítás


Backup și recuperare Dell | Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Computerul meu Dell | Mój Dell

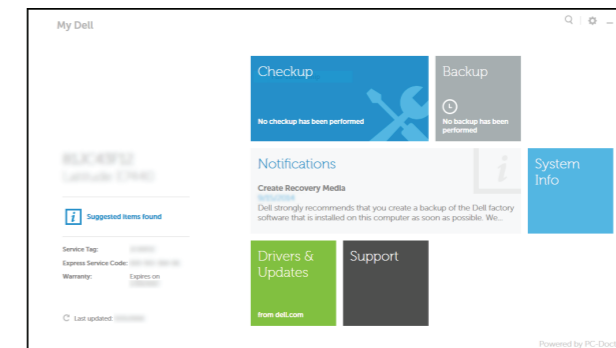

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Manuale și asistență pentru produse

Podpora a manuály k produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Kérjen segítséget a Dell szakembereitől

Contactați Dell

Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Reglementări și siguranță

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Směrnicev model | Szabályzó modell

Model de reglementare | Regulačný model

P28E

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályzó típus

Tip de reglementare | Regulačný typ

P28E001

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Modelul computerului | Model počítača

Inspiron 17-5758



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




0PW7PJA00

Printed in China.

2015-01

# Features

Funkce | Jellemzők | Caratteristiche | Vlastnosti

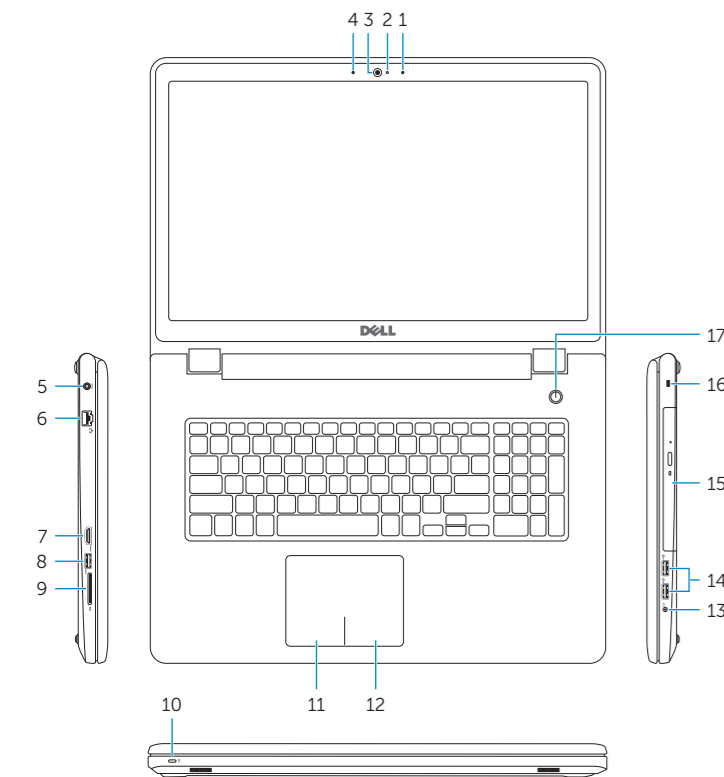

- Right microphone
- Camera-status light
- Camera
- Left microphone
- Power-adapter port
- Network port
- HDMI port
- USB 3.0 port
- Media-card reader
- Power and battery-status light/hard-drive activity light
- Left-click area
- Right-click area
- Headset port
- USB 2.0 ports (2)
- Optical drive
- Security-cable slot
- Power button
- Regulatory label (in battery bay)
- Battery
- Service Tag label

- Pravý mikrofon
- Indikátor stavu kamery
- Kamera
- Levý mikrofon
- Port adaptéru napájení
- Síťový port
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Čtečka paměťových karet
- Kontrolka napájení a stavu baterie / kontrolka činnosti pevného disku
- Oblast levého kliknutí
- Oblast pravého kliknutí
- Port pro sluchátka
- Porty USB 2.0 (2)
- Optická jednotka
- Vypínač
- Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- baterie
- Uvolňovací pojistka baterie
- Štítek Service Tag

- Jobb oldali mikrofon
- Kamera állapot jelzőfény
- Kamera
- Bal oldali mikrofon
- Tápadapter port
- Hálózati port
- HDMI port
- USB 3.0 port
- Médiakártya-olvasó
- Bekapcsolás és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- Bal oldali kattintás terület
- Jobb oldali kattintás terület
- Fejhallgató port
- USB 2.0 portok (2 db)
- Optikai meghajtó
- Biztonsági kábel foglalata
- Bekapcsológomb (az akkumulátor rekeszben)
- Akkumulátor
- Akkumulátor kioldó retesz
- Szervizcédula címkéje

- Microfonul din dreapta
- Indicator luminos de stare a camerei
- Cameră
- Microfonul din stânga
- Port pentru adaptorul de alimentare
- Port de rețea
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Citiitor de carduri de stocare
- Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
- Zona de clic stânga
- Zona de clic dreapta
- Port pentru set cască-microfon
- Unitate optică
- Slot pentru cablul de securitate
- Buton de alimentare
- Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
- Bateria
- Dispozitiv de eliberare a bateriei
- Etichetă de service

- Pravý mikrofón
- Kontrolka stavu kamery
- Kamera
- Ľavý mikrofón
- Port napájacieho adaptéra
- Sieťový port
- Port HDMI
- Port USB 3.0
- Čítačka pamäťových kariet
- Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku
- Oblast' pravého kliku
- Port náhlavnej súpravy
- Porty USB 2.0 (2)
- Optická jednotka
- Otvor pre bezpečnostný kábel
- Tlačidlo napájania
- Etiketa o súlade s predpismi (v šachte batérie)
- Batéria
- Uvolňovacia poistka batérie
- Servisný štítok

# Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Taste pentru comenzi rapide | Klávesové skratky

- F1** Mute audio  
Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Dezactivați sunetul | Stlmenie zvuku
- F2** Decrease volume  
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Micșorare volum | Zníženie hlasitosti
- F3** Increase volume  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Mărire volum | Zvýšenie hlasitosti
- F4** Play previous track/chapter  
Přehrání předchozí skladby/kapitoly  
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása  
Redare melodie/capitol anterior  
Prehtrať predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** Play/Pause  
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Redare/Pauză | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter  
Přehrání následující skladby/kapitoly  
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása  
Redare melodie/capitol următor  
Prehtrať ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** Switch to external display  
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre  
Comutare la afișaj extern | Prepunție na externý displej
- F9** Open Search charm  
Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Keresés szimbólum megnyitása  
Deschideți butonul Search (Căutați) | Otvorităi' ključové tlačidlo Hľadať
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)  
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)  
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)  
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)  
Prepinanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)
- F11** Decrease brightness  
Snižení jasu | Fényerő csökkentése  
Reducere luminozitate | Zníženie jasu

- F12** Increase brightness  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Creșterea luminozitate | Zvýšenie jasu
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása  
Comutare blocare tastă Fn  
Prepinanie zamknutia klávesu Fn
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
- Fn** + **Insert** Sleep  
Spánek | Alvó mód  
Repaus | Spánok
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Přepínání mezi kontrolkou napájení a stavu baterie/kontrolkou činnosti pevného disku  
A bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény és a merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény közötti váltás  
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului  
Prepinanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu [dell.com/support](http://dell.com/support).
- MEGJEGYZÉS:** További információért, lásd a *Specifikációs rész*t a [dell.com/support](http://dell.com/support) oldalon.
- NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [dell.com/support](http://dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifikácie* na [dell.com/support](http://dell.com/support).