

Inspiron 17

5000 Series


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

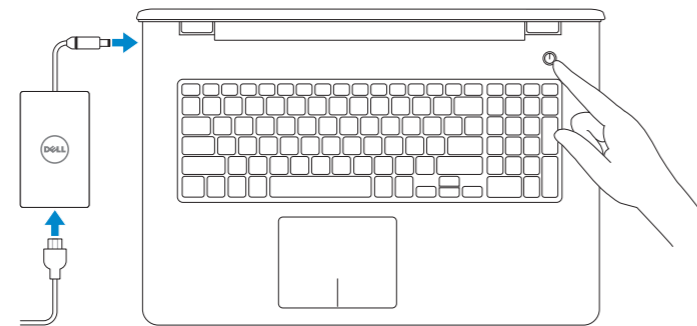

2 Finish Operating System setup

Afslut opsætning af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Gjør ferdig oppsettet av operativsystemet
Fullborda installationen av operativsystemet

Windows

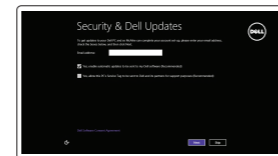

Enable security and updates
Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og opdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble deg til et sikret trådløst netværk, skal du legge inn passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.

Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia
Lær hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



Help and Tips
Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips

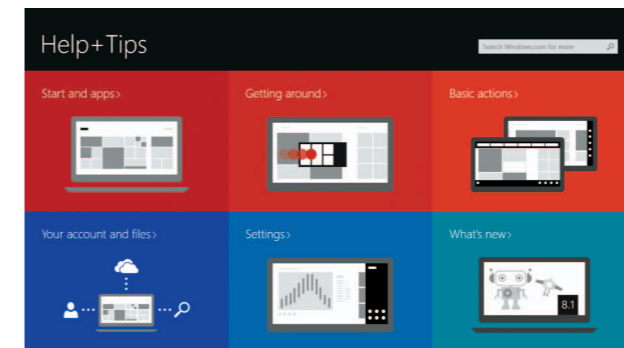

Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista
Finn dine Dell-apper i Windows | Leta redan på dina Dell-appar i Windows




Register your computer
Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



Dell Backup and Recovery
Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery
Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell
Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell

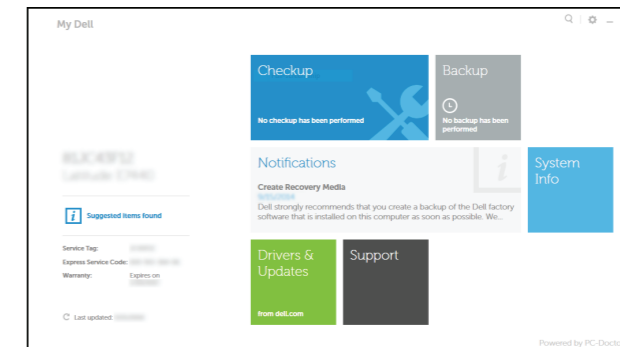

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliiin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P28E

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

P28E001


Computer model
Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 17-5758



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

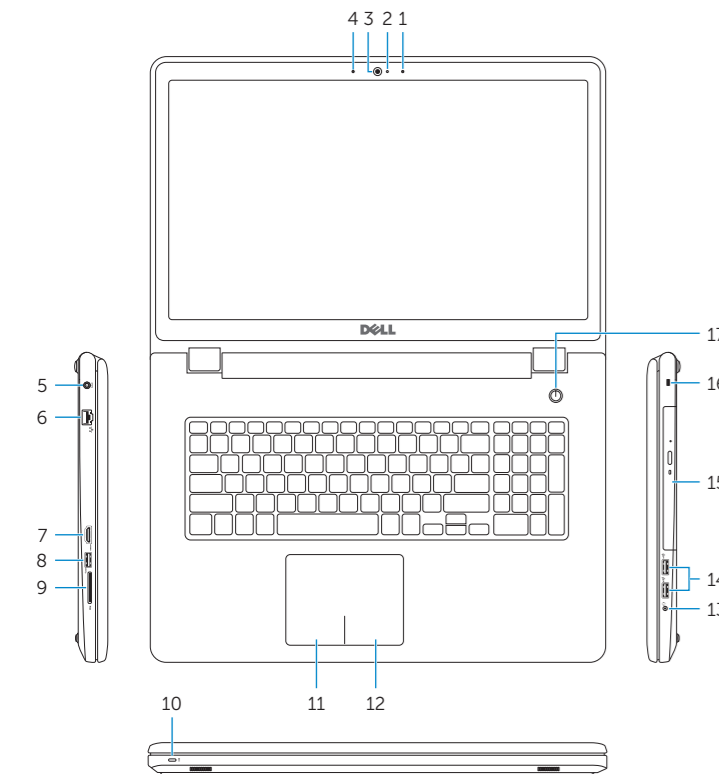

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Regulatory label (in battery bay)
- 19. Battery
- 20. Battery-release latch
- 21. Service Tag label

- 1. Højre mikrofon
- 2. Statusindikator for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Port til strømadapter
- 6. Netværksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortlæser
- 10. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
- 11. Område til venstreklik
- 12. Område til højreklik
- 13. Headset-port
- 14. USB 2.0-porte (2)
- 15. Optisk drev
- 16. Sikkerhedskablets åbning
- 17. Tænd/sluk-knap
- 18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 19. Batteri
- 20. Batteriudløserlås
- 21. Servicekodeetiket

- 1. Oikea mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Vasen mikrofoni
- 5. Verkkolaiteportti
- 6. Verkkoportti
- 7. HDMI-portti
- 8. USB 3.0 -portti
- 9. Muistikortinlukija
- 10. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 11. Vasemman napsautuksen alue
- 12. Oikean napsautuksen alue
- 13. Kuulokeliitäntä
- 14. USB 2.0 -portit (2)
- 15. Optinen asema
- 16. Suojakaapelin paikka
- 17. Virtapainike
- 18. Säädöstenmukaisuustarra
(akkuilassa)
- 19. Akku
- 20. Akun vapautussalpa
- 21. Huoltomerkitarra

- 1. Høyre mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Kontakt for strømforsyning
- 6. Nettverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediekortleser
- 10. Strøm- og batteristatuslys/
aktivitetslys til harddisken
- 11. Venstreklikk-område
- 12. Høyreklikk-område
- 13. Hodetelefonport
- 14. USB 2.0-porter (2)
- 15. Optisk disk
- 16. Spor for sikkerhetskabel
- 17. Strømknapp
- 18. Forskriftsmessig merking
(i batterirommet)
- 19. Batteri
- 20. Batteriutløserlås
- 21. Servicemerke

- 1. Höger mikrofon
- 2. Kamerastatuslampa
- 3. Kamera
- 4. Vänster mikrofon
- 5. Näadaptorport
- 6. Nätkverksport
- 7. HDMI-port
- 8. USB 3.0-port
- 9. Mediakortläsare
- 10. Ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa
- 11. Område för vänsterklick
- 12. Område för högerklick
- 13. Hörlursport
- 14. USB 2.0-portar (2)
- 15. Optisk enhet
- 16. Plats för kabellås
- 17. Strömbrytare
- 18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
- 19. Batteri
- 20. Frigöringshakar för batteriet
- 21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistå ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Open Search charm
Åbn amulleten Søg | Avaa Hae-oikopolku
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)

- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn-näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Sleep
Slumre | Lepo
Hvile | Strömsparläge
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm og batteristatuslys/aktivitetslys til
harddisken
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/
hårdiskaktivitetslampa

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
BEM/ERK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.
MERK: Se *Spesifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING! För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.