

Inspiron 17




5000 Series

サービスマニュアル

コンピュータモデル : Inspiron 17-5759
規制モデル : P28E
規制タイプ : P28E004



メモ、注意、警告

-  **メモ:** メモでは、コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
 -  **注意:** 注意では、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
 -  **警告:** 警告では、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。
-

著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。 この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2015-08

Rev. A00

目次

コンピュータ内部の作業を始める前に.....	10
作業を開始する前に	10
安全にお使いいただくために.....	10
奨励ツール.....	11
コンピュータ内部の作業を終えた後に.....	12
バッテリーの取り外し.....	13
手順.....	13
バッテリーの取り付け.....	15
手順.....	15
ベースカバーの取り外し.....	16
作業を開始する前に.....	16
手順.....	16
ベースカバーの取り付け.....	18
手順.....	18
作業を終えた後に.....	18
ハードドライブの取り外し.....	19
作業を開始する前に.....	19
手順.....	19
ハードドライブの取り付け.....	22
手順.....	22
作業を終えた後に.....	22

メモリモジュールの取り外し.....	23
作業を開始する前に.....	23
手順.....	23
メモリモジュールの取り付け.....	25
手順.....	25
作業を終えた後に.....	26
ワイヤレスカードの取り外し.....	27
作業を開始する前に.....	27
手順.....	27
ワイヤレスカードの取り付け.....	29
手順.....	29
作業を終えた後に.....	29
コイン型電池の取り外し.....	30
作業を開始する前に.....	30
手順.....	30
コイン型電池の取り付け.....	32
手順.....	32
作業を終えた後に.....	32
キーボードの取り外し.....	33
作業を開始する前に.....	33
手順.....	33
キーボードの取り付け.....	36
手順.....	36
作業を終えた後に.....	36

オプティカルドライブの取り外し.....	37
作業を開始する前に.....	37
手順.....	38
オプティカルドライブの取り付け.....	41
手順.....	41
作業を終えた後に.....	41
コンピュータベースの取り外し.....	42
作業を開始する前に.....	42
手順.....	42
コンピュータベースの取り付け.....	47
手順.....	47
作業を終えた後に.....	47
スピーカーの取り外し.....	48
作業を開始する前に.....	48
手順.....	48
スピーカーの取り付け.....	50
手順.....	50
作業を終えた後に.....	50
オプティカルドライブインタポーザの取り外し.....	51
作業を開始する前に.....	51
手順.....	51
オプティカルドライブインターポーザの取り付け.....	53
手順.....	53
作業を終えた後に.....	53


I/O ボードの取り外し.....	54
作業を開始する前に.....	54
手順.....	54
I/O ボードの取り付け.....	56
手順.....	56
作業を終えた後に.....	56
ヒートシンクアセンブリの取り外し.....	57
作業を開始する前に.....	57
手順（専用グラフィックスカード）.....	57
手順（内蔵グラフィックスカード）.....	58
ヒートシンクアセンブリの取り付け.....	60
手順.....	60
作業を終えた後に.....	60
システム基板の取り外し.....	62
作業を開始する前に.....	62
手順.....	62
システム基板の取り付け.....	67
手順.....	67
作業を終えた後に.....	68
バッテリーコネクタボードの取り外し.....	69
作業を開始する前に.....	69
手順.....	69
バッテリーコネクタボードの取り付け.....	71
手順.....	71
作業を終えた後に.....	71


電源アダプタポートの取り外し	72
作業を開始する前に.....	72
手順.....	72
電源アダプタポートの取り付け	74
手順.....	74
作業を終えた後に.....	74
ディスプレイアセンブリの取り外し	75
作業を開始する前に.....	75
手順.....	75
ディスプレイアセンブリの取り付け	78
手順.....	78
作業を終えた後に.....	78
電源ボタンボードの取り外し	80
作業を開始する前に.....	80
手順.....	80
電源ボタンボードの取り付け	82
手順.....	82
作業を終えた後に.....	82
パームレストアセンブリの取り外し	83
作業を開始する前に.....	83
手順.....	83
パームレストアセンブリの取り付け	85
手順.....	85
作業を終えた後に.....	85

ディスプレイベゼルの取り外し.....	86
作業を開始する前に.....	86
手順.....	86
ディスプレイベゼルの取り付け.....	88
手順.....	88
作業を終えた後に.....	88
ディスプレイパネルの取り外し.....	89
作業を開始する前に.....	89
手順.....	89
ディスプレイパネルの取り付け.....	93
手順.....	93
作業を終えた後に.....	93
ディスプレイヒンジの取り外し.....	95
作業を開始する前に.....	95
手順.....	95
ディスプレイヒンジの取り付け.....	97
手順.....	97
作業を終えた後に.....	97
カメラの取り外し.....	98
作業を開始する前に.....	98
手順.....	98
カメラの取り付け.....	100
手順.....	100
作業を終えた後に.....	100

ディスプレイケーブルの取り外し.....	101
作業を開始する前に.....	101
手順.....	102
ディスプレイケーブルの取り付け.....	103
手順.....	103
作業を終えた後に.....	103
ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り外し.....	105
作業を開始する前に.....	105
手順.....	106
ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り付け.....	107
手順.....	107
作業を終えた後に.....	107
BIOS のフラッシュ.....	108
「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」	109
セルフヘルプリソース.....	109
デルへのお問い合わせ.....	110


コンピュータ内部の作業を始める前に


 **注意:** コンポーネントおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでください。

 **メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いのコンピュータと異なる場合があります。


作業を開始する前に

- 1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了します。
- 2 コンピュータをシャットダウンします。

– Windows 10 : スタート →  電源 → シャットダウン の順にクリックまたはタップします。

– Windows 8.1 : スタート画面で、電源アイコン  → シャットダウン の順にクリックまたはタップします。









– Windows 7 : スタート → シャットダウン の順にクリックまたはタップします。

 **メモ:** 他のオペレーティングシステムを使用している場合は、お使いのオペレーティングシステムのシャットダウン方法に関する文書を参照してください。

- 3 コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 4 電話ケーブル、ネットワークケーブルなどのすべてのケーブルをコンピュータから外します。
- 5 キーボード、マウス、モニターなど取り付けられているすべてのデバイスや周辺機器をコンピュータから外します。
- 6 すべてのメディアカードと光ディスクをコンピュータから取り外します(取り付けている場合)。

安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。

-  **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、コンピュータに付属の安全に関する情報をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。
-  **警告:** すべての電源を外してから、コンピュータカバーまたはパネルを開きます。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。
-  **注意:** コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにしてください。
-  **注意:** コンポーネントおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでください。
-  **注意:** Dell テクニカルアシスタンスチームの許可または指示によるトラブルシューティングと修理のみを行ってください。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属の「安全にお使いいただくための注意」、または www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。
-  **注意:** コンピュータの内部に触れる前に、コンピュータの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
-  **注意:** ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、直接ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルには、ケーブルを外す前に外しておく必要のあるロックタブや蝶ネジが付いたコネクタを持つものがあります。ケーブルを外すときは、均等にそろえて、コネクタピンを曲げないようにしてください。ケーブルを接続するときは、ポートおよびコネクタが正しい位置と向きで配置されていることを確認してください。
-  **注意:** メディアカードリーダーに取り付けられたカードは、押して取り出します。

奨励ツール

この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- プラスドライバー
- プラスチックスクライブ

コンピュータ内部の作業を終えた後に

△ 注意: コンピュータ内部にネジが残っていたり、緩んでいたりと、コンピュータに深刻な損傷を与える恐れがあります。


- 1 すべてのネジを取り付けて、コンピュータ内部に外れたネジが残っていないことを確認します。
- 2 コンピュータでの作業を始める前に、取り外したすべての外付けデバイス、周辺機器、ケーブルを接続します。
- 3 コンピュータでの作業を始める前に、取り外したすべてのメディアカード、ディスク、その他のパーツを取り付けます。
- 4 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 5 コンピュータの電源を入れます。

バッテリーの取り外し

⚠ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


- 1 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 2 バッテリーリリースラッチをロック解除位置にスライドします。
バッテリーのロックが解除されたらカチッという音が聞こえます。
- 3 バッテリーを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。

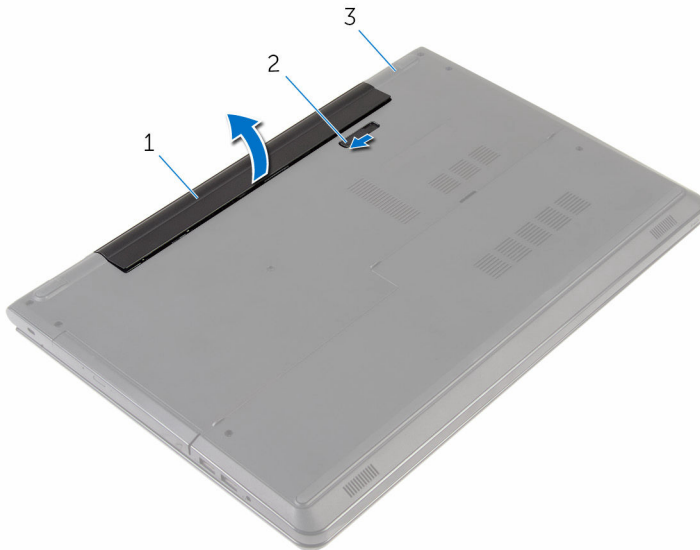

- | | | | |
|---|-----------|---|--------------|
| 1 | バッテリー | 2 | バッテリーリリースラッチ |
| 3 | コンピュータベース | | |

- 4 コンピュータを表にしてディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間押し続け、システム基板の静電気を除去します。


バッテリーの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

バッテリーをバッテリーベイにセットして、所定の位置にはめ込みます。

ベースカバーの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

[バッテリー](#)を取り外します。

手順

- 1 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 2 ベースカバーをコンピュータベースに固定しているネジを外します。

- 3 プラスチックスクライブを使用して、内側の端からベースカバーを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。

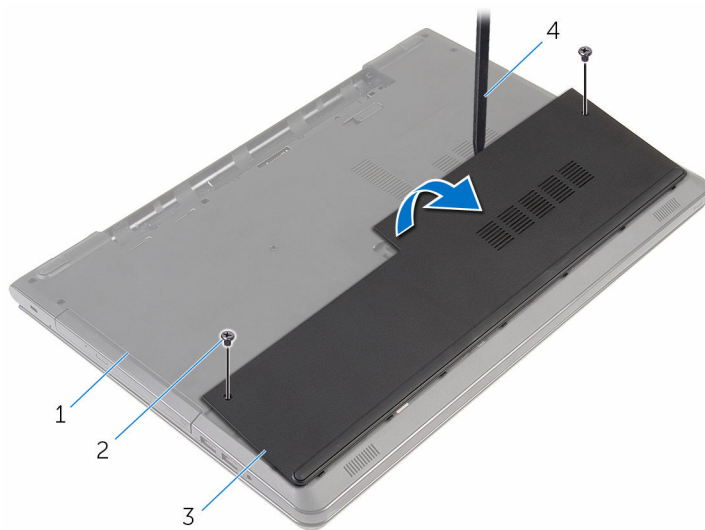


1 コンピュータベース

2 ネジ (2)

3 ベースカバー

4 プラスチックスクライブ

ベースカバーの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順


- 1 ベースカバーのタブをコンピュータベースのスロットに差し込んで、ベースカバーを所定の位置にはめ込みます。
- 2 ベースカバーをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。


作業を終えた後に

[バッテリー](#)を取り付けます。

ハードドライブの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 注意: ハードドライブは壊れやすいので、取り扱いには注意してください。

 注意: データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、またはスリープ状態のときにハードドライブを取り外さないでください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。

手順


- 1 ラッチを持ち上げて、ハードドライブケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ハードドライブアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。

- 3** プルタブを使って、ハードドライブアセンブリを持ち上げてコンピュータベースから取り外します。

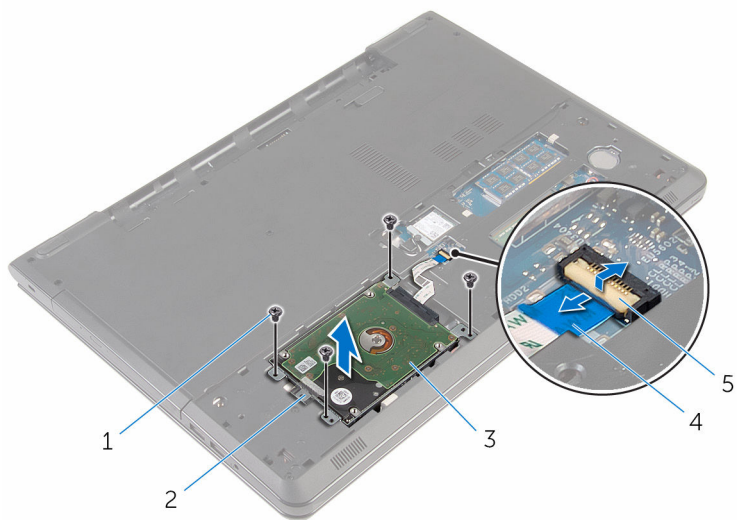


- | | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| 1 | ネジ (4) | 2 | プルタブ |
| 3 | ハードドライブアセンブリ | 4 | ハードドライブケーブル |
| 5 | ラッチ | | |

- 4 ハードドライブからインタポーザを外します。

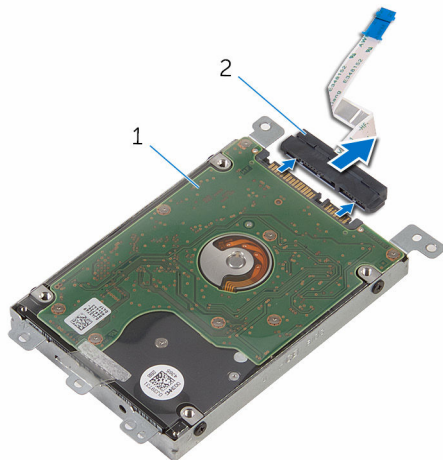


- 1 ハードドライブアセンブリ 2 インタポーザ


- 5 ハードドライブにハードドライブブラケットを固定しているネジを外します。
6 ハードドライブブラケットを持ち上げて、ハードドライブから取り外します。

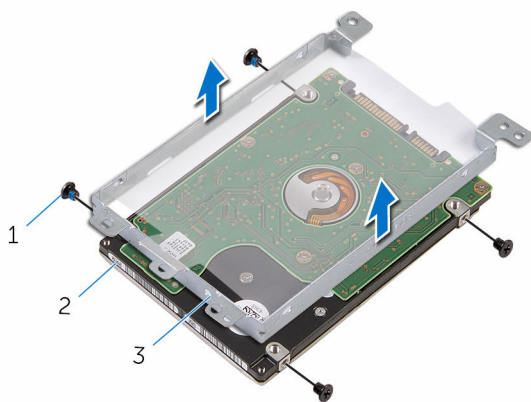

- 1 ネジ (4) 2 ハードドライブ
3 ハードドライブブラケット

ハードドライブの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 注意: ハードドライブは壊れやすいので、取り扱いには注意してください。


手順

- 1 ハードドライブブラケットのネジ穴をハードドライブのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 ハードドライブブラケットをハードドライブに固定するネジを取り付けます。
- 3 インタポーザをハードドライブに接続します。
- 4 ハードドライブアセンブリをコンピュータベースにセットして、ハードドライブアセンブリのネジ穴をコンピュータベースのネジ穴の位置に合わせます。
- 5 ハードドライブアセンブリをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。
- 6 ハードドライブケーブルをコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。

作業を終えた後に

- 1 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 2 [バッテリー](#)を取り付けます。

メモリモジュールの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。

手順

- 1 メモリモジュールスロットの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。

- 2 メモリモジュールをスライドさせて、メモリモジュールスロットから取り外します。

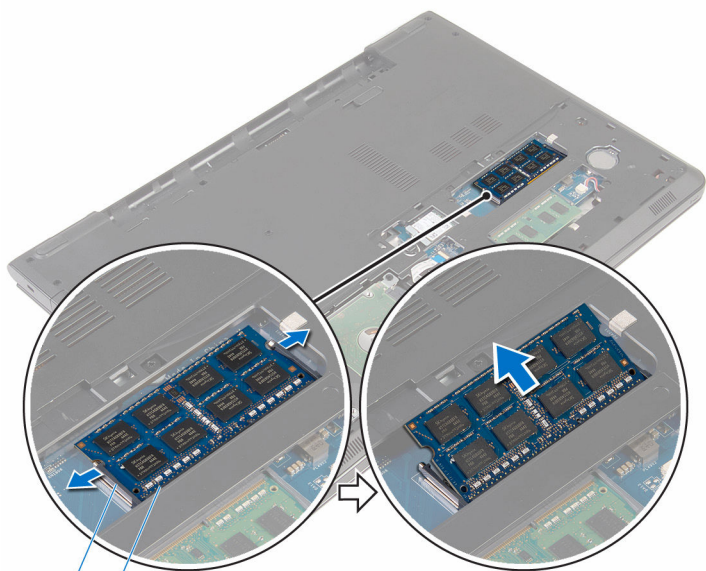

1
2

1 固定クリップ (2)

2 メモリモジュール

メモリモジュールの取り付け




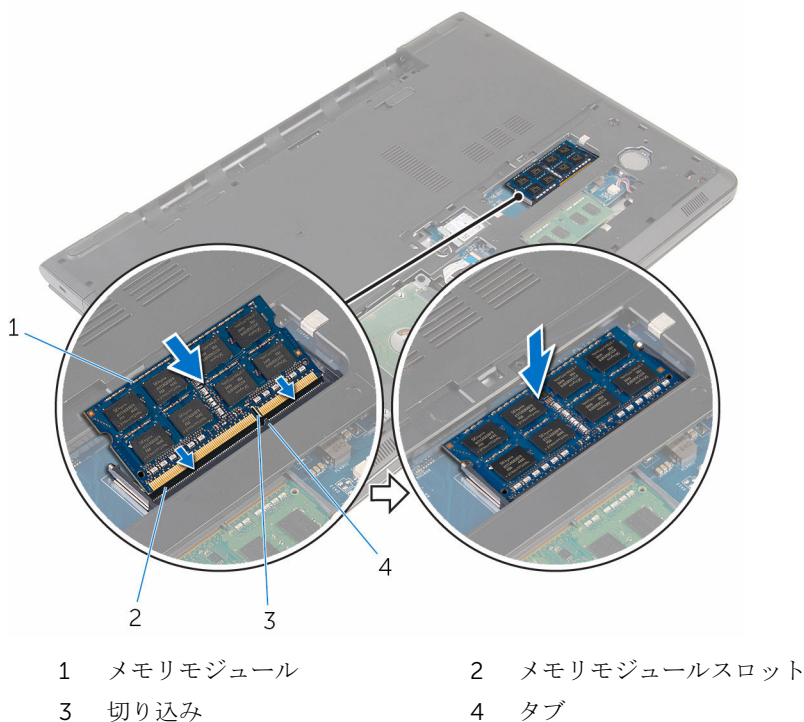
警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

- 1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールスロットのタブに合わせます。

- 2 メモリモジュールを斜めにしてスロットにしっかりと差し込み、所定の位置にカチッと収まるまでメモリモジュールを押し込みます。


 **メモ:** カチッという感触がない場合は、メモリモジュールを取り外して、もう一度差し込んでください。



作業を終えた後に

- 1 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 2 [バッテリー](#)を取り付けます。

ワイヤレスカードの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。

手順

- 1 ワイヤレスカードブラケットとワイヤレスカードをシステム基板に固定しているネジを外します。
- 2 ワイヤレスカードブラケットを持ち上げて、ワイヤレスカードから取り外します。
- 3 アンテナケーブルをワイヤレスカードから外します。

4 ワイヤレスカードを引き出してシステム基板から取り外します。

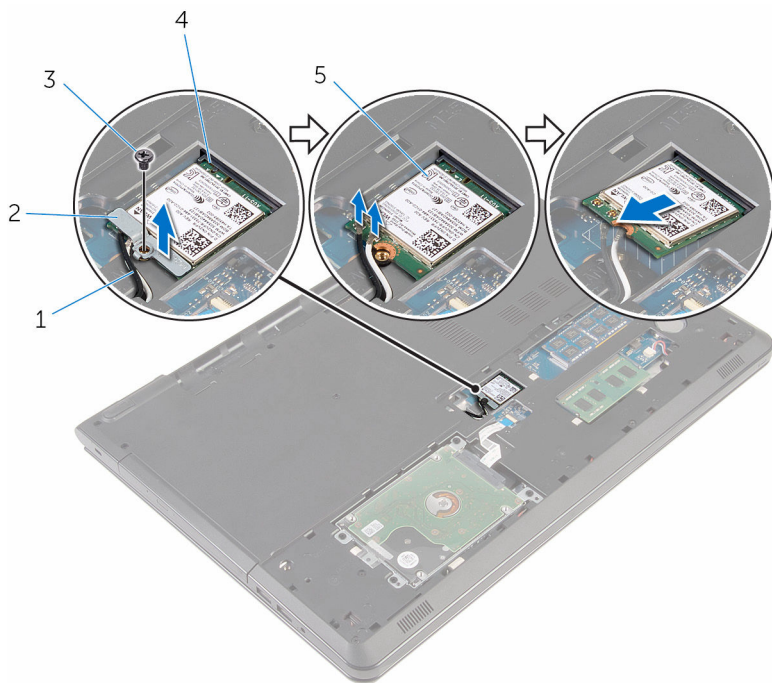

1 アンテナケーブル (2)


2 ワイヤレスカードブラケット

3 ネジ


4 ワイヤレスカードスロット

5 ワイヤレスカード

ワイヤレスカードの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

 **注意:** ワイヤレスカードへの損傷を避けるため、カードの下にケーブルを置かないでください。

- 1 ワイヤレスカードの切込みをワイヤレスカードスロットのタブに合わせて、カードをスロットに差し込みます。
- 2 ワイヤレスカードのネジ穴をシステム基板のネジ穴に合わせます。
- 3 アンテナケーブルをワイヤレスカードに接続します。

次の表に、お使いのコンピュータがサポートするワイヤレスカード用アンテナケーブルの色分けを示します。


ワイヤレスカードのコネクタ	アンテナケーブルの色
メイン（白色の三角形）	白色
補助（黒色の三角形）	黒色


- 4 ワイヤレスカードブラケットのネジ穴をシステム基板のネジ穴に合わせます。
- 5 ワイヤレスカードブラケットとワイヤレスカードをシステム基板に固定するネジを取り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 2 [バッテリー](#)を取り付けます。

コイン型電池の取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 注意: コイン型電池を取り外すと、BIOS セットアッププログラムの設定がデフォルトにリセットされます。コイン型電池を取り外す前に、BIOS セットアッププログラムの設定をメモしておくことをお勧めします。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。

手順

プラスチックスクライブを使用して、コイン型電池をコイン型電池用ソケットからそっと取り出します。



- 1 プラスチックスクライブ
- 3 コイン型電池ソケット

- 2 コイン型電池

コイン型電池の取り付け



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

プラス側を上にして、コイン型電池をコイン型電池用ソケットにはめ込みます。

作業を終えた後に

- 1 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 2 [バッテリー](#)を取り付けます。

キーボードの取り外し



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に

[バッテリー](#)を取り外します。

手順

- 1 コンピュータを表向きに置き、ディスプレイを可能な限り開きます。


- 2 プラスチックスクライブを使用して、キーボードをパームレストアセンブリに固定しているタブをゆっくりと外します。




- 1 プラスチックスクライブ 2 キーボード
3 パームレストアセンブリ

- 3 キーボードを慎重に裏返して、パームレストアセンブリにセットします。

- 4 ラッチを持ち上げて、キーボードケーブルとキーボードのバックライトケーブル（オプション）をシステム基板から外します。

 **メモ:** バックライト付きキーボードがラップトップに装備されている場合のみ、キーボードのバックライトケーブルがあります。

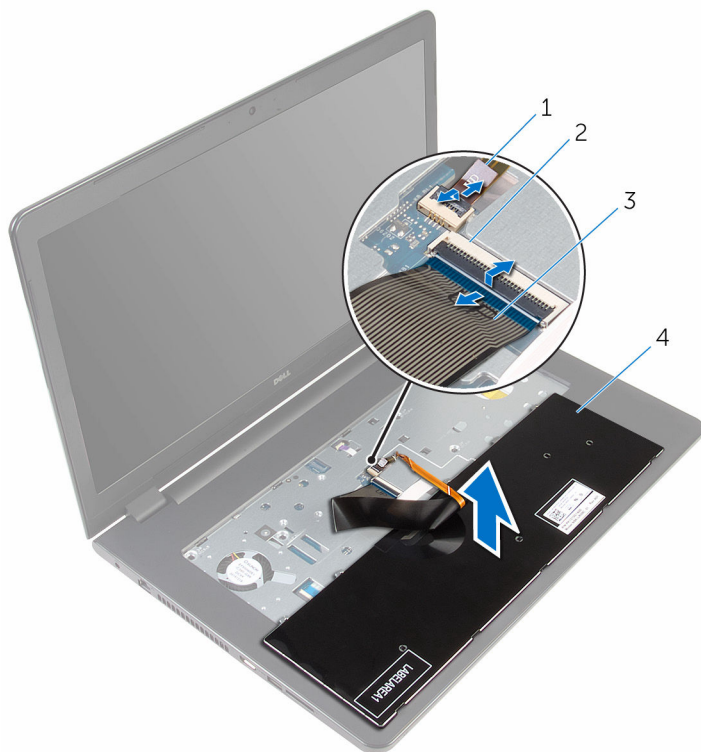

- | | | | |
|---|------------------|---|-------|
| 1 | キーボードのバックライトケーブル | 2 | ラッチ |
| 3 | キーボードケーブル | 4 | キーボード |

- 5 キーボードをケーブルと一緒に持ち上げ、パームレストアセンブリから取り外します。

キーボードの取り付け



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

- 1 キーボードケーブルとキーボードのバックライトケーブル (オプション) をそれぞれのコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。
- 2 キーボードを裏返します。
- 3 キーボードのタブをパームレストアセンブリのスロットにスライドさせて、キーボードを所定の位置にはめ込みます。

作業を終えた後に

[バッテリー](#)を取り付けます。

オプティカルドライブの取り外し


 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [キーボード](#)を取り外します。

手順

- 1 光学ドライブアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。

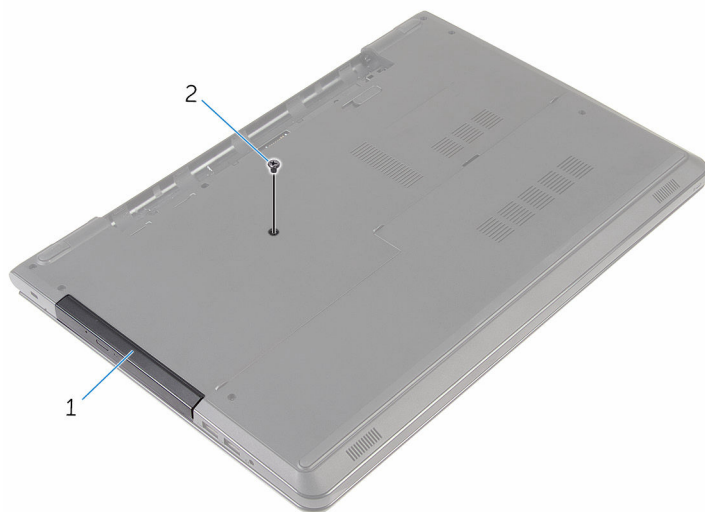

- | | | | |
|---|-------------|---|----|
| 1 | 光学ドライブアセンブリ | 2 | ネジ |
|---|-------------|---|----|


- 2 コンピュータを表向きに置いて、ディスプレイを開きます。
- 3 プラスチックスクライブを使用して、光学ドライブアセンブリを光学ドライブベイから押し出します。


- 4 オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイから引き出します。



- 1 オプティカルドライブアセンブリ 2 パームレスト
3 プラスチックスクライブ
- 5 オプティカルドライブベゼルをオプティカルドライブから慎重に持ち上げます。


- 6 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定しているネジを外します。

 **メモ:** 正しく取り付け直せるようにオプティカルドライブブラケットの向きをメモしておきます。

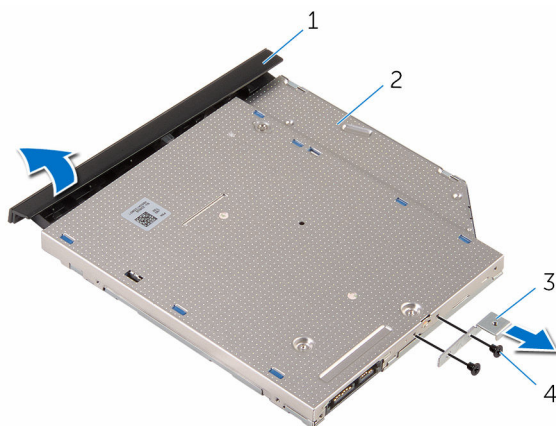


- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| 1 | オプティカルドライブベゼル | 2 | オプティカルドライブ |
| 3 | オプティカルドライブブラケット | 4 | ネジ (2) |

オプティカルドライブの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、[規制コンプライアンスに関するホームページ \(www.dell.com/regulatory_compliance\)](#) を参照してください。

手順

- 1 オプティカルドライブブラケットのネジ穴をオプティカルドライブのネジ穴に合わせます。
 -  **メモ:** オプティカルドライブがコンピュータにしっかりと固定されるように、オプティカルドライブブラケットを正しい位置に合わせます。正しい向きについては、「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 6 を参照してください。
- 2 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定するネジを取り付けます。
- 3 オプティカルドライブベゼルのタブをオプティカルドライブのスロットに挿え、オプティカルドライブベゼルを所定の位置にはめ込みます。
- 4 オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイに差し込みます。
- 5 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 6 オプティカルドライブアセンブリをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [キーボード](#)を取り付けます。
- 2 [バッテリー](#)を取り付けます。

コンピュータベースの取り外し



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [キーボード](#)を取り外します。
- 6 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。

手順

- 1 ラッチを持ち上げて、オプティカルドライブケーブルをシステム基板から外します。

- 2 コンピュータベースをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。




1 ネジ (4)

2 コネクタラッチ

3 オプティカルドライブケーブル

- 3 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 4 スピーカーケーブルをシステム基板から外します。
- 5 アンテナケーブルをコンピュータベースの配線ガイドから外します。

- 6 コンピュータベースをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。

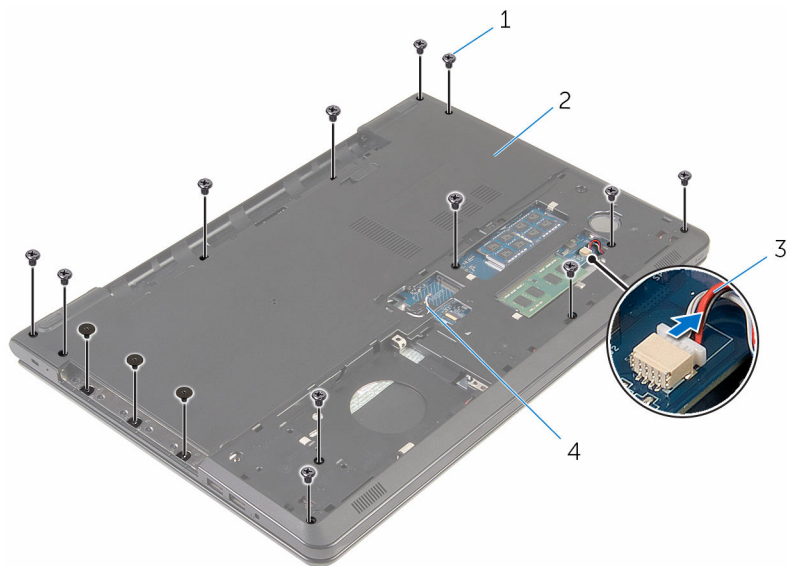


1 ネジ (15)

2 コンピュータベース

3 スピーカーケーブル

4 アンテナケーブル (2)

- 7 背面から始めて、指先でコンピュータベースをパームレストアセンブリから取り外します。


 **メモ:** アンテナケーブルがコンピュータベースの配線ガイドから完全に取り外されていることを確認してください。



1 コンピュータベース

- 8 コンピュータベースを裏返します。
- 9 光学ドライブインタポートを取り外します。

10 スピーカーを取り外します。

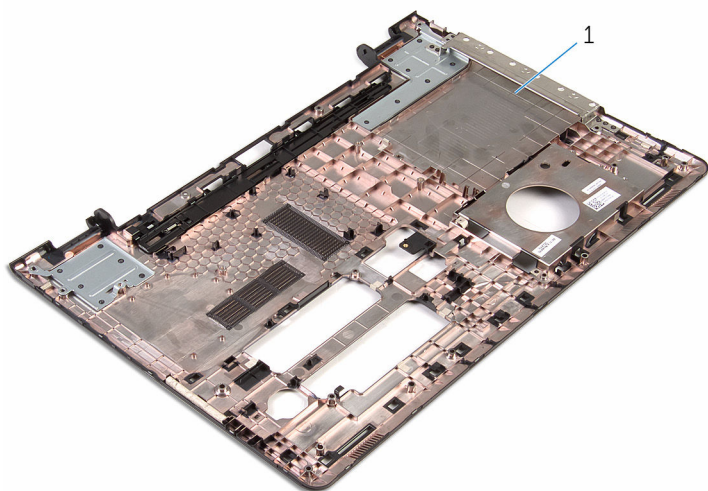

1 コンピュータベース

コンピュータベースの取り付け



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

- 1 [オプティカルドライブインターポーザ](#)を取り付けます。
- 2 [スピーカー](#)を取り付けます。
- 3 アンテナケーブルとスピーカーケーブルを、コンピュータベースのそれぞれのスロットに差し込みます。
- 4 コンピュータベースのタブをパームレストアセンブリのスロットに合わせて、コンピュータベースを所定の位置にはめ込みます。
- 5 コンピュータベースをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 6 システム基板にスピーカーケーブルを接続します。
- 7 コンピュータを表向きに置いて、ディスプレイを開きます。
- 8 コンピュータベースをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 9 オプティカルドライブケーブルをシステム基板上的コネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。

作業を終えた後に

- 1 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 2 [キーボード](#)を取り付けます。
- 3 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 4 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 5 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 6 [バッテリー](#)を取り付けます。

スピーカーの取り外し



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [キーボード](#)を取り外します。
- 6 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 7 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 7 に従ってください。

手順

- 1 コンピュータベースのスピーカーケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから外します。


- 2 スピーカーをケーブルと一緒に持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。

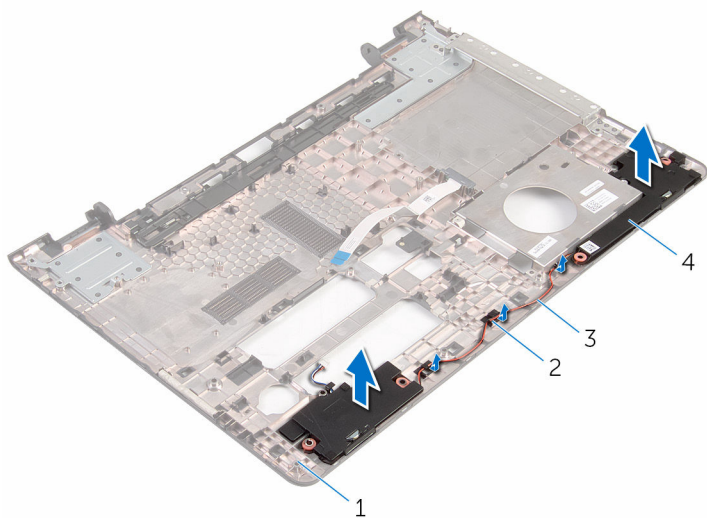

- 1 コンピュータベース
3 スピーカーケーブル

- 2 配線ガイド
4 スピーカー (2)

スピーカーの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

- 1 位置合わせポストを使って、スピーカーをコンピュータベースに揃えてセットします。
- 2 スピーカーケーブルをコンピュータベースの配線ガイドに沿って配線します。

作業を終えた後に

- 1 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 2 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 3 [キーボード](#)を取り付けます。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 5 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 6 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 7 [バッテリー](#)を取り付けます。

オプティカルドライブインタポーザの取り外し


 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [キーボード](#)を取り外します。
- 6 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 7 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から7に従ってください。


手順

オプティカルドライブインタポーザをコンピュータベースのタブから外します。

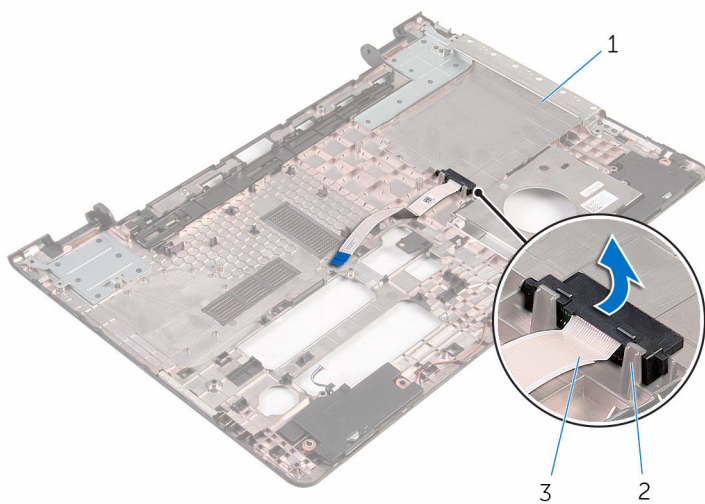

- 1 コンピュータベース
- 2 タブ (2)
- 3 オプティカルドライブインタポーザ

オプティカルドライブインター ポーザの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

オプティカルドライブインタポーザをコンピュータベースのタブに合わせて、所定の位置にはめ込みます。

作業を終えた後に

- 1 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 2 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 3 [キーボード](#)を取り付けます。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 5 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 6 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 7 [バッテリー](#)を取り付けます。

I/O ボードの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [キーボード](#)を取り外します。
- 6 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 7 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。

手順

- 1 I/O ボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 2 I/O ボードを持ち上げて裏返します。

3 ラッチを持ち上げて、I/O ボードケーブルを I/O ボードから外します。

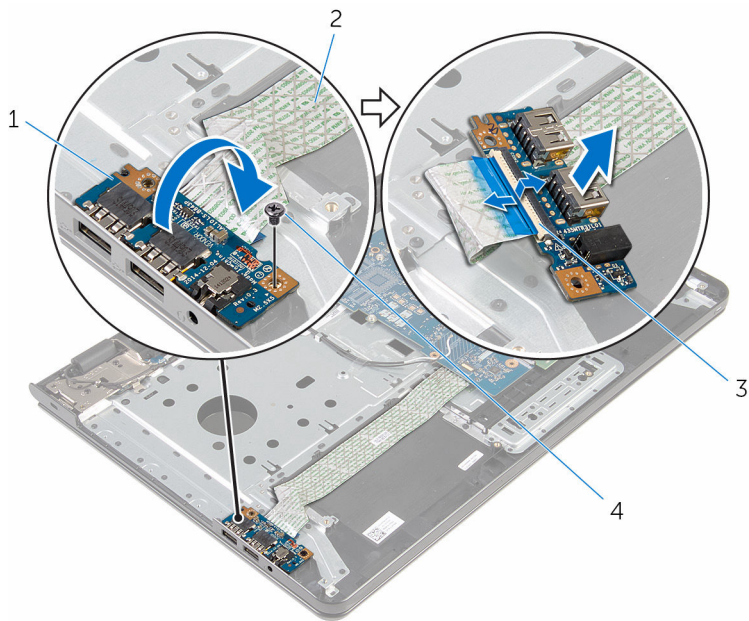


1 I/O ボード

2 I/O ボードケーブル

3 ラッチ

4 ネジ

I/O ボードの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。




手順

- 1 I/O ボードケーブルを I/O ボードケーブルコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。
- 2 I/O ボードを裏返して、I/O ボードのネジ穴をパームレストアセンブリのネジ穴に合わせます。
- 3 I/O ボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。

作業を終えた後に

- 1 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 2 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 3 [キーボード](#)を取り付けます。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 5 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 6 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 7 [バッテリー](#)を取り付けます。

ヒートシンクアセンブリの取り外し

-  警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。
-  警告: ヒートシンクは、通常操作中に熱くなることがあります。十分な冷却時間をとってから、ヒートシンクに触れるようにしてください。
-  注意: プロセッサの冷却効果を最大にするため、ヒートシンクの放熱部分に触れないでください。皮脂によってサーマルグリースの放熱能力が低下する可能性があります。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [キーボード](#)を取り外します。
- 6 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 7 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から6に従ってください。

手順（専用グラフィックスカード）

- 1 ファンケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ヒートシンクアセンブリ上に表示されている順番に従って、ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。
- 3 ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定しているネジを外します。

- 4 ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します。

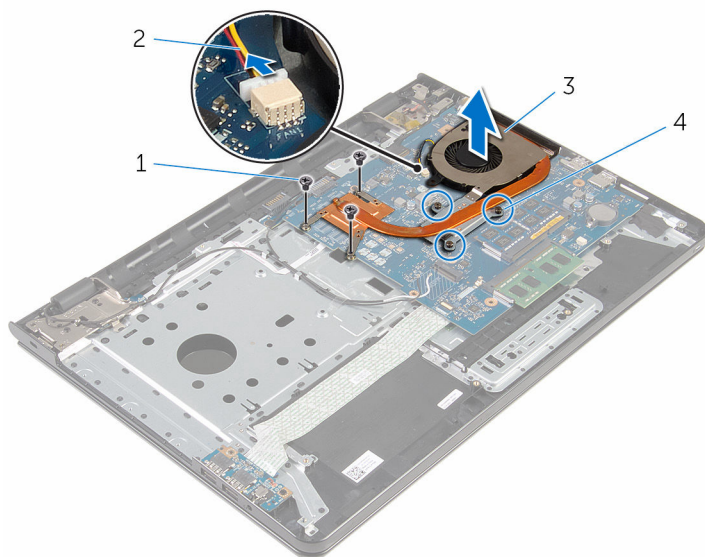


- | | | | |
|---|-------------|---|----------|
| 1 | ネジ (3) | 2 | ファンケーブル |
| 3 | ヒートシンクアセンブリ | 4 | 拘束ネジ (3) |

手順 (内蔵グラフィックスカード)

- 1 ファンケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ヒートシンクアセンブリ上に表示されている順番に従って、ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。
- 3 ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定しているネジを外します。


- 4 ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します。

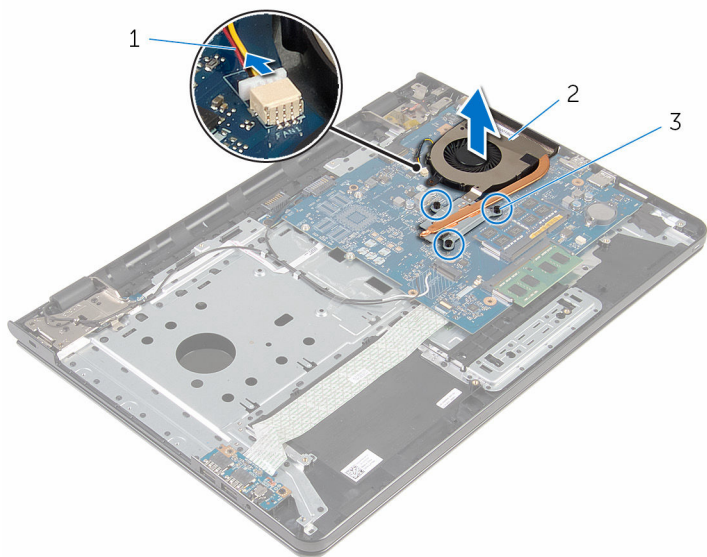



- 1 ファンケーブル
3 拘束ネジ (3)

- 2 ヒートシンクアセンブリ


ヒートシンクアセンブリの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **注意:** ヒートシンクの位置が正しく合っていないと、システム基板とプロセッサを損傷する可能性があります。

 **メモ:** 元のシステム基板とファンを再度一緒に取り付ける場合は、元のサーマルグリースを再利用できます。システム基板またはファンのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性を確実にするために、キット内のサーマルパッドを使用してください。

手順

 **メモ:** 元のシステム基板とファンを再度一緒に取り付ける場合は、元のサーマルグリースを再利用できます。システム基板またはファンのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性を確実にするために、キット内のサーマルパッドを使用してください。


- 1 ヒートシンクのネジ穴とシステム基板のネジ穴の位置を合わせます。
- 2 ヒートシンクアセンブリ上に表示されている順番に従って、ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
- 3 ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定するネジを取り付けます。
- 4 ファンケーブルをシステム基板に接続します。


作業を終えた後に


- 1 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 2 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 3 [キーボード](#)を取り付けます。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 5 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。


- 6 ベースカバーを取り付けます。
- 7 バッテリーを取り付けます。

システム基板の取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **メモ:** お使いのコンピュータのサービスタグはシステム基板に保存されています。システム基板の取り付け後に、BIOS セットアッププログラムにサービスタグを入力する必要があります。

 **メモ:** システム基板を取り付けると、BIOS セットアッププログラムを使用して BIOS に行った変更はすべて削除されます。システム基板を取り付けた後、必要な変更を実行する必要があります。

 **メモ:** システム基板からケーブルを外す前に、各コネクタの位置をメモしておき、システム基板の取り付け後に正しく元の場所に戻すことができるようにしてください。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 [「ハードドライブの取り外し」](#)の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [コイン型電池](#)を取り外します。
- 7 [キーボード](#)を取り外します。
- 8 [「オプティカルドライブの取り外し」](#)の手順 1 から 4 に従ってください。
- 9 [「コンピュータベースの取り外し」](#)の手順 1 から 6 に従ってください。
- 10 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 11 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。

手順

- 1 コンピュータを表向きに置き、ディスプレイを可能な限り開きます。


- 2 コネクタラッチを持ち上げて、電源ボタン基板ケーブル、およびタッチパッドケーブルをシステム基板から外します。



1 電源ボタンボードケーブル 2 タッチパッドケーブル

- 3 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 4 ラッチを持ち上げ、システム基板からディスプレイケーブルを外します。
- 5 システム基板をパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。

6 I/O ボードケーブルをパームレストアセンブリから剥がします。

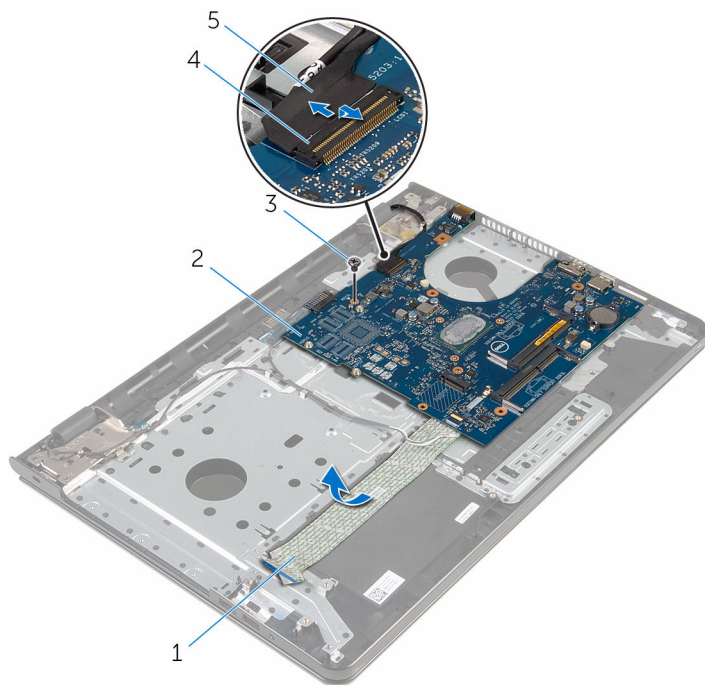

1 I/O 基板ケーブル

2 システム基板


3 ネジ

4 コネクタラッチ

5 ディスプレイケーブル

7 システム基板を内側から慎重に持ち上げて、パームレストアセンブリ上のシステム基板コネクタから外します。

8 システム基板を裏返します。

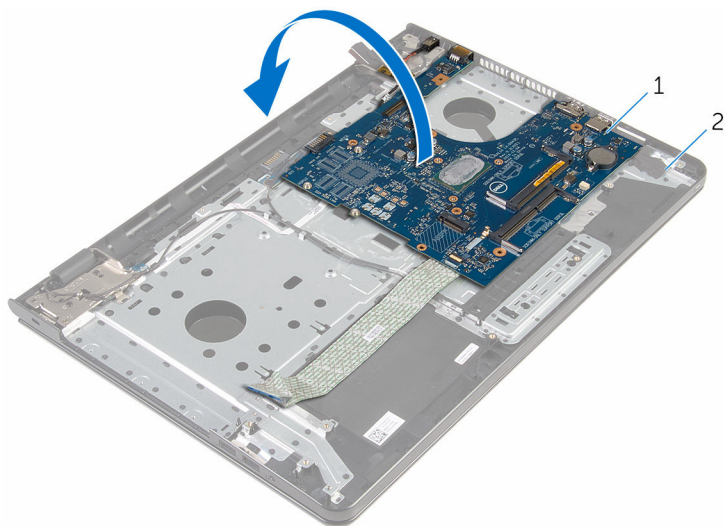


1 システム基板

2 パームレストアセンブリ

9 電源アダプタポートケーブルをシステム基板から外します。

10 ラッチを持ち上げて、I/O ボードケーブルをシステム基板から外します。

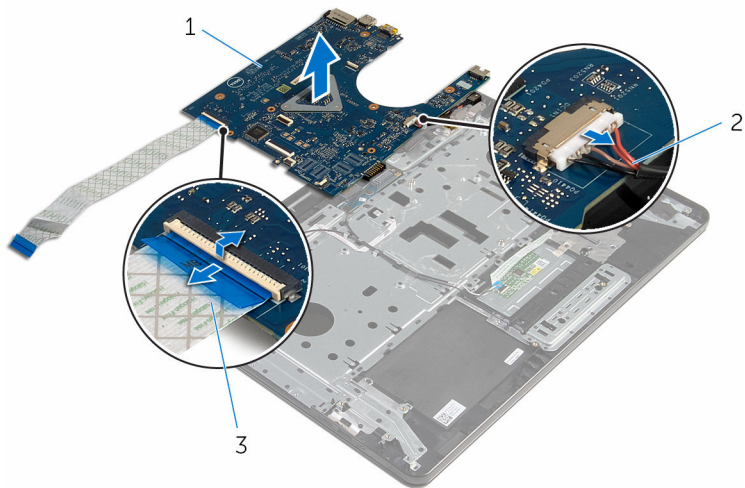


1 システム基板


2 電源アダプタポートケーブル


3 I/O ボードケーブル

11 システム基板を持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。


システム基板の取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **メモ:** お使いのコンピュータのサービスタグはシステム基板に保存されています。システム基板の取り付け後に、BIOS セットアッププログラムにサービスタグを入力する必要があります。

 **メモ:** システム基板を取り付けると、BIOS セットアッププログラムを使用して BIOS に行った変更はすべて削除されます。システム基板を取り付けた後、必要な変更を実行する必要があります。

手順


 **注意:** システム基板の損傷を防ぐため、下にケーブルがないことを確認します。

- 1 電源アダプタポートケーブルをシステム基板に接続します。
- 2 I/O ボードケーブルをコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。
- 3 システム基板を裏返します。
- 4 システム基板のポートをパームレストアセンブリのスロットに差し込みます。
- 5 システム基板のネジ穴をパームレストアセンブリのネジ穴の位置に合わせます。
- 6 システム基板をパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 7 I/O ボードケーブルをパームレストアセンブリに取り付けます。
- 8 ディスプレイケーブルをコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルをシステム基板に固定します。
- 9 コンピュータを表向きに置いて、ディスプレイを開きます。
- 10 電源ボタンボードケーブルとタッチパッドケーブルを各コネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。

作業を終えた後に

- 1 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 2 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 3 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 4 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 5 [キーボード](#)を取り付けます。
- 6 [コイン型電池](#)を取り付けます。
- 7 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 8 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 9 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 10 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 11 [バッテリー](#)を取り付けます。

バッテリーコネクタボードの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から6に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。

手順


- 1 アンテナケーブルをバームレストアセンブリに固定しているテープを剥がします。
- 2 アンテナケーブルをバッテリーコネクタボードの配線ガイドから外します。
- 3 バッテリーコネクタボードをバームレストアセンブリに固定しているネジを外します。

- 4 バッテリーコネクタボードを持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。

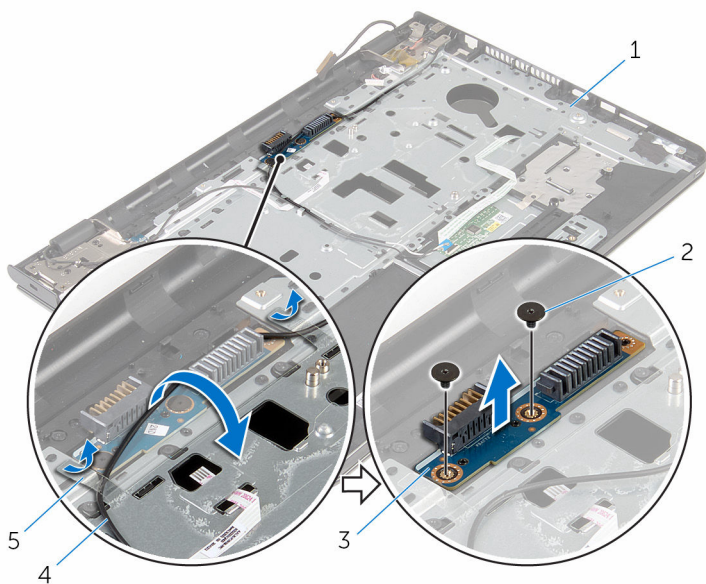

- | | | | |
|---|--------------|---|----------|
| 1 | パームレストアセンブリ | 2 | ネジ (2) |
| 3 | バッテリーコネクタボード | 4 | アンテナケーブル |
| 5 | テープ (2) | | |

バッテリーコネクタボードの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、[規制コンプライアンスに関するホームページ \(www.dell.com/regulatory_compliance\)](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

- 1 バッテリーコネクタボードのネジ穴をパームレストアセンブリのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 バッテリーコネクタボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 3 アンテナケーブルをバッテリーコネクタボードの配線ガイドに沿って配線します。
- 4 アンテナケーブルをパームレストアセンブリに固定するテープを貼り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [システム基板](#)を取り付けます。
- 2 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 3 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 4 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 5 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 6 [キーボード](#)を取り付けます。
- 7 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 8 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 9 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 10 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 11 [バッテリー](#)を取り付けます。

電源アダプタポートの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。

手順


- 1 電源アダプタポートケーブルの配線をメモしてから、ケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドから取り外します。
- 2 電源アダプタボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 3 電源アダプタポートをパームレストアセンブリに固定しているテープを剥がします。

- 4 電源アダプタポートをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。

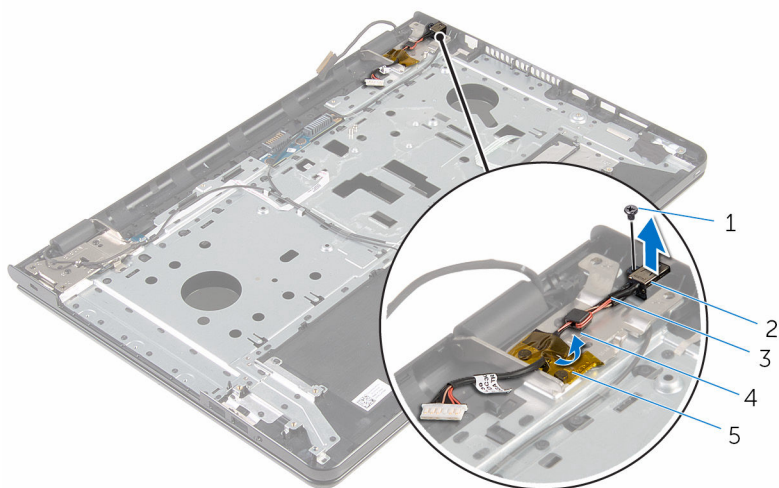

- | | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 1 | ネジ | 2 | 電源アダプタポート |
| 3 | 電源アダプタポートケーブル | 4 | 配線ガイド |
| 5 | テープ | | |

電源アダプタポートの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

- 1 電源アダプタポートをパームレストアセンブリのスロットに差し込みます。
- 2 電源アダプタポートをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 3 電源アダプタポートケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドに沿って配線します。
- 4 電源アダプタポートをパームレストアセンブリに固定するテープを貼り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [システム基板](#)を取り付けます。
- 2 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 3 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 4 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 5 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 6 [キーボード](#)を取り付けます。
- 7 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 8 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 9 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 10 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 11 [バッテリー](#)を取り付けます。

ディスプレイアセンブリの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から6に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。

手順

- 1 アンテナケーブルの配線をメモして、ケーブルを配線ガイドから外します。


- 2 アンテナケーブルをパームレストアセンブリに固定しているテープを剥がします。

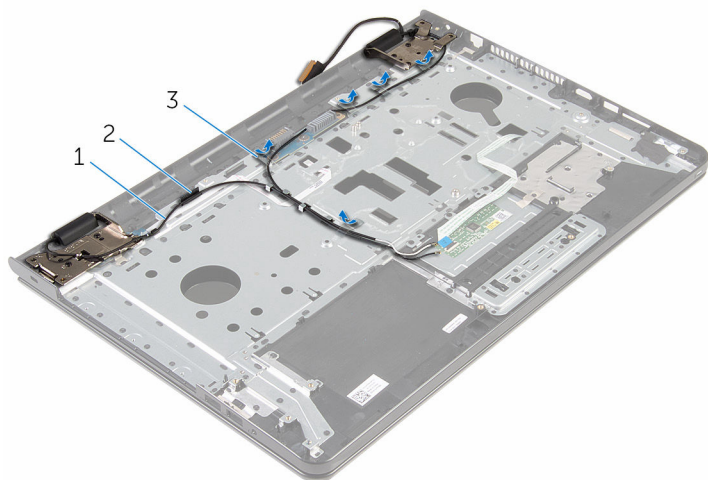

- | | | | |
|---|--------------|---|-------|
| 1 | アンテナケーブル (2) | 2 | 配線ガイド |
| 3 | テープ (5) | | |

- 3 ディスプレイを 90 度の角度まで開きます。
- 4 コンピュータをテーブルの端に置いて、パームレストアセンブリがテーブル上にあり、ディスプレイヒンジを上に向けてディスプレイアセンブリがテーブルの端よりも広がるようにします。
- 5 ディスプレイヒンジをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。

- 6 ディスプレイアセンブリを持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。

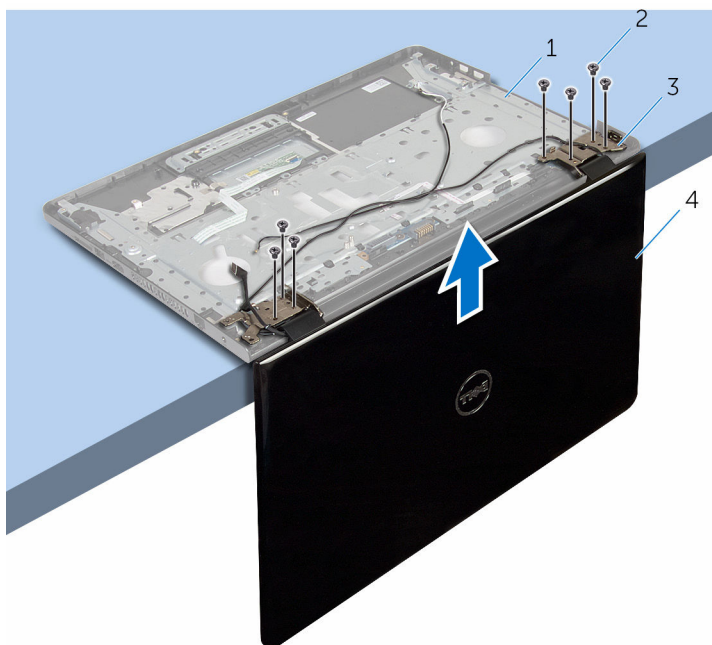

- | | | | |
|---|---------------|---|-------------|
| 1 | パームレストアセンブリ | 2 | ネジ (7) |
| 3 | ディスプレイヒンジ (2) | 4 | ディスプレイアセンブリ |

ディスプレイアセンブリの取り付け

⚠ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


- 1 ディスプレイヒンジを上向きにしてパームレストアセンブリをテーブルの端に置きます。
- 2 ディスプレイヒンジのネジ穴とパームレストアセンブリのネジ穴の位置を合わせます。
- 3 ディスプレイヒンジをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 4 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 5 アンテナケーブルをパームレストアセンブリの配線ガイドに沿って配線します。
- 6 ディスプレイケーブルとアンテナケーブルをパームレストアセンブリに固定するテープを貼り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 2 [システム基板](#)を取り付けます。
- 3 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 4 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 5 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 6 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 7 [キーボード](#)を取り付けます。
- 8 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 9 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。

- 10 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 11 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 12 [バッテリー](#)を取り付けます。

電源ボタンボードの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。

手順

- 1 電源ボタンボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。
- 2 パームレストに電源ボタン基板を固定しているテープを剥がします。
- 3 電源ボタン基板ケーブルをパームレストから慎重に取り外します。
- 4 電源ボタンボードをパームレストのタブの下から引き出します。


- 5 電源ボタンボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外します。

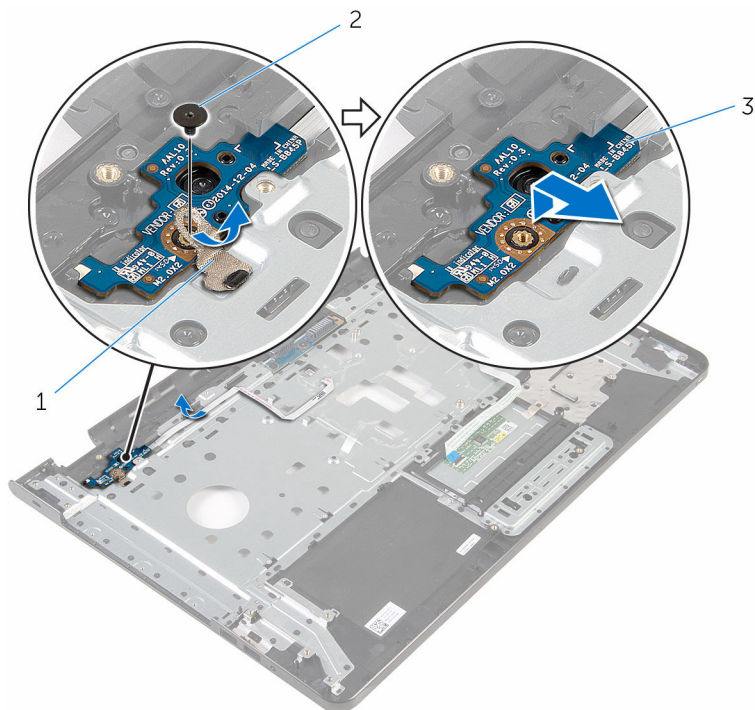

- 1 テープ
3 電源ボタンボード

- 2 ネジ

電源ボタンボードの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

- 1 パームレストのタブの下に電源ボタンボードを挿入し、電源ボタンボードのネジ穴をパームレストアセンブリのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 電源ボタンボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り付けます。
- 3 電源ボタン基板ケーブルをパームレストアセンブリに取り付けます。
- 4 電源ボタンボードをパームレストアセンブリに固定するテープを貼り付けます。

作業を終えた後に

- 1 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 2 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 3 [システム基板](#)を取り付けます。
- 4 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 5 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 6 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 7 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 8 [キーボード](#)を取り付けます。
- 9 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 10 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 11 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 12 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 13 [バッテリー](#)を取り付けます。

パームレストアセンブリの取り外し


 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から6に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [電源ボタンボード](#)を取り外します。


手順

「作業を開始する前に」の手順を実行してから、パームレストアセンブリを取り外します。

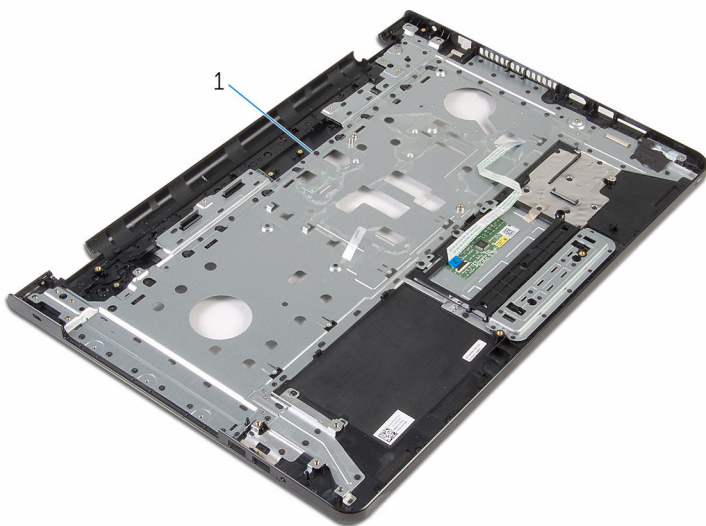

1 パームレストアセンブリ

パームレストアセンブリの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


手順

パームレストアセンブリを平らな面に置きます。


作業を終えた後に

- 1 [電源ボタンボード](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 3 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 4 [システム基板](#)を取り付けます。
- 5 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 6 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 7 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 8 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 9 [キーボード](#)を取り付けます。
- 10 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 11 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 12 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 13 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 14 [バッテリー](#)を取り付けます。

ディスプレイベゼルの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に


 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。

手順

- 1 ディスプレイベゼルの内側の端を指先で慎重に持ち上げます。


2 ディスプレイベゼルをディスプレイ背面カバーから取り外します。

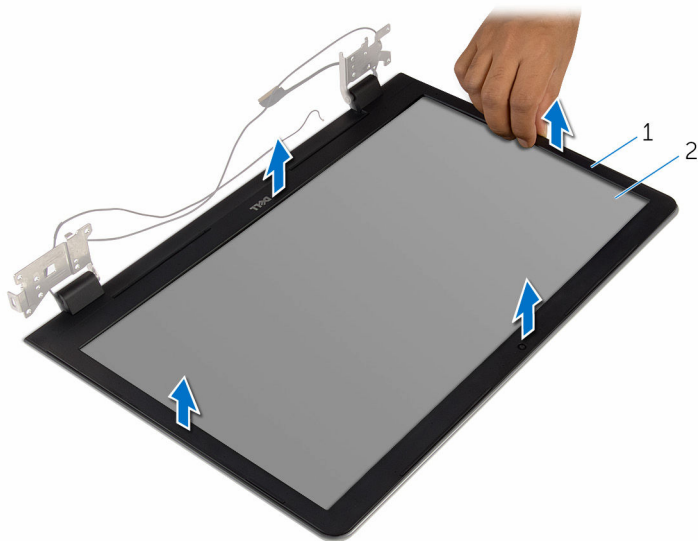


1 ディスプレイベゼル

2 ディスプレイ背面カバー

ディスプレイベゼルの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


 **メモ:** これらの指示は非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップの場合のみ該当します。

ディスプレイベゼルをディスプレイ背面カバーに合わせ、ディスプレイベゼルを所定の位置にゆっくりとはめ込みます。


作業を終えた後に

- 1 [ディスプレイアセンブリ](#) を取り付けます。
- 2 [電源アダプタポート](#) を取り付けます。
- 3 [システム基板](#) を取り付けます。
- 4 [ヒートシンクアセンブリ](#) を取り付けます。
- 5 [I/O ボード](#) を取り付けます。
- 6 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 7 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 8 [キーボード](#) を取り付けます。
- 9 [メモリモジュール](#) を取り付けます。
- 10 [ワイヤレスカード](#) を取り付けます。
- 11 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 12 [ベースカバー](#) を取り付けます。
- 13 [バッテリー](#) を取り付けます。

ディスプレイパネルの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に


 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。

手順

- 1 ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します。

2 ディスプレイパネルを慎重に持ち上げて裏返します。

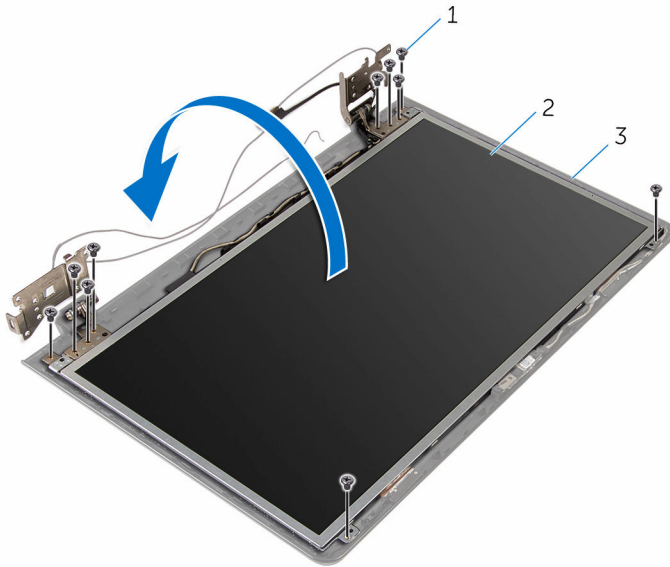


1 ネジ (10)

2 ディスプレイパネル

3 ディスプレイ背面カバー


- 3 ディスプレイケーブルをそっとはがし、ラッチを持ち上げて、ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルコネクタから外します。

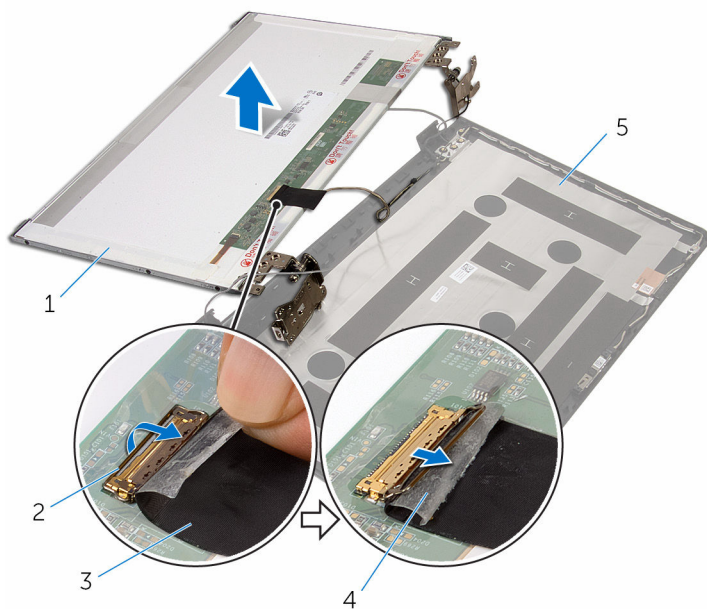

- | | | | |
|---|-------------|---|-----|
| 1 | ディスプレイパネル | 2 | ラッチ |
| 3 | ディスプレイケーブル | 4 | テープ |
| 5 | ディスプレイ背面カバー | | |


- 4 ディスプレイパネルを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーから取り外します。

- 5 [ディスプレイヒンジ](#)を取り外します。

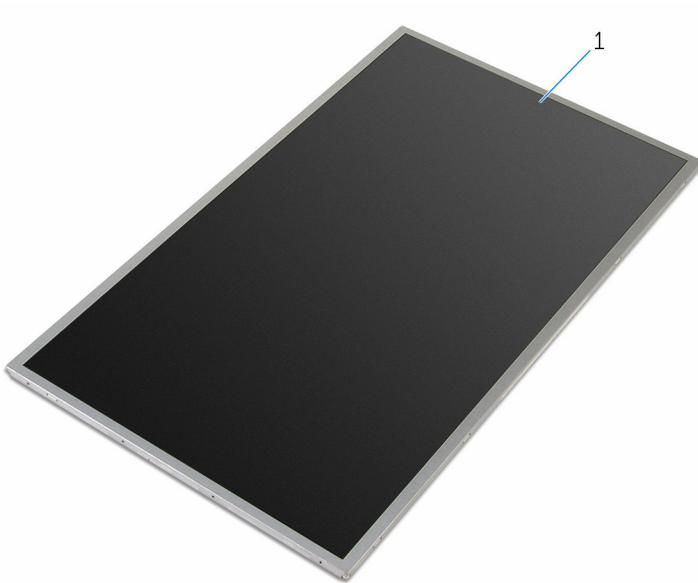


- 1 ディ스플레이パネル

ディスプレイパネルの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順

 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。


- 1 [ディスプレイヒンジ](#)を取り付けます。
- 2 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのケーブルコネクタに差し込み、ラッチを押し下げてケーブルを固定します。
- 3 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのケーブルコネクタに取り付けます。
- 4 ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーにゆっくりと置き、ディスプレイパネルのネジ穴をディスプレイ背面カバーのネジ穴に合わせます。
- 5 ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定するネジを取り付けます。

作業を終えた後に


- 1 [ディスプレイベゼル](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 3 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 4 [システム基板](#)を取り付けます。
- 5 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 6 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 7 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 8 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 9 [キーボード](#)を取り付けます。
- 10 [メモリモジュール](#)を取り付けます。

- 11 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 12 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 13 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 14 [バッテリー](#)を取り付けます。

ディスプレイヒンジの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に


 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。
- 15 [ディスプレイパネル](#)を取り外します。

手順

- 1 ディスプレイヒンジをディスプレイパネルに固定しているネジを外します。

2 ディスプレイヒンジをディスプレイパネル持ち上げて外します。

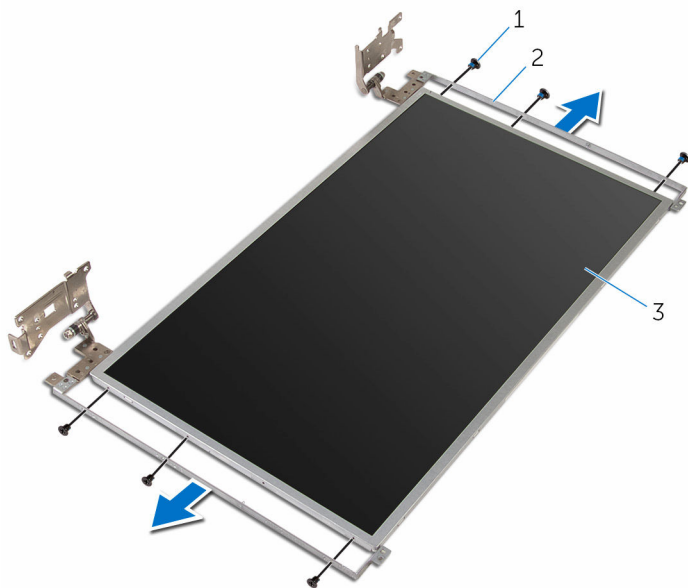


1 ネジ (6)


2 ディスプレイヒンジ (2)

3 ディスプレイパネル

ディスプレイヒンジの取り付け

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 ディスプレイヒンジのネジ穴をディスプレイパネルのネジ穴に合わせます。
- 2 ディスプレイヒンジをディスプレイパネルに固定するネジを取り付けます。


作業を終えた後に

- 1 [ディスプレイパネル](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイベゼル](#)を取り付けます。
- 3 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 4 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 5 [システム基板](#)を取り付けます。
- 6 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 7 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 8 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 9 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 10 [キーボード](#)を取り付けます。
- 11 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 12 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 13 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 14 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 15 [バッテリー](#)を取り付けます。

カメラの取り外し

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

作業を開始する前に


 **メモ:** これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順1から3に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順1から4に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順1から6に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。

手順

- 1 カメラモジュールからカメラケーブルを外します。

- 2 プラスチックスクライブを使用して、カメラを慎重に持ち上げ、ディスプレイ背面カバーから取り外します。

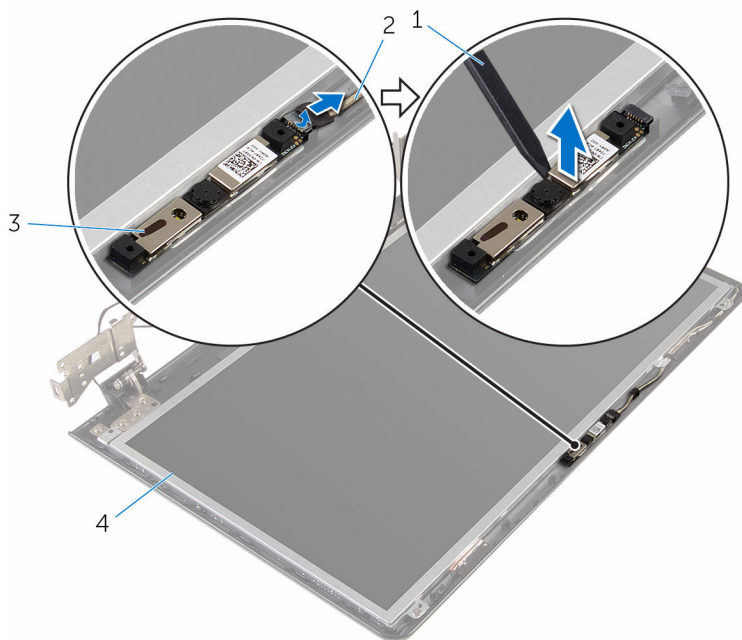

- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1 | プラスチックスクライブ | 2 | カメラケーブル |
| 3 | カメラ | 4 | ディスプレイ背面カバー |

カメラの取り付け



警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順




メモ: これらの指示は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 位置合わせポストを使って、カメラをディスプレイ背面カバーに取り付けます。
- 2 カメラケーブルをカメラコネクタに接続します。


作業を終えた後に

- 1 [ディスプレイベゼル](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 3 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 4 [システム基板](#)を取り付けます。
- 5 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 6 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 7 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 8 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 9 [キーボード](#)を取り付けます。
- 10 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 11 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 12 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 13 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 14 [バッテリー](#)を取り付けます。

ディスプレイケーブルの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

 **メモ:** この章は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。
- 15 [ディスプレイパネル](#)を取り外します。
- 16 [カメラ](#)を取り外します。


手順

- 1 カメラケーブルをディスプレイ背面カバーに固定しているテープを剥がします。
- 2 ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーの配線ガイドから取り外します。
- 3 カメラケーブルの配線をメモしてから、カメラケーブルをディスプレイ背面カバーから取り外します。

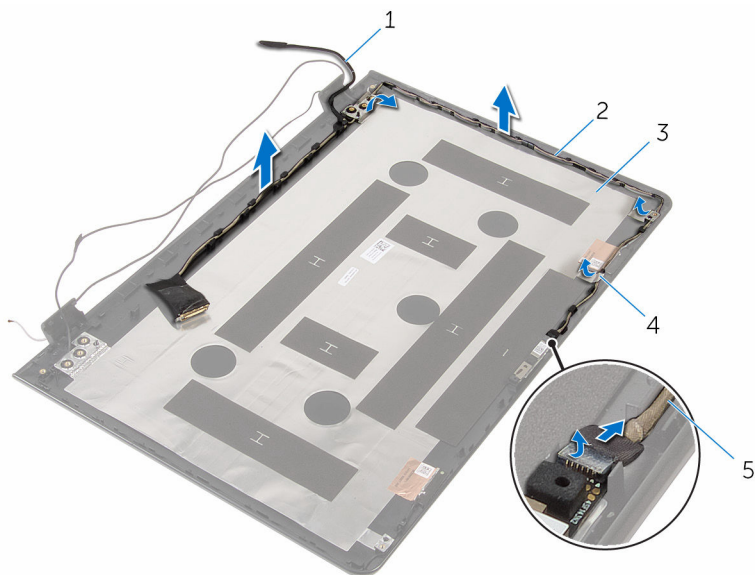

- | | | | |
|---|-------------|---|-------|
| 1 | ディスプレイケーブル | 2 | 配線ガイド |
| 3 | ディスプレイ背面カバー | 4 | テープ |
| 5 | カメラケーブル | | |

ディスプレイケーブルの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


- 1 ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーの配線ガイドに沿って配線します。
- 2 ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーに固定するテープを貼り付けます。

作業を終えた後に


- 1 [カメラ](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイパネル](#)を取り付けます。
- 3 [ディスプレイベゼル](#)を取り付けます。
- 4 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 5 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 6 [システム基板](#)を取り付けます。
- 7 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 8 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 9 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 10 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 11 [キーボード](#)を取り付けます。
- 12 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 13 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 14 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 15 [ベースカバー](#)を取り付けます。

16 [バッテリー](#)を取り付けます。

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り外し

 **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。


作業を開始する前に

 **メモ:** これらの手順は、非タッチスクリーンディスプレイ搭載のラップトップにのみ適用されます。

- 1 [バッテリー](#)を取り外します。
- 2 [ベースカバー](#)を取り外します。
- 3 「[ハードドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 3 に従ってください。
- 4 [ワイヤレスカード](#)を取り外します。
- 5 [メモリモジュール](#)を取り外します。
- 6 [キーボード](#)を取り外します。
- 7 「[オプティカルドライブの取り外し](#)」の手順 1 から 4 に従ってください。
- 8 「[コンピュータベースの取り外し](#)」の手順 1 から 6 に従ってください。
- 9 [I/O ボード](#)を取り外します。
- 10 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り外します。
- 11 [システム基板](#)を取り外します。
- 12 [電源アダプタポート](#)を取り外します。
- 13 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り外します。
- 14 [ディスプレイベゼル](#)を取り外します。
- 15 [カメラ](#)を取り外します。
- 16 [ディスプレイパネル](#)を取り外します。
- 17 [ディスプレイケーブル](#)を取り外します。


手順

「作業を開始する前に」の手順を実行してから、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリを取り外します。

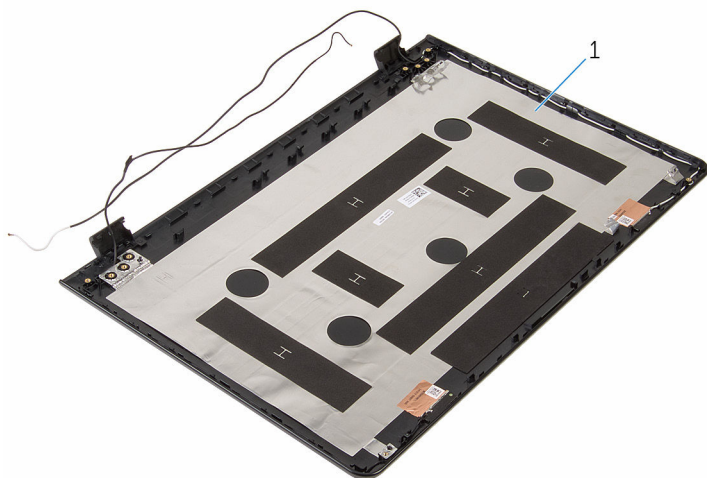

- 1 ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り付け

 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属の安全に関する情報を読み、「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順に従ってください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「[コンピュータ内部の作業を終えた後に](#)」の指示に従ってください。安全に関するベストプラクティスの詳細は、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

手順


ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリを平らな面に置きます。

作業を終えた後に

- 1 [ディスプレイケーブル](#)を取り付けます。
- 2 [ディスプレイパネル](#)を取り付けます。
- 3 [カメラ](#)を取り付けます。
- 4 [ディスプレイベゼル](#)を取り付けます。
- 5 [ディスプレイアセンブリ](#)を取り付けます。
- 6 [電源アダプタポート](#)を取り付けます。
- 7 [システム基板](#)を取り付けます。
- 8 [ヒートシンクアセンブリ](#)を取り付けます。
- 9 [I/O ボード](#)を取り付けます。
- 10 「[コンピュータベースの取り付け](#)」の手順 3 から 8 に従ってください。
- 11 「[オプティカルドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 7 に従ってください。
- 12 [キーボード](#)を取り付けます。
- 13 [メモリモジュール](#)を取り付けます。
- 14 [ワイヤレスカード](#)を取り付けます。
- 15 「[ハードドライブの取り付け](#)」の手順 4 から 6 に従ってください。
- 16 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 17 [バッテリー](#)を取り付けます。

BIOS のフラッシュ

更新がある場合やシステム基板を取り付ける場合に、BIOS のフラッシュ（更新）を行う必要があります。BIOS のフラッシュは、次の通りです。

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 www.dell.com/support にアクセスします。
- 3 **Product Support（製品サポート）** をクリックし、お使いのコンピュータのサービスタグを入力し、**Submit（送信）** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのコンピュータのモデルを手動で参照してください。
- 4 **Drivers & Downloads（ドライバとダウンロード）** をクリックします。
- 5 お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
- 6 ページを下にスクロールして、**BIOS** を展開します。
- 7 **ファイルをダウンロード** をクリックして、お使いのコンピュータの BIOS の最新バージョンをダウンロードします。
- 8 ファイルを保存し、ダウンロードが完了したら、BIOS アップデートファイルを保存したフォルダに移動します。
- 9 BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。

「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell の製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

Dell 製品とサービスに関する情報は

www.dell.com

Windows 8.1 および Windows 10

Dell ヘルプとサポート アプリ



Windows 10

始めに アプリ



Windows 8.1

ヘルプとヒント アプリ



Windows 8、Windows 8.1、および
Windows 10 のヘルプへのアクセス

Windows サーチに、ヘルプとサポートと入力し、**Enter** を押します。

Windows 7 のヘルプへのアクセス

スタート → ヘルプとサポート の順に
クリックします。

オペレーティングシステムのオンラインヘルプ

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux



トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは

www.dell.com/support

詳細は、オペレーティングシステム、 www.dell.com/support/manuals のコンピュータの設定と使用、データの『私とマイデル』を参照してください。バックアップ、診断などの詳細は

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマーサービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

-  **メモ:** 各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。
-  **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。