

# Inspiron 17

## 5000 Series


### Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guía de inicio rápido



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

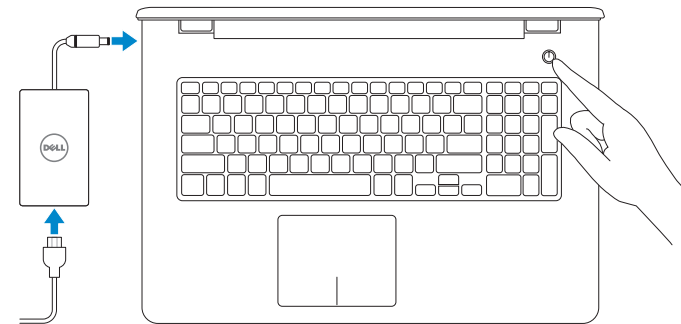

## 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows



#### Enable Dell updates


Schakel Dell-updates in  
Activez les mises à jour Dell  
Dell Aktualisierungen aktivieren  
Active las actualizaciones de Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Conéctese a una red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

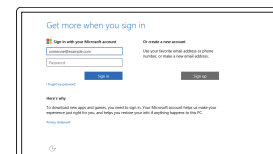

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Create recovery media for Windows

Maak een systeemherstelschijf voor Windows  
Créez des médias de récupération pour Windows  
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen  
Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer un média de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows  
Localisez vos applications Dell dans Windows  
Dell Apps in Windows ausfindig machen  
Localice las aplicaciones de Dell en Windows




#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren | Registre el equipo



#### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Aide & assistance Dell  
Dell Hilfe & Support | Asistencia y soporte de Dell

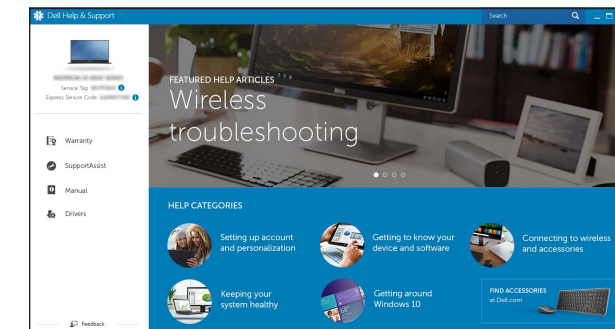

#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Computer überprüfen und actualisieren  
Busque actualizaciones para su equipo

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://Dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modelo normativo

P28E

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo normativo

P28E004

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modelo de equipo

Inspiron 17-5759

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P28E
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
País de origen	Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




02NP66A00

Printed in China.


2015-06

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funciones

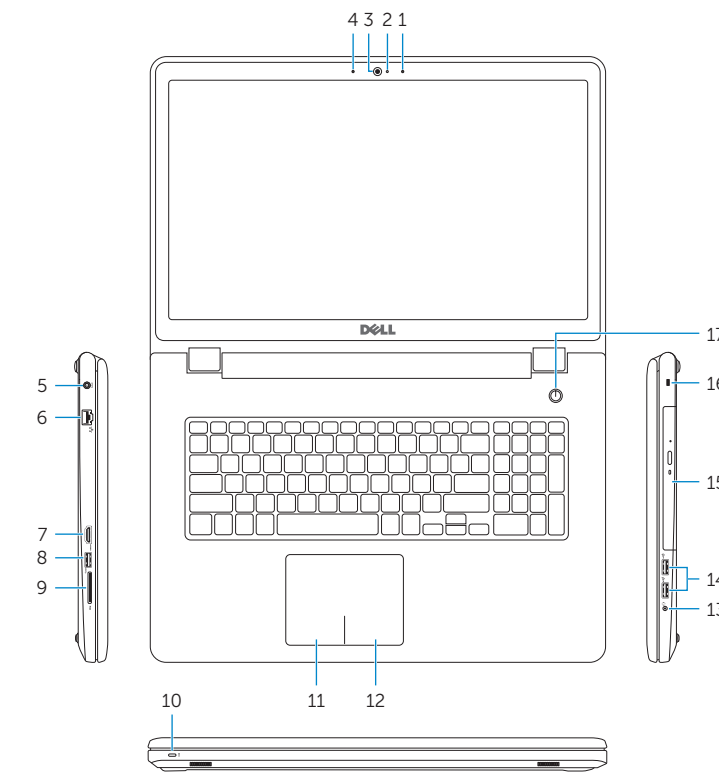

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 11. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light   | 12. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 13. Headset port                      |
| 4. Left microphone   | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Power-adaptor port  | 15. Optical drive                     |
| 6. Network port  | 16. Security-cable slot               |
| 7. HDMI port   | 17. Power button                      |
| 8. USB 3.0 port  | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 19. Battery                           |
| 10. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 20. Battery-release latch             |
|  | 21. Service Tag label                 |

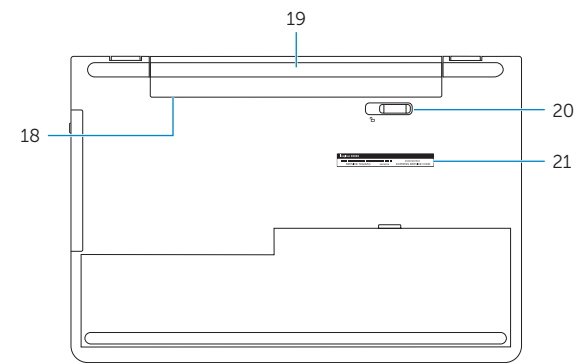

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rechtermicrofoon  | 12. Gebied voor rechtsklikken                     |
| 2. Statuslampje camera   | 13. Headsetpoort                                  |
| 3. Camera  | 14. USB 2.0-poorten (2)                           |
| 4. Linkermicrofoon   | 15. Optisch station                               |
| 5. Poort voor stroomadapter  | 16. Sleuf voor beveiligingskabel                  |
| 6. Netwerkpoot   | 17. Aan-uitknop                                   |
| 7. HDMI-poort  | 18. Label regelgeving (in batterijhouder)         |
| 8. USB 3.0-poort   | 19. Batterij                                      |
| 9. Mediakaartlezer   | 20. Ontgrendelingschuifje<br>batterijcompartiment |
| 10. Statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampje voor harde schijf | 21. Servicetag                                    |
| 11. Gebied voor linksklikken   |   |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microphone droit   | 13. Port pour casque   |
| 2. Voyant d'état de la caméra   | 14. Ports USB 2.0 (2)  |
| 3. Caméra   | 15. Lecteur optique  |
| 4. Microphone gauche  | 16. Emplacement pour câble<br>de sécurité                                |
| 5. Port de l'adaptateur d'alimentation                                  | 17. Bouton d'alimentation  |
| 6. Port réseau  | 18. Étiquettes de conformité aux<br>normes (dans la baie de la batterie) |
| 7. Port HDMI  | 19. Batterie   |
| 8. Port USB 3.0   | 20. Loquet de déverrouillage de batterie                                 |
| 9. Lecteur de carte mémoire   | 21. Étiquette de numéro de série   |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur |  |
| 11. Zone de clic gauche   |  |
| 12. Zone de clic droit  |  |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon   | 11. Linker Mausclickbereich     |
| 2. Kamerastatusaanzeige   | 12. Rechter Mausclickbereich    |
| 3. Kamera   | 13. Kopfhöreranschluss          |
| 4. Linkes Mikrofon  | 14. USB 2.0-Anschlüsse (2)      |
| 5. Netzsadapteranschluss  | 15. Optisches Laufwerk          |
| 6. Netzwerkanschluss  | 16. Sicherheitskabeleinschub    |
| 7. HDMI-Anschluss   | 17. Betriebsschalter            |
| 8. USB 3.0-Anschluss  | 18. Normenetikett (im Akkufach) |
| 9. Medienkartenleser  | 19. Akku                        |
| 10. Stromversorgungs- und<br>Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige | 20. Akku-Entriegelungsriegel    |
|   | 21. Service-Tag-Etikett         |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Micrófono derecho   | 11. Área de clic izquierdo                                    |
| 2. Indicador luminoso de estado de<br>la cámara                            | 12. Área de clic derecho                                      |
| 3. Cámara  | 13. Puerto para auriculares con micro                         |
| 4. Micrófono izquierdo   | 14. Puertos USB 2.0 (2)                                       |
| 5. Puerto de adaptador de<br>alimentación                                  | 15. Unidad óptica   |
| 6. Puerto de red   | 16. Ranura del cable de seguridad                             |
| 7. Puerto HDMI   | 17. Botón de encendido  |
| 8. Puerto USB 3.0  | 18. Etiqueta normativa (en el<br>compartimento de la batería) |
| 9. Lector de tarjetas multimedia   | 19. Batería   |
| 10. Indicador luminoso del estado de<br>alimentación, batería y disco duro | 20. Pestillo de liberación de la batería                      |
|  | 21. Etiqueta de servicio                                      |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Teclas de acceso directo

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Silenciar el audio   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Disminuir el volumen  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumentar el volumen   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>PLire le morceau ou le chapitre précédent<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Reproducir pista o capítulo anterior  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Reproducir/Pausar  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Reproducir pista o capítulo siguiente  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten   Cambiar a la pantalla externa   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Buscar  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)<br>Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br>Tastaturbeleuchtung umschalten (optional)<br>Alternar retroiluminación del teclado (opcional) |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Disminuir brillo  |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeederen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumentar brillo   |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alternar bloqueo de la tecla Fn  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Activar/desactivar la función inalámbrica  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Sleep-Modus   Suspensión  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakelen tussen lampje voor energie- en batterijniveau/<br>activiteitslampje vaste schijf<br>Alternar entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Alternar entre indicador luminoso de estado de la<br>batería y encendido y el indicador luminoso de actividad<br>de la unidad de disco duro |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**N.B.:** Zie *Specificaties* op [Dell.com/support](http://Dell.com/support) voor meer informatie.  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations, reportez-vous à *Spécifications* sur [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](http://Dell.com/support).