

# INSPIRON 17


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Připojení napájecího adaptéru a zapnutí počítače  
Csatlakoztassa a tápadaptert és kapcsolja be a számítógépet  
Podłącz zasilacz i włącz komputer  
Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma

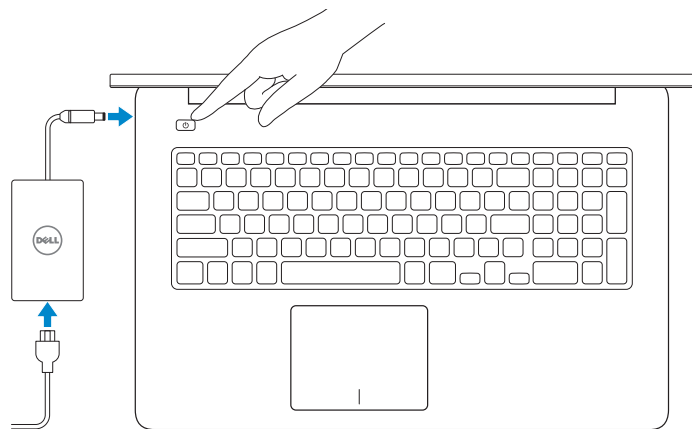

### 2 Finish Windows setup

Dokončení nastavení systému Windows  
A Windows beállításának befejezése  
Zakończ konfigurację systemu Windows  
Windows kurulumunu tamamlama

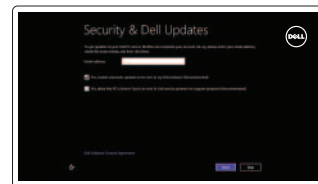


#### Enable security and updates

Povolení zabezpečení a aktualizací  
Biztonsági funkciók és frissítések engedélyezése  
Włącz funkcję ochrony i aktualizacje  
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirme



#### Connect to your network

Připojení k síti  
Csatlakozás a hálózatra  
Połącz się z siecią  
Ağınıza bağlanma

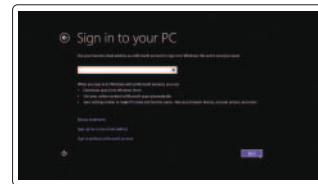

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlášení k účtu Microsoft nebo vytvoření místního účtu  
Bejelentkezés a Microsoft fiókba vagy helyi fiók létrehozása  
Zaloguj się w koncie Microsoft lub utwórz nowe konto lokalne  
Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

### 3 Explore resources

Seznámení se zdroji informací | Erőforrások feltárása  
Przeglądaj zasoby | Kaynakları araştırma



#### Help and Tips

Návod a tipy | Súgó és tipp  
Pomoc i wskazówki | Yardım ve İpuçları



#### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem  
Mój Dell | Dell Bilgisayarım



#### Register your computer

Registrace počítače | A számítógép regisztrálása  
Zarejestruj swój komputer | Bilgisayarınızı kaydetme

### Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Kısayol tuşları



#### Mute audio

Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Wyciszenie dźwięku | Sesi kapat



#### Decrease volume

Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Ses seviyesini düşür



#### Increase volume

Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Ses seviyesini artır



#### Play/Pause

Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/Wstrzymanie | Oynat/Duraklat



#### Open Search charm

Ovládací tlačítko Hledat | Keresés szimbólum megnyitása  
Otwórz panel Wyszukiwanie | Arama tilsimını açın



Open Share charm  
Ovládací tlačítko Sdílet | Megosztás szimbólum megnyitása  
Otwórz panel Udostępnianie | Paylaşım tilsimını açın



Devices Charm  
Ovládací tlačítko Zařízení | Eszközök szimbólum  
Urządzenia | Aygıtlar Tilsimi



Open Settings Charm  
Ovládací tlačítko Nastavení | Beállítások szimbólum megnyitása  
Otwórz panel Ustawienia | Ayarlar Tilsimını açın



List recently-used apps  
Seznam naposledy použitých aplikací  
Legutóbb használt alkalmazások listázása  
Wyświetl listę ostatnio używanych aplikacji  
Son kullanılan uygulamaları listele



Disable/enable keyboard backlight  
Zakázat/povolit podsvícení klávesnice  
Billentyűzet háttérvilágításának letiltása/engedélyezése  
Włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury  
Klavye arka ışığını devre dışı bırak/etkinleştir



Decrease brightness  
Snížení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Parlaklığı düşür



Increase brightness  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Parlaklığı artır



Turn off/on wireless  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej | Kablosuz özelliğini aç/kapa

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Další informace získáte v části *Technické údaje* na stránkách [dell.com/support](http://dell.com/support).

**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd: *Műszaki adatok*, [dell.com/support](http://dell.com/support).

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Specyfikacje* na stronie [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktu  
Terméktámogatás és útmutatók  
Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu  
Ürün desteği ve kılavuzlar

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Skontaktuj się z firmą Dell | Dell'e başvurun

## Regulatory and safety

Předpisy a bezpečnost | Szabályozások és biztonság  
Przepisy i zasady bezpieczeństwa | Mevzuat ve güvenlik

## Regulatory model and type

Směrnicev model a typ  
Szabályozó modell és típus  
Model i typ wg normy  
Yasal model ve tür

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Bilgisayar modeli

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P24E**

**P24E001**

**Inspiron 7737**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Özellikler

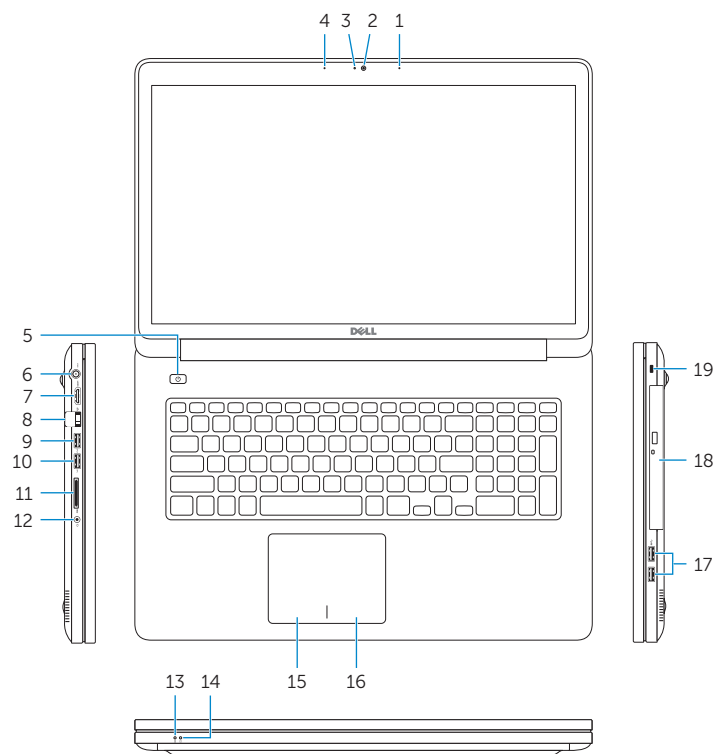

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adapter port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

1. Jobb oldali mikrofonok
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Bal oldali mikrofon
5. Bekapcsológomb
6. Tápadapter port
7. HDMI port
8. Hálózati port
9. USB 3.0 port PowerShare-rel
10. USB 3.0 port
11. Média-kártya-olvasó
12. Fejhallgató port

13. Akkumulátor állapotjelző fény
14. Merevlemez-meghajtó működésjelző fény
15. Bal kattintási terület
16. Jobb kattintási terület
17. USB 3.0 portok (2 db)
18. Optikai meghajtó
19. Biztonsági kábel foglalata
20. Szervizcímke és szabályozó címkék

1. Sağ mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güç düğmesi
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. Ağ bağlantı noktası
9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 3.0 bağlantı noktası
11. Ortam kartı okuyucu
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. Lampka stanu akumulatora
14. Lampka aktywności dysku twardego
15. Lewy obszar dotyku
16. Prawy obszar dotyku
17. Porty USB 3.0 (2)
18. Napęd dysków optycznych
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe

1. Prawy mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Lewy mikrofon
5. Przycisk zasilania
6. Złącze zasilacza
7. Złącze HDMI
8. Złącze sieciowe
9. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Czytnik kart pamięci
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego

13. Indikátor stavu baterie
14. Kontrolka činnosti pevného disku
15. Oblast levého kliknutí
16. Oblast pravého kliknutí
17. Porty USB 3.0 (2)
18. Optická jednotka
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Servisní štítek a regulační štítky

1. Pravé mikrofony
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Vypínač
6. Port adaptéru napájení
7. Port HDMI
8. Síťový port
9. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Čtečka paměťových karet
12. Port pro sluchátka

