

INSPIRON 17


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä tietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Anslut nätadaptren och slå på datorn

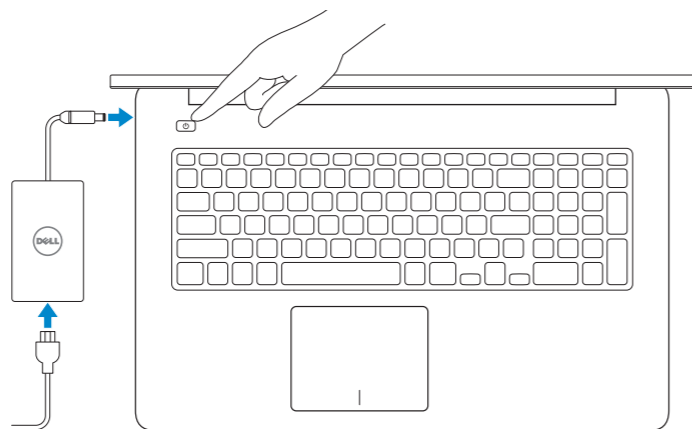

2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen

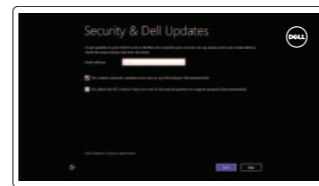


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk

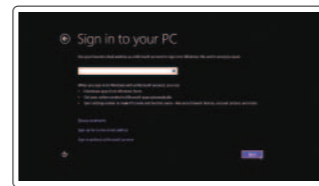

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssieihin
Undersøk ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen | Registrera din dator

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Open Search charm

Åbn amuletten Søg | Avaa Hae-oikopolku
Åpne søkeperle | Öppna snabbknappen Sök



Open Share charm

Åbn amuletten Deling | Avaa Jaa-oikopolku
Åpne delingsperle | Öppna snabbknappen Dela



Devices Charm

Enheder-amulet | Laitteet-oikopolku
Enhetsperle | Snabbknappen Enheter



Open Settings Charm

Åbn amuletten Indstillinger | Avaa Asetukset-oikopolku
Åpne innstillingsperle | Öppna snabbknappen Inställningar



List recently-used apps

Vis senest anvendte apps | Luettele äskettäin käytetyt sovellukset
List opp apper som nylig er brukt | Visa nyss använda appar



Disable/enable keyboard backlight

Deaktivere/aktivere tastaturets baggrundslys
Ota näppäimistön taustavalo käyttöön/poista se käytöstä
Aktiver/Deaktiver motlys på tasaturet



Inaktivera/aktivera tangentbordets bakgrundsbelysning



Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEM/ERK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Spesifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualet
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Regulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P24E

P24E001

Inspiron 7737


Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

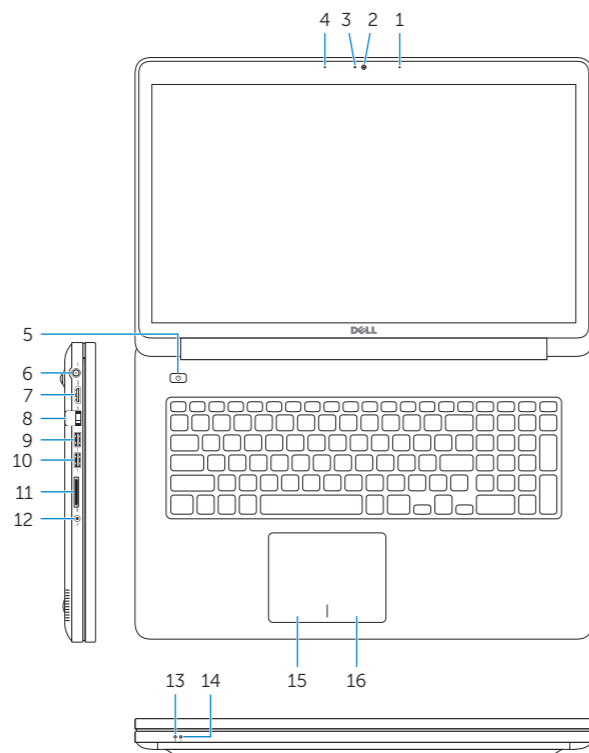

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

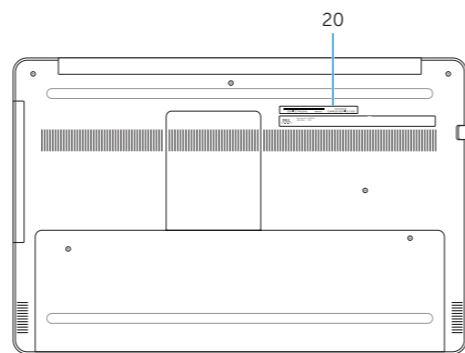

1. Højre mikrofoner
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Tænd/sluk-knap
6. Strømsadapterport
7. HDMI-port
8. Netværksport
9. USB 3.0-port med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Mediekortlæser
12. Headset-port

1. Oikeat mikrofonit
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Vasen mikrofoni
5. Virtapainike
6. Virtasovitinportti
7. HDMI-portti
8. Verkkoportti
9. USB 3.0 -portti ja PowerShare
10. USB 3.0 -portti
11. Muistikortin lukija
12. Kuulokeliitäntä

13. Batteristatusindikator
14. Indikator for harddiskaktivitet
15. Område til venstreklik
16. Område til højreklik
17. USB 3.0-porte (2)
18. Optisk drev
19. Sikkerhedskablets åbning
20. Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter

13. Akun tilavallo
14. Kiintolevyn toimintavallo
15. Vasemman napsautuksen alue
16. Oikean napsautuksen alue
17. USB 3.0 -portit (2)
18. Optinen asema
19. Suojakaapelin paikka
20. Huoltomerkki ja säädöstenmukaisuustarrat

1. Høyre mikrofoner
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Strømknapp
6. Kontakt for strømforsyning
7. HDMI-port
8. Nettverksport
9. USB 3.0-kontakt med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Mediekortleser
12. Hodetelefonport

1. Mikrofoner till höger
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. Vänster mikrofon
5. Strömbrytare
6. Nätdapterport
7. HDMI-port
8. Nätverksport
9. USB 3.0-port med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Mediakortläsare
12. Hörlursport

13. Statuslys for batteri
14. Aktivitetslampe for harddisk
15. Venstreklikfelt
16. Højreklikfelt
17. USB 3.0-kontakter (2)
18. Optisk disk
19. Spor for sikkerhedskabel
20. Servicemerke og reguleringsetiketter

13. Batteristatuslampa
14. Lampa för harddiskaktivitet
15. Område för vänsterklick
16. Område för högerklick
17. USB 3.0-portar (2)
18. Optisk enhet
19. Plats för kabellås
20. Servicenummer och regleringsetiketter

