

INSPIRON 17


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Připojení napájecího adaptéru a zapnutí počítače
Csatlakoztassa a tápadaptert és kapcsolja be a számítógépet
Podłącz zasilacz i włącz komputer
Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma

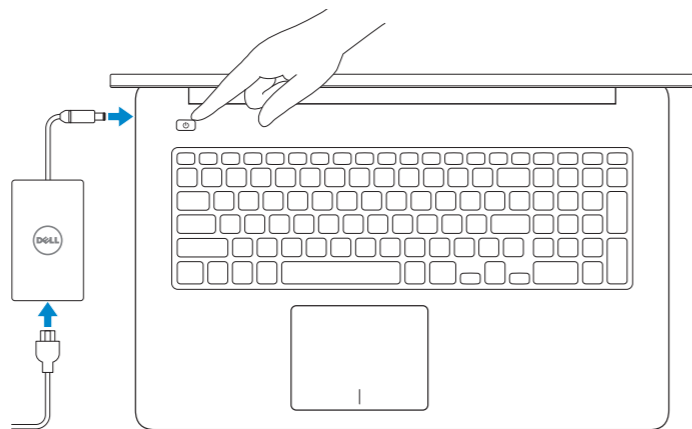

2 Finish Windows setup


Dokončení nastavení systému Windows
A Windows beállításának befejezése
Zakończ konfigurację systemu Windows
Windows kurulumunu tamamlama

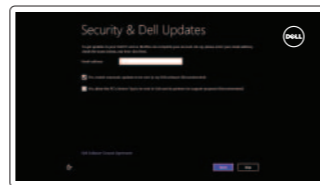

Enable security and updates
Povolení zabezpečení a aktualizací
Biztonsági funkciók és frissítések engedélyezése
Włącz funkcję ochrony i aktualizacje
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirme



Connect to your network
Připojení k síti
Csatlakozás a hálózatra
Połącz się z siecią
Ağınıza bağlanma

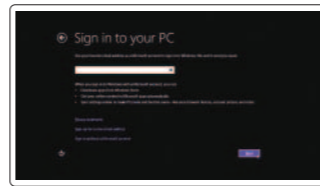

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Přihlášení k účtu Microsoft nebo vytvoření místního účtu
Bejelentkezés a Microsoft fiókba vagy helyi fiók létrehozása
Zaloguj się w koncie Microsoft lub utwórz nowe konto lokalne
Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

3 Explore resources

Seznámení se zdroji informací | Erőforrások feltárása
Przeglądaj zasoby | Kaynakları araştırma



Help and Tips
Nápověda a tipy | Súgó és tippek
Pomoc i wskazówki | Yardım ve İpuçları



My Dell
Můj Dell | Az én Dell számítógépem
Mój Dell | Dell Bilgisayarım



Register your computer
Registrace počítače | A számítógép regisztrálása
Zarejestruj swój komputer | Bilgisayarınızı kaydetirme

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Kısayol tuşları



Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Sesi kapat



Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Ses seviyesini düşür



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Ses seviyesini artır



Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/Wstrzymanie | Oynat/Duraklat



Open Search charm
Ovládací tlačítko Hledat | Keresés szimbólum megnyitása
Otwórz panel Wyszukiwanie | Arama tilsimini açın



Open Share charm
Ovládací tlačítko Sdílet | Megosztás szimbólum megnyitása
Otwórz panel Udostępnianie | Paylaşım tilsimini açın



Devices Charm
Ovládací tlačítko Zařízení | Eszközök szimbólum
Urządzenia | Aygıtlar Tilsimi



Open Settings Charm
Ovládací tlačítko Nastavení | Beállítások szimbólum megnyitása
Otwórz panel Ustawienia | Ayarlar Tilsimini açın



List recently-used apps
Seznam naposledy použitých aplikací
Legutóbb használt alkalmazások listázása
Wyświetl listę ostatnio używanych aplikacji
Son kullanılan uygulamaları listele



Disable/enable keyboard backlight
Zakázat/povolit podsvícení klávesnice
Billentyűzet háttérvilágításának letiltása/engedélyezése
Włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury
Klavye arka ışığını devre dışı bırak/etkinleştir



Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Parlaklığı düşür



Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Parlaklığı arttır



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej | Kablosuz özelliğini aç/kapa

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

POZNÁMKA: Další informace získáte v části *Technické údaje* na stránkách dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd: *Műszaki adatok*, dell.com/support.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Specyfikacje* na stronie dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, dell.com/support.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktu
Terméktámogatás és útmutatók
Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu
Ürün desteği ve kılavuzlar

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Skontaktuj się z firmą Dell | Dell'e başvurun

Regulatory and safety

Předpisy a bezpečnost | Szabályzások és biztonság
Przepisy i zasady bezpieczeństwa | Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model and type

Směrnicev model a typ
Szabályozó modell és típus
Model i typ wg normy
Yasal model ve tür

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Bilgisayar modeli

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P24E

P24E001

Inspiron 7737

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Özellikler

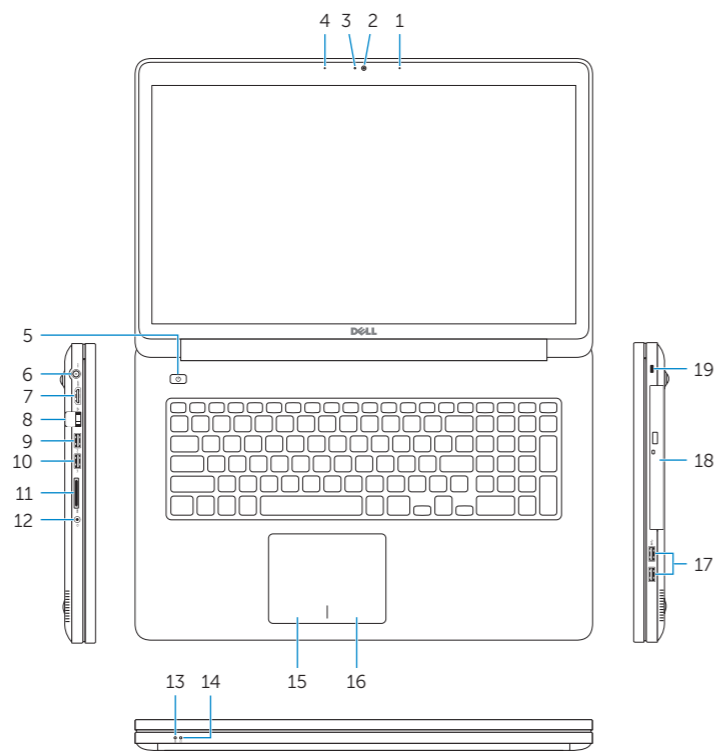

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adapter port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

1. Jobb oldali mikrofonok
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Bal oldali mikrofon
5. Bekapcsológomb
6. Tápadapter port
7. HDMI port
8. Hálózati port
9. USB 3.0 port PowerShare-rel
10. USB 3.0 port
11. Média-kártya-olvasó
12. Fejhallgató port

13. Akkumulátor állapotjelző fény
14. Merevlemez-meghajtó működésjelző fény
15. Bal kattintási terület
16. Jobb kattintási terület
17. USB 3.0 portok (2 db)
18. Optikai meghajtó
19. Biztonsági kábel foglalata
20. Szervizcímke és szabályozó címkék

1. Sağ mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güç düğmesi
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. Ağ bağlantı noktası
9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 3.0 bağlantı noktası
11. Ortam kartı okuyucu
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. Lampka stanu akumulatora
14. Lampka aktywności dysku twardego
15. Lewy obszar dotyku
16. Prawy obszar dotyku
17. Porty USB 3.0 (2)
18. Napęd dysków optycznych
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe

1. Prawy mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Lewy mikrofon
5. Przycisk zasilania
6. Złącze zasilacza
7. Złącze HDMI
8. Złącze sieciowe
9. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Czytnik kart pamięci
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego

13. Indikátor stavu baterie
14. Kontrolka činnosti pevného disku
15. Oblast levého kliknutí
16. Oblast pravého kliknutí
17. Porty USB 3.0 (2)
18. Optická jednotka
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Servisní štítek a regulační štítky

1. Pravé mikrofony
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Vypínač
6. Port adaptéru napájení
7. Port HDMI
8. Síťový port
9. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Čtečka paměťových karet
12. Port pro sluchátka

