

# INSPIRON 17


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

连接电源适配器并开启计算机  
連接電源變壓器並啟動電腦

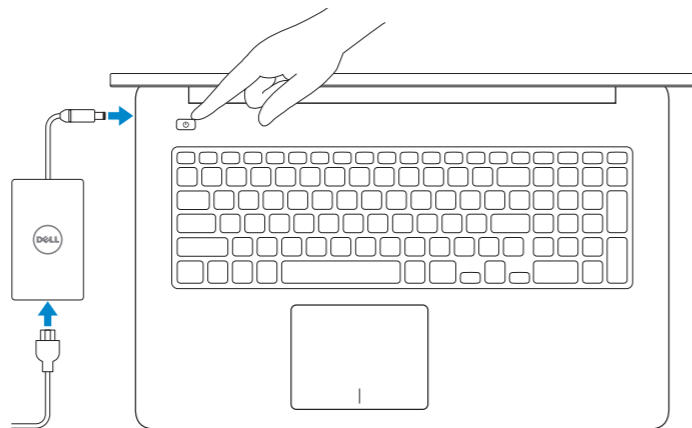

### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

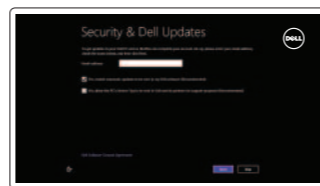


#### Enable security and updates

启用安全和更新功能  
啟用安全性與更新



#### Connect to your network

连接到网络  
連接網路

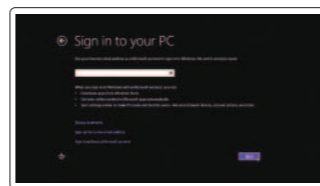

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

### 3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源



#### Help and Tips

帮助与提示  
說明與秘訣



#### My Dell

我的 Dell  
我的 Dell



#### Register your computer

注册计算机  
註冊您的電腦

### Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵



Mute audio  
静音音频  
靜音



Decrease volume  
降低音量  
降低音量



Increase volume  
提高音量  
提高音量



Play/Pause  
播放/暂停  
播放/暫停



Open Search charm  
打开“搜索”超级按钮  
開啟搜尋快速鍵



Open Share charm  
打开“共享”超级按钮  
開啟分享快速鍵



Devices Charm  
“设备”超级按钮  
裝置快速鍵



Open Settings Charm  
打开“设置”超级按钮  
開啟設定快速鍵



List recently-used apps  
列出最近使用的应用程序  
列出最近使用的應用程式



Disable/enable keyboard backlight  
禁用/启用键盘背光  
停用/啓用鍵盤背光



Decrease brightness  
降低亮度  
降低亮度



Increase brightness  
提高亮度  
增加亮度



Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能  
啟動/關閉無線功能

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](http://dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](http://dell.com/support) 中的規格。

## Product support and manuals

产品支持与手册  
產品支援與手冊

## Contact Dell

与 Dell 联络  
與 Dell 公司聯絡

## Regulatory and safety

管制和安全  
管制與安全

## Regulatory model and type

管制型号和类型  
安規型號與類型

## Computer model

计算机型号  
電腦型號

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P24E**

**P24E001**

**Inspiron 7737**

## Features

功能部件 | 功能

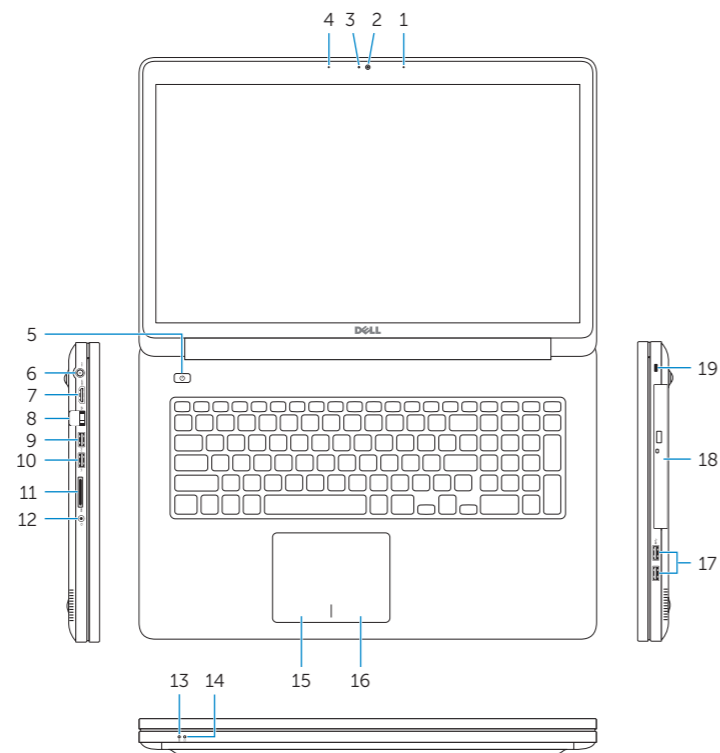

1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels

1. 右麦克风
2. 摄像头
3. 摄像头状态指示灯
4. 左麦克风
5. 电源按钮
6. 电源适配器端口
7. HDMI 端口
8. 网络端口
9. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
10. USB 3.0 端口
11. 介质卡读取器
12. 耳机端口

13. 电池状态指示灯
14. 硬盘驱动器活动指示灯
15. 左键点击区域
16. 右键点击区域
17. USB 3.0 端口 (2 个)
18. 光盘驱动器
19. 安全缆线孔
20. 服务标签和管制标签

1. 右側麥克風
2. 攝影機
3. 攝影機狀態指示燈
4. 左側麥克風
5. 電源按鈕
6. 電源變壓器連接埠
7. HDMI 連接埠
8. 網路連接埠
9. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
10. USB 3.0 連接埠
11. 媒體讀卡器
12. 耳麥連接埠

13. 電池狀態指示燈
14. 硬碟機活動指示燈
15. 左鍵區
16. 右鍵區
17. USB 3.0 連接埠 (2)
18. 光碟機
19. 安全纜線插槽
20. 服務標籤和法規標籤

