

Inspiron 17

7000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Οδηγός χρήσης έναρξης
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה

1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί τροφοδοσίας
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

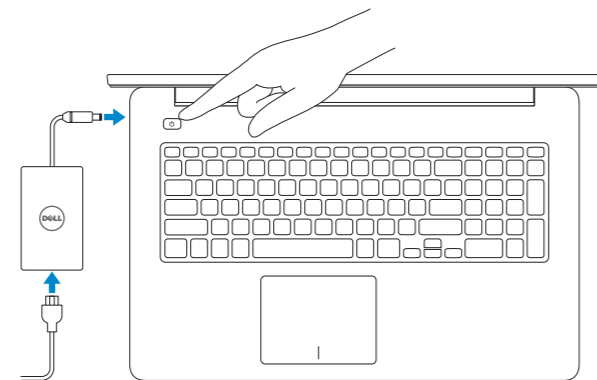

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows
Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Windows kurululumunu tamamlayın
גדירת Windows הסתיימה

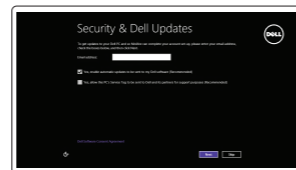

Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Připojte se k síti
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

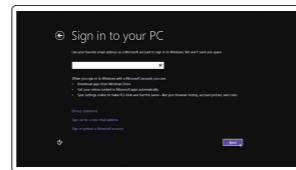

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps

Umístění aplikací Dell | Εντοπισμός των εφαρμογών Dell
Dell uygulamalarını bulun | אתר את אפליקציות Dell שלך



Register your computer

Registrace počítače | Δηλώστε τον υπολογιστή σας
Bilgisayarınızı kaydedtirin | רשום את המחשב שלך




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery
Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

Můj Dell | Η Dell μου
Dell Bilgisayarım | Dell שלי

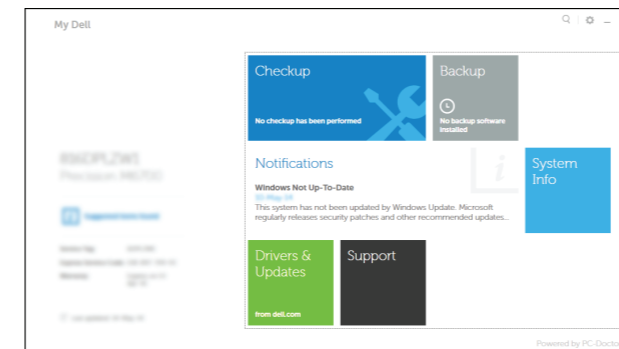


Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | Εκμάθηση χρήσης των Windows
Windows'u kullanmayı öğrenin | Windows -ב למד להשתמש ב-



Help and Tips

Rady a nápověda | Βοήθεια και συμβουλές
Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות

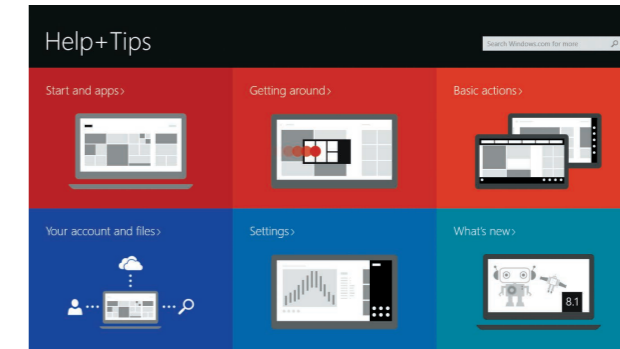

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Επικοινωνία με την Dell
Dell'e başvurun | Dell לא נסה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Mevzuat ve güvenlik | תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnice model | Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal model numarası | דגם תקנה

P24E

Regulatory type

Regulační typ | Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal tür | סוג תקנה

P24E002

Computer model

Model počítače | Μοντέλο υπολογιστή
Bilgisayar modeli | שם המודל

Inspiron 7746



Scan to access
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/17



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




04D3MNA00

Printed in China.


2014-10

Features

Funckce | Δυνατότητες | Özellikler | תכונות

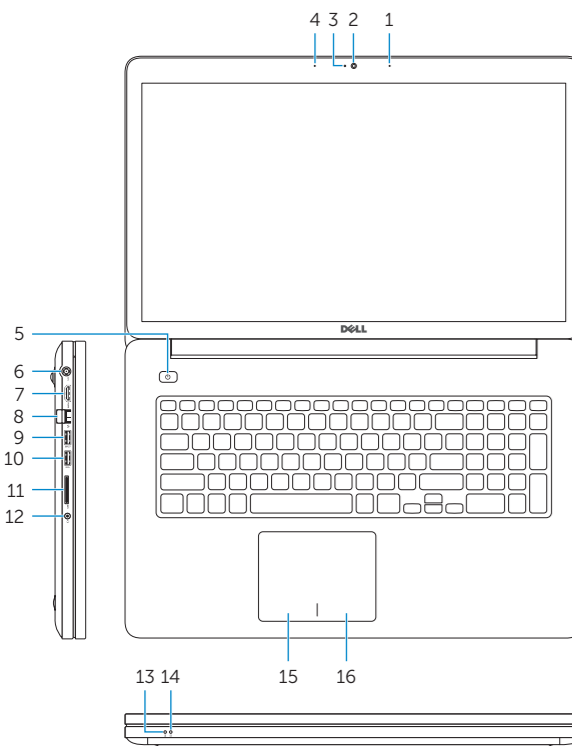

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power button
- 6. Power-adapter port
- 7. HDMI port
- 8. Network port
- 9. USB 3.0 port with PowerShare
- 10. USB 3.0 port
- 11. Media-card reader

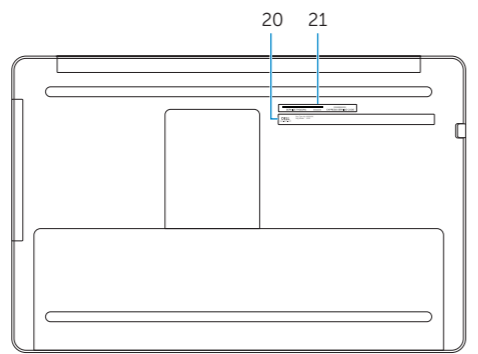

- 12. Headset port
- 13. Power and battery-status light
- 14. Hard-drive activity light
- 15. Left-click area
- 16. Right-click area
- 17. USB 2.0 ports (2)
- 18. Optical drive
- 19. Security-cable slot
- 20. Regulatory label
- 21. Service Tag label

- 1. Pravý mikrofon
- 2. kamera
- 3. Indikátor stavu kamery
- 4. Levý mikrofon
- 5. Vypínač
- 6. Port adaptéru napájení
- 7. Port HDMI
- 8. Síťový port
- 9. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
- 10. Port USB 3.0

- 11. Čtečka paměťových karet
- 12. Port pro sluchátka
- 13. Indikátor napájení a stavu baterie
- 14. Indikátor činnosti pevného disku
- 15. Oblast levého kliknutí
- 16. Oblast pravého kliknutí
- 17. Porty USB 2.0 (2)
- 18. Optická jednotka
- 19. Slot bezpečnostního kabelu
- 20. Regulační štítek
- 21. Štítek Service Tag

- 1. Δεξιά μικρόφωνο
- 2. Κάμερα
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Αριστερό μικρόφωνο
- 5. Κουμπί τροφοδοσίας
- 6. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 7. Θύρα HDMI
- 8. Θύρα δικτύου
- 9. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 10. Θύρα USB 3.0
- 11. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

- 12. Θύρα ακουστικών
- 13. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
- 14. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- 15. Περιοχή αριστερού κλικ
- 16. Περιοχή δεξιού κλικ
- 17. Θύρες USB 2.0 (2)
- 18. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 19. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 20. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 1. Sağ mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamera durum ışığı
- 4. Sol mikrofon
- 5. Güç düğmesi
- 6. Güç adaptörü bağlantı noktası
- 7. HDMI bağlantı noktası
- 8. Ağ bağlantı noktası
- 9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
- 10. USB 3.0 bağlantı noktası

- 11. Ortam kartı okuyucu
- 12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- 13. Güç ve pil durum ışığı
- 14. Sabit disk etkinlik ışığı
- 15. Sol tıklatma alanı
- 16. Sağ tıklatma alanı
- 17. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
- 18. Optik sürücü
- 19. Güvenlik kablosu yuvası
- 20. Yasal etiket
- 21. Servis Etiket

- 12. יציאת אוזניים
- 13. נורית מצב חשמל וסוללה
- 14. נורית פעילות של כונן קשיח
- 15. אזור לחיצה שמאלית
- 16. אזור לחיצה ימנית
- 17. יציאות USB 2.0 (2)
- 18. כונן אופטי
- 19. חריץ כבל אבטחה
- 20. תווית תקינה
- 21. תווית תג שירות

- 1. מיקרופון ימני
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. מיקרופון שמאלי
- 5. לחצן הפעלה
- 6. יציאת מתאם חשמל
- 7. יציאת רשת
- 8. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
- 9. יציאת USB 3.0
- 10. יציאת USB 3.0
- 11. קורא כרטיסי מדיה

Shortcut keys

Κλάvesoné zkratky | Πλήκτρα συντόμευσης

Kısayol tuşları | מקשי קיצור



Mute audio
Ztlumení zvuku | Σίγαση ήχου
Sesi kapat | השתק הצלילים



Decrease volume
Snižení hlasitosti | Μείωση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini düşür | החלח את עוצמת הקול



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Αύξηση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini artır | הגבר את עוצמת הקול



Play/Pause
Přehrávání / rozstavení | Αναπαραγωγή/Παύση
Oynat/Duraklat | הפעלה/השהיה




Open Search charm
Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Άνοιγμα συμβόλου Αναζήτησης
Arama tilsimünü aç | פתח את צ'ארם החיפוש



Open Share charm
Otevření ovládacího tlačítka Sdílet
Άνοιγμα συμβόλου Κοινή χρήση
Paylaşım tilsimünü aç
פתח את צ'ארם השיתוף



Open Devices Charm
Ovládací tlačítko Zařízení | Άνοιγμα συμβόλου Συσκευές
Aygıtlar Tilsimünü aç | פתח את צ'ארם ההתקנים



Open Settings Charm
Otevření ovládacího tlačítka Nastavení
Άνοιγμα συμβόλου Ρυθμίσεις
Ayarlar Tilsimünü aç
פתח את צ'ארם ההגדרות



List recently-used apps
Zobrazit seznam nedávno používaných aplikací
Παράθεση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών σε λίστα
Sonkullanılan uygulamaları listele



Disable/enable keyboard backlight
Zakázat/povolit podsvícení klávesnice
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Klavnye arka işıǵını devre dışı bırak/etkinleştir
השביתה/הפעלה של המקלדת



Decrease brightness
Snižení jasu | Μείωση φωτεινότητας
Parlaklığı düşür | הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness
Zvýšení jasu | Αύξηση φωτεινότητας
Parlaklığı artır | הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless
Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Kablosuz özelliğini aç/kapa
הפעלה/השבחה פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

POZNÁMKA: Další informace naleznete v části *Specifikace* na webu [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler* [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרט* באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).