

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100–240 VAC

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.30 A/2.50 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice. © 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wettelijk modelnummer: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

Les informations qui figurent dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P15E | Type : P15E001

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 5720/7720

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell™, el logotipo de DELL e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Modelo normativo: P15E | Tipo: P15E001

Modelo de equipo: Inspiron 5720/7720

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

حقوق الطبع والنشر © Dell Inc. 2012 جميع الحقوق محفوظة.

Dell™, والشعار Dell, و Inspiron™ هي علامات تجارية لشركة Dell Inc. كما أن Windows® هي إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.

الموديل التنظيمي: P15E | النوع: P15E001  
موديل الكمبيوتر: Inspiron 5720/7720

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Meer informatie

- Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw laptop, klikt u op **Start**→ **Alle programma's**→ **Dell Help documentatie** of gaat u naar [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Als u contact wilt opnemen met de verkoopafdeling, technische ondersteuning of klantenservice van Dell, gaat u naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Klanten in de Verenigde Staten kunnen 800-WWW-DELL (800.999.3355) bellen.

## Informations complémentaires

- Pour plus d'informations sur les fonctions et les options avancées disponibles sur votre ordinateur portable, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Dell Help Documentation** ou accédez à [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service après-vente, accédez à [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Más información

- Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su portátil, haga clic en **Iniciar**→ **Todos los programas**→ **Documentación de ayuda de Dell** o visite [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Para ponerse en contacto con Dell por problemas de ventas, soporte técnico o del servicio de atención al cliente, vaya a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Los clientes en los Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## المزيد من المعلومات

- لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر المحمول لديك، انقر فوق **ابدأ**→ **كافة البرامج**→ **مستندات تعليمات Dell** أو اذهب إلى [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- للاتصال بـ **Dell** لخدمة المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، اذهب إلى [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنكهم الاتصال بـ (800-999-3355) 800-WWW-DELL.




Printed in China.

2012 - 07

# Computer Features

Computerfuncties | Fonctions de l'ordinateur | Características del equipo | ميزات الكمبيوتر

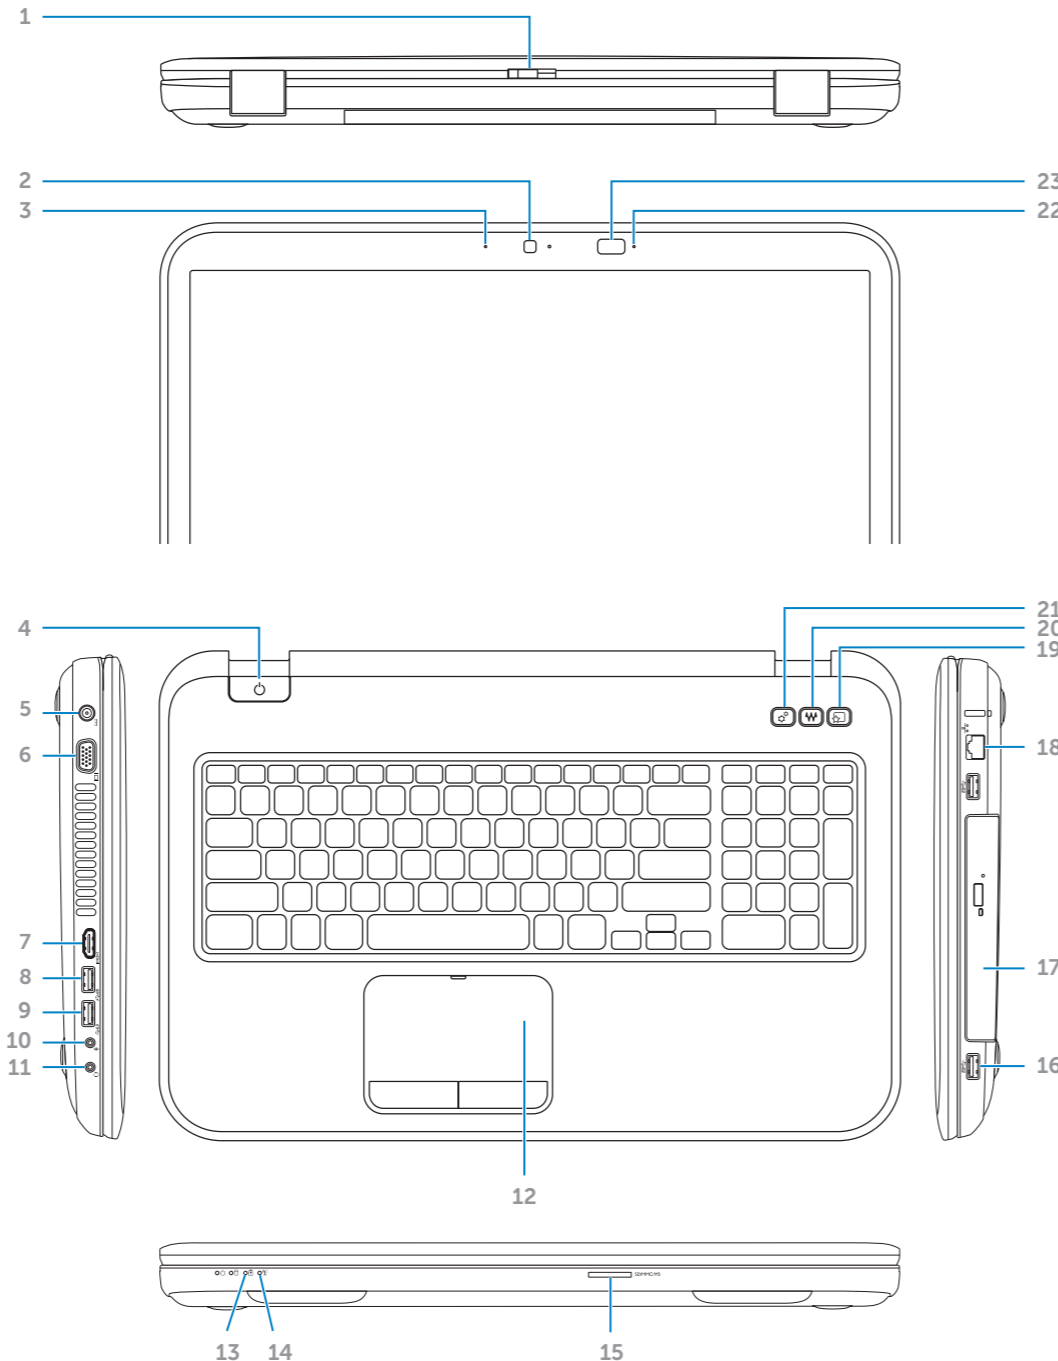

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter connector
6. VGA connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. USB 3.0 connector
10. Microphone connector
11. Headphone/Microphone connector
12. Touchpad
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. 8-in-1 Media Card Reader
16. USB 3.0 connectors (2)
17. Optical drive
18. Network connector
19. Dell Instant Launch button
20. Dell audio with preset switch button
21. Windows Mobility Center button
22. 3D infrared emitter status indicator (optional)
23. 3D infrared emitter (optional)

1. Schakelaarontgrendeling
2. Camera
3. Microfoon
4. Aan/uit-knop
5. Stroomadapterconnector
6. VGA-aansluiting
7. HDMI-aansluiting
8. USB 3.0-aansluiting met PowerShare
9. USB 3.0-connector
10. Microfoonconnector
11. Koptelefoon/Microfoonconnector
12. Touchpad
13. Batterijstatuslampje
14. Statuslampje draadloos netwerk
15. 8-in-1 geheugenkaartlezer
16. USB 3.0-connectors (2)
17. Optisch station
18. Netwerkconnector
19. Dell-knop voor direct starten
20. Vooraf ingestelde schakelaar voor geluid
21. Knop voor Windows Mobility Center
22. Statuslampje van 3D-infraroodzender (optioneel)
23. 3D-infraroodzender (optioneel)

1. Loquet d'ouverture
2. Caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Connecteur d'adaptateur secteur
6. Connecteur VGA
7. Connecteur HDMI
8. Connecteur USB 3.0 avec PowerShare
9. Connecteur USB 3.0
10. Prise microphone
11. Prise casque/micro
12. Pavé tactile
13. Voyant d'état de la batterie
14. Voyant d'état du sans fil
15. Lecteur de carte mémoire 8-en-1
16. Connecteurs USB 3.0 (2)
17. Lecteur optique
18. Connecteur réseau
19. Bouton Dell Instant Launch
20. Dell audio avec bouton commutateur pré-réglé
21. Bouton Centre de mobilité Windows
22. Voyant d'état de l'émetteur infrarouge 3D (en option)
23. Émetteur infrarouge 3D (en option)

1. Alternar pestillo de liberación
2. Cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido
5. Conector del adaptador de alimentación
6. Conector VGA
7. Conector HDMI
8. Conector USB 3.0 con PowerShare
9. Conector USB 3.0
10. Conector para micrófono
11. Conector de los auriculares y el micrófono
12. Superficie táctil
13. Indicador del estado de la batería
14. Indicador de estado de la conexión inalámbrica
15. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
16. Conectores USB 3.0 (2)
17. Unidad óptica
18. Conector de red
19. Botón de inicio instantáneo de Dell
20. Audio Dell con botón de alternado preestablecido
21. Botón del Centro de movilidad de Windows
22. Indicador del estado del emisor de 3D infrarrojo (opcional)
23. Emisor 3D infrarrojo (opcional)

1. الكاميرا
2. الميكروفون
3. زر التشغيل
4. موصل مهبط التيار
5. موصل VGA
6. موصل HDMI
7. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
8. موصل USB 3.0
9. موصل الميكروفون
10. موصل سماعة الرأس/الميكروفون
11. لوحة اللمس
12. مصباح حالة البطارية
13. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
14. قارئ بطاقات وسائط 8-في-1
15. موصلات USB 3.0 (2)
16. محرك الأقراص الضوئية
17. موصل الشبكة
18. زر Dell للتشغيل الفوري
19. صوت Dell مصحوبًا بزر التشغيل المعين مسبقًا
20. زر مركز التنقل في نظام التشغيل Windows
21. مؤشر حالة منفذ انبعاث الأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد (اختياري)
22. منفذ انبعاث الأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد (اختياري)




# Quick Start

Aan de slag | Démarrage rapide | Inicio rápido | بدء التشغيل السريع


## 1 Connect the power adapter

De stroomadapter aansluiten | Branchez l'adaptateur secteur  
Conecte la fuente de alimentación | قم بتوصيل مهافى التيار

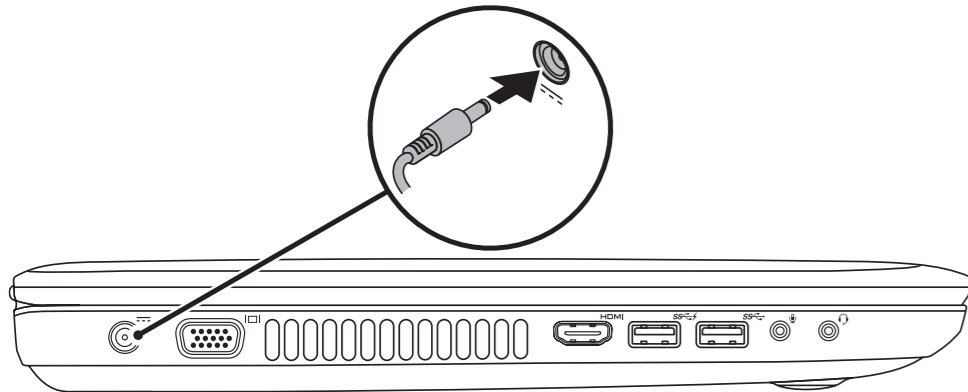

## 2 Press the power button

Druk op de aan/uit-knop | Appuyez sur le bouton d'alimentation  
Pulse el botón de encendido | اضغط على زر التشغيل

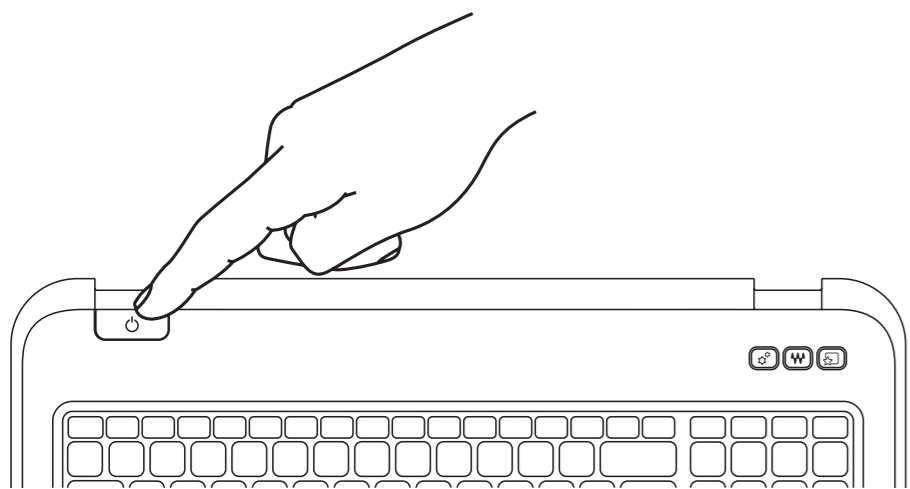

## 3 Follow Windows setup

Setup van Windows volgen | Suivez la configuration de Windows  
Siga la instalación de Windows | Windows اتباع إعداد



### Record your Windows password here


**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Sla uw Windows-wachtwoord hier op  
**N.B.:** U mag het @-symbool niet gebruiken in uw wachtwoord  
Notez votre mot de passe Windows ici  
**REMARQUE:** N'utilisez pas le symbole @ dans votre mot de passe  
Registre su contraseña de Windows aquí  
**NOTA:** No utilice el símbolo @ en su contraseña

سجل كلمة المرور لنظام Windows هنا  
**ملاحظة:** لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

## 4 Check wireless status

Status draadloos controleren | Vérifiez l'état du sans fil  
Revisé el estado de la conexión inalámbrica | فحص حالة اللاسلكي

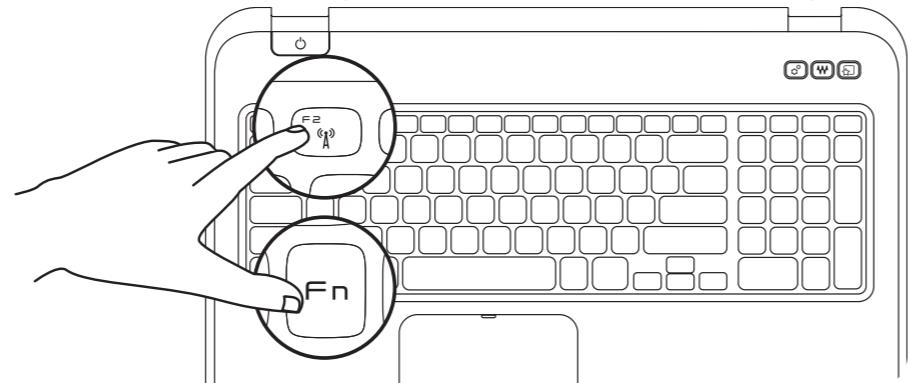

# Function Keys

Funcfietoetsen | Touches de fonction | Teclas de funciones | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Schakelen naar extern beeldscherm Bascule sur l'écran externe Alternar a pantalla externa التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Draadloos in-/uitschakelen Active/désactive le sans fil Activar/desactivar la conexión inalámbrica تشغيل/إيقاف اللاسلكي
F3	Enable/disable touchpad	Touchpad in-/uitschakelen Active/désactive le pavé tactile Activar/desactivar la superficie táctil تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Helderheid verminderen   Diminue la luminosité Disminuir brillo   تخفيض السطوع
F5	Increase brightness	Helderheid vermeerderen Augmente la luminosité   Aumentar brillo زيادة السطوع
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel) Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option) Alternar retroiluminación del teclado (opcional) تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)
F8	Play previous track or chapter	Vorig nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre précédent Reproducir pista o capítulo anterior تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Afspelen/Pauze   Lecture/Pause Reproducir/Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Volgend nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre suivant Reproducir pista o capítulo siguiente تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume level	Volume verlagen Diminue le volume Disminuir nivel de volumen خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume level	Volume verhogen   Augmente le volume Aumentar nivel de volumen   رفع مستوى الصوت
	Mute the speakers	Luidsprekers dempen Met les haut-parleurs en sourdine Silenciar los altavoces كتم مكبرات الصوت


# Before You Contact Support

Voordat u contact opneemt met Dell Support | Avant de contacter le support technique

Antes de contactar al Soporte | قبل الاتصال بالدعم

## Locate your Service Tag

Het serviceplaatje zoeken | Trouvez le numéro de service  
Busque su etiqueta de servicio | حدد مكان رمز الخدمة

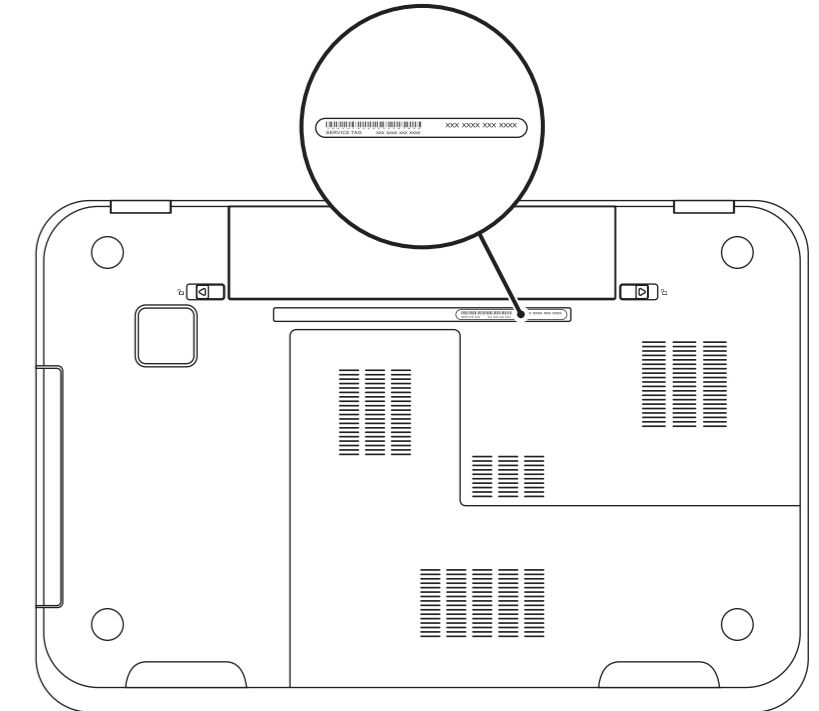

## Record your Service Tag here

Sla het serviceplaatje hier op | Notez votre numéro de service ici  
Registre su etiqueta de servicio aquí | سجل رمز الخدمة الخاص بك هنا