

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktaten zum Vertrieb, technischen Support und Kundendienst von Dell finden Sie unter [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Come contattare Dell

Per contattare Dell per questioni relative alle vendite, al supporto tecnico o al servizio clienti, accedere a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konular için Dell'e başvurmak üzere [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin

## الاتصال بشركة Dell

للإتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Weitere Informationen

Informationen zu Vorschriften und zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen finden Sie unter [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Altre informazioni

Per informazioni normative e sulle procedure di sicurezza consiagate, visitare [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Daha Fazla Bilgi

Yasal bilgiler ve en iyi güvenlik bilgileri için bkz. [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## المزيد من المعلومات

للتعرف على أفضل الممارسات التنظيمية وممارسات الأمان، انظر [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Service-Tag-Nummer

Numero di servizio

Servis Etiketi

رقم رمز الخدمة

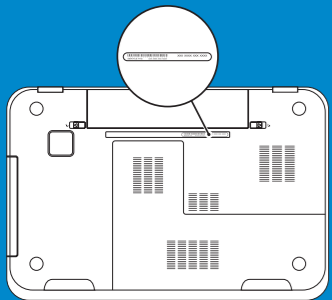

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, das Dell-Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc.; Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Muster-Modellnummer: P15E | Typ: P15E001

Computermodell: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, il logo DELL e Inspiron™ sono marchi di Dell Inc; Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Modello normativo: P15E | Tipo: P15E001

Modello computer: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

Yasal model: P15E | Tür: P15E001

Bilgisayar modeli: Inspiron 5720/7720

### © 2012 Dell Inc.

Dell Inc. وشعار DELL و Inspiron™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc. Windows® هي إما علامة تجارية، أو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والو البلدان الأخرى.

الموديل التنظيمي: P15E | النوع: P15E001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 5720/7720



OYR8DDA00


Printed in China.

2012 - 07

## Computer Features

Ausstattungsmerkmale des Computers | Funzionalità del Computer

Bilgisayar Özellikleri | ميزات الكمبيوتر

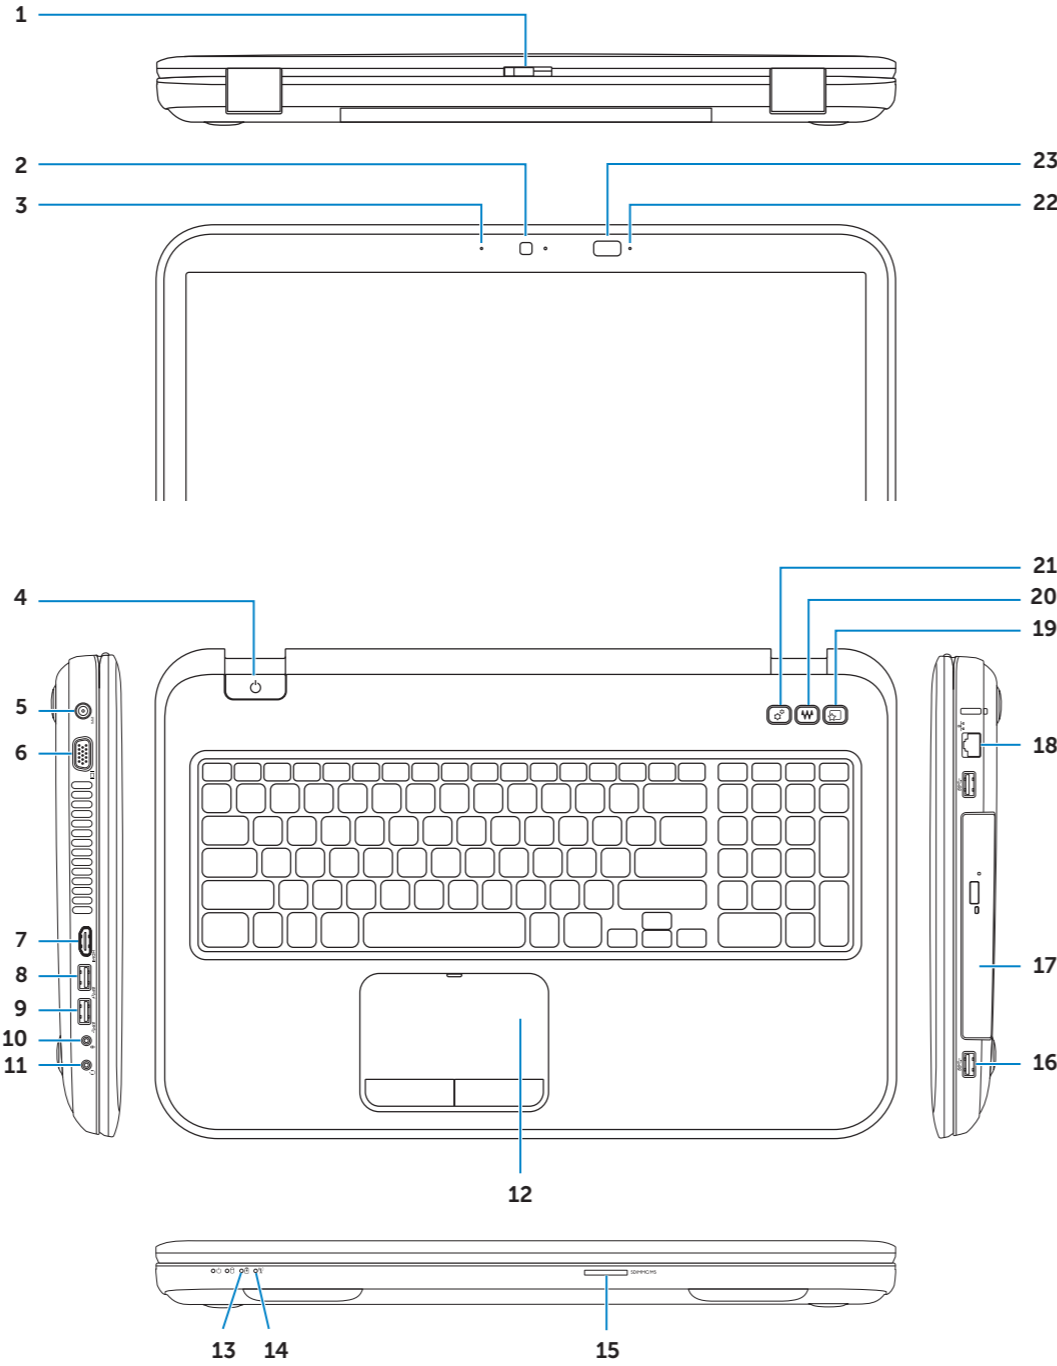

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter port
6. VGA port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. USB 3.0 port
10. Microphone port
11. Headphone/Microphone combo port
12. Touchpad
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. 8-in-1 Media-card reader
16. USB 3.0 ports (2)
17. Optical drive
18. Network port
19. Dell Instant Launch button
20. Dell audio with preset switch button
21. Windows Mobility Center button
22. 3D infrared emitter status indicator (optional)
23. 3D infrared emitter (optional)

1. Schalterentriegelung
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Netzadapteranschluss
6. VGA-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. USB 3.0-Anschluss
10. Mikrofonanschluss
11. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
12. Touchpad
13. Akkuzustandsanzeige
14. Wireless-Statusanzeige
15. 8-in-1-Speicherkartenleser
16. USB 3.0-Anschlüsse (2)
17. Optisches Laufwerk
18. Netzwerkanschluss
19. Dell Instant Launch-Taste
20. Dell Audio mit Voreinstellung-Taste
21. Windows-Mobilitätscenter-Taste
22. Statusanzeige für 3D-Infrarotsender (optional)
23. 3D-Infrarotsender (optional)

1. Chiusura a scatto dell'interruttore
2. Fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante di accensione
5. Porta adattatore di alimentazione
6. Porta VGA
7. Porta HDMI
8. Connettore USB 3.0 con PowerShare
9. Porta USB 3.0
10. Porta microfono
11. Porta combinata cuffia/microfono
12. Touchpad
13. Indicatore di stato della batteria
14. Indicatore stato del rilevatore di reti senza fili
15. Lettore scheda multimediale 8 in 1
16. Porte USB 3.0 (2)
17. Unità ottica
18. Porta di rete
19. Pulsante di avvio istantaneo Dell
20. Pulsante interruttore preimpostato audio Dell
21. Pulsante Windows Mobility Center
22. Indicatore dello stato dell'emettitore ad infrarossi 3D (opzionale)
23. Emettitore ad infrarossi 3D (opzionale)

1. Düğme serbest bırakma mandalı
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Güç düğmesi
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. VGA bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. Mikrofon bağlantı noktası
11. Kulaklık/Mikrofon kombo bağlantı noktası
12. Dokunmatik yüzey
13. Pili durum ışığı
14. Kablosuz bağlantı durum ışığı
15. 8'i bir arada Medya kart okuyucu
16. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
17. Optik sürücü
18. Ağ bağlantı noktası
19. Dell Anlık Başlatma düğmesi
20. Ön ayar anahtarı düğmesiyle birlikte Dell ses
21. Windows Mobility Center düğmesi
22. 3D kızılötesi yayıcı durum göstergesi (isteğe bağlı)
23. 3D kızılötesi verici (isteğe bağlı)


1. مزلاج مفتاح التحرير
2. كاميرا
3. الميكروفون
4. زر الطاقة
5. منفذ مهبط التيار
6. منفذ VGA
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
9. منفذ USB 3.0
10. منفذ الميكروفون
11. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
12. لوحة اللمس
13. مصباح حالة البطارية
14. مصباح حالة الإتصال اللاسلكي
15. قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
16. منافذ USB 3.0 (2)
17. محرك الأقراص الضوئية
18. منفذ الشبكة
19. زر Dell للتشغيل الفوري
20. صوت Dell باستخدام زر التشغيل المضبوط مسبقاً
21. زر مركز التنقل في نظام التشغيل Windows
22. مؤشر حالة باعث الأشعة تحت الحمراء ثلاثية الأبعاد (اختياري)
23. باعث الأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد (اختياري)



## 1 Connect the network cable (optional)

Schließen Sie das Netzkabel an (optional) | Collegare il cavo di rete (opzionale)


قَم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) | Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)

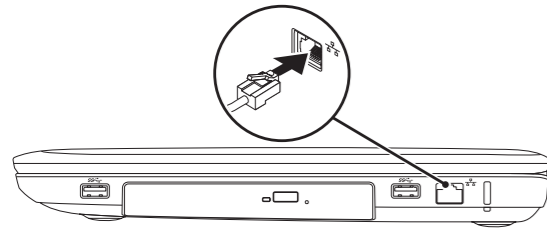

## 2 Connect the power adapter

Netzadapter anschließen | Collegare l'adattatore dell'alimentazione


توصيل مهاتن التيار | Güç adaptörünü takın

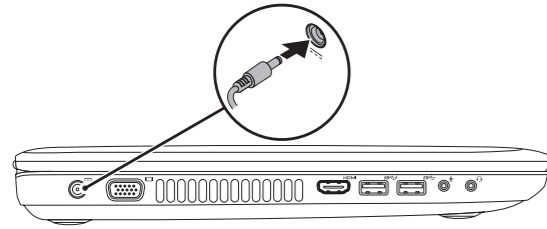

## 3 Press the power button

Betriebsschalter drücken | Premere il pulsante di accensione

اضغط على زر التشغيل | Güç düğmesine basın

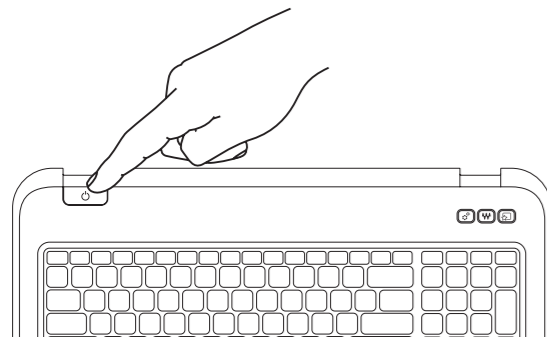

## 4 Complete Windows setup


Abschluss des Windows-Setup | Completare la configurazione di Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إعداد اكمل

### Enable security

Sicherheit aktivieren | Abilitare la sicurezza


تأمينه etkinleştir | تمكين الأمان

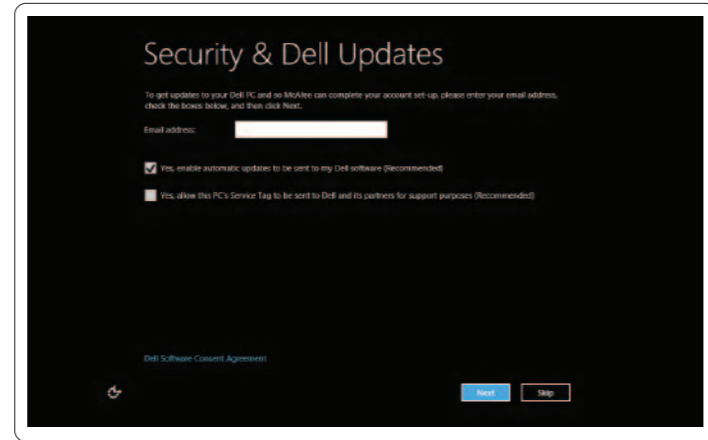

### Configure wireless (optional)

Wireless konfigurieren (optional) | Configurare il wireless (opzionale)

كابلوسز bağlantıyı yapılandır (isteğe bağlı) | تهيئة الاتصال اللاسلكي (اختياري)

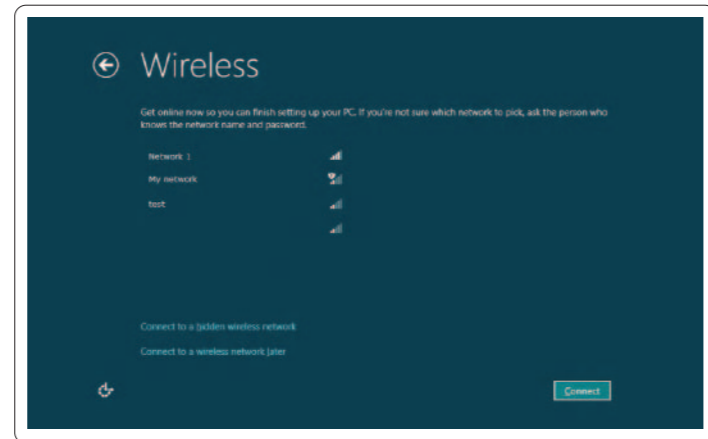

## Windows 8

### Tiles

Kacheln | Finestre | Katmanlar | القراميد



### Scroll to access more tiles

Bildlauf durchführen, um weitere Kacheln anzuzeigen

Scorrere per accedere ad altre finestre

Daha fazla katman erişimi için kaydırın

التمرير للوصول إلى مزيد من القراميد

### Resources

Ressourcen | Risorse | Kaynaklar | الموارد

### Getting started

Zum Einstieg

Per iniziare

Başlarken

بدء التشغيل

### My Dell Support Center

Mein Dell Support Center

Il mio Supporto tecnico di Dell


Dell Destek Merkezim

مركز دعم Dell

### Charms sidebar

Charms-Sidebar | Barra laterale Charms

Charms kenar çubuğu | الشريط الجانبي للاختصارات

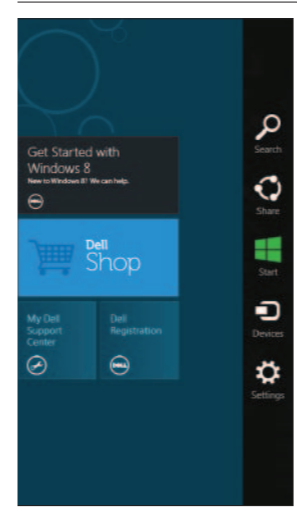

### Swipe from right edge of the touchpad

Wischen Sie ausgehend von der rechten Seite des Touchpads

Passare il dito dal bordo destro del touchpad

Dokunmatik yüzeyin sağ ucundan doğru parmağınızı kaydırın

الانتقال من الحافة اليمنى للوحة اللمس

### Point mouse to lower- or upper-right corner

Positionieren Sie den Mauszeiger über der unteren oder oberen rechten Ecke

Puntare il mouse verso l'angolo inferiore o superiore destro

Fareyi sağ alt veya üst köşeye götürün

التأشير بالماوس إلى الركن الأيمن الأدنى أو الأعلى

## Function Keys

Funktionstasten | Tasti funzione | Fonksiyon Tuşları | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Auf externe Anzeige umschalten Passa allo schermo esterno Harici ekrana geçiş yap التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Wireless ein/auschalten Attiva/Disattiva rilevatore di reti senza fili كابلوسز özelliğini aç/kapa تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Touchpad aktivieren/deaktivieren Attiva/Disattiva touchpad Dokunmatik yüzeyi Etkinleştirir/Devre dışı bırak تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Reduzieren der Helligkeit   Riduce luminosità Parlaklığı düşür   زيادة مستوى السطوع
F5	Increase brightness	Erhöhen der Helligkeit   Aumenta luminosità Parlaklığı artırır   تقليل مستوى السطوع
Fn		
Fn + F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Tastaturbeleuchtung umschalten (optional) Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale) Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı) تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)
F8	Play previous track or chapter	Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo precedenti Önceki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Wiedergabe/Pause   Riproduci/Pausa Oynat/Duraklat   تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo successivi Sonraki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume level	Lautstärke verringern   Diminuisci il livello del volume Ses seviyesini düşür   خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume level	Lautstärke erhöhen   Aumenta il livello del volume Ses seviyesini artırır   رفع مستوى الصوت
Mute	Mute audio	Audio stummschalten   Disattiva audio Sesi kapat   كتم الصوت