

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contact opnemen met Dell

Als u contact wilt opnemen met Dell voor informatie over verkoop, technische ondersteuning of problemen voor de klantenservice, dan gaat u naar dell.com/ContactDell

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, une question technique ou le service après-vente, allez sur dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell respecto a problemas de venta, de soporte técnico o de servicio al cliente, visite dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Meer informatie

Voor aanbevolen procedures voor regelgeving en veiligheid, zie dell.com/regulatory_compliance

Informations complémentaires

Pour les pratiques réglementaires et de sécurité, voir dell.com/regulatory_compliance

Más Información


Para mejores prácticas de regulación y seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance

Service Tag

Service label

Etiquette de service

Etiqueta de servicio

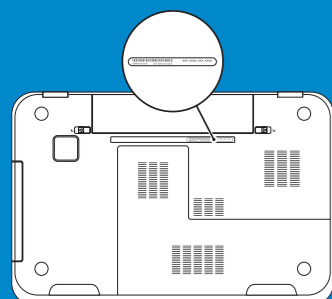

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of een gedeponerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wettelijk modelnummer: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P15E | Type : P15E001

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 5720/7720

© 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Modelo normativo: P15E | Tipo: P15E001

Modelo de equipo: Inspiron 5720/7720




Printed in China.

2012 - 07

Computer Features

Kenmerken van de computer | Caractéristiques de l'ordinateur | Características del equipo

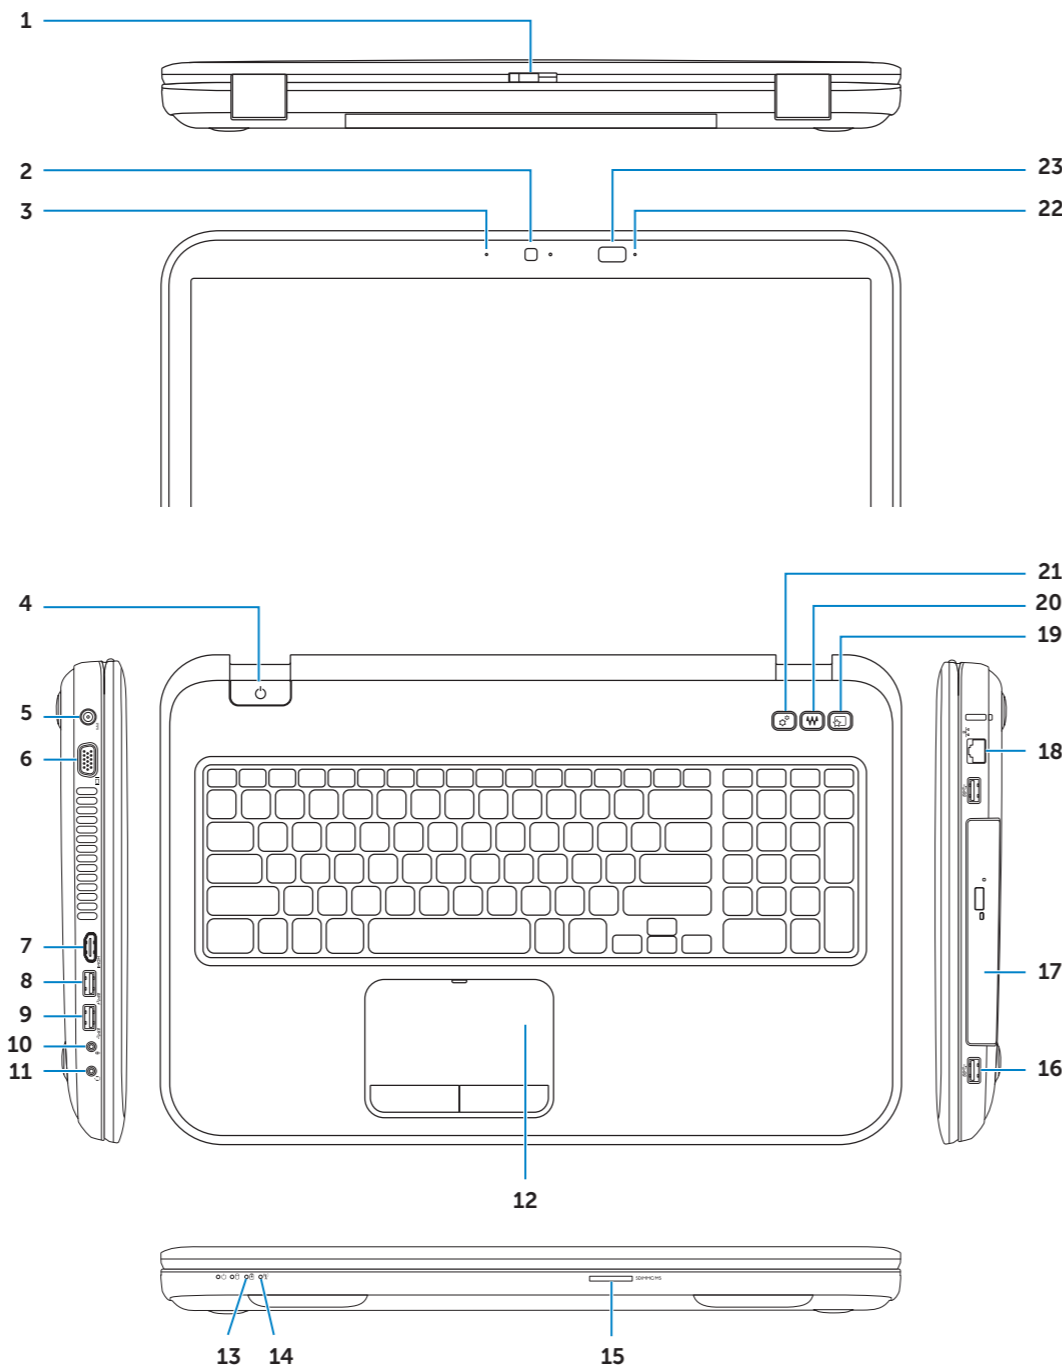

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter port
6. VGA port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. USB 3.0 port

10. Microphone port
11. Headphone/Microphone combo port
12. Touchpad
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. 8-in-1 Media-card reader
16. USB 3.0 ports (2)
17. Optical drive

18. Network port
19. Dell Instant Launch button
20. Dell audio with preset switch button
21. Windows Mobility Center button
22. 3D infrared emitter status indicator (optional)
23. 3D infrared emitter (optional)

1. Schakelaarontgrendeling
2. Camera
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Netadapteraansluiting
6. VGA-aansluiting
7. HDMI-aansluiting
8. USB 3.0-aansluiting met PowerShare

9. USB 3.0-aansluiting
10. Microfoonaansluiting
11. Combinatieaansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
12. Touchpad
13. Batterijstatuslampje
14. Statuslampje draadloos netwerk
15. 8-in-1 mediakaartlezer
16. USB 3.0-aansluitingen (2)

17. Optisch station
18. Netwerkaansluiting
19. Snelstartknop van Dell
20. Dell-audio met voorafgestelde schakelknop
21. Knop voor Windows Mobility Center
22. Statusindicatorlampje voor de 3D-infraroodzender (optioneel)
23. 3D-infraroodzender (optioneel)

1. Loquet de libération du commutateur
2. appareil photo
3. Micro
4. Bouton d'alimentation
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port VGA
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Port USB 3.0

10. Port micro
11. Port combo casque/microphone
12. Pavé tactile
13. voyant d'état de la batterie
14. Voyant d'état du sans fil
15. Lecteur de carte mémoire 8-en-1
16. Ports USB 3.0 (2)
17. Lecteur optique
18. Port réseau

19. Bouton Dell Instant Launch
20. Audio Dell avec commutateur de sélections prédéfinies
21. Bouton Centre de mobilité Windows
22. Voyant du statut de l'émetteur d'infrarouges 3D (en option)
23. Émetteur d'infrarouges 3D (en option)

1. Pestillo de liberación del conmutador
2. Cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto VGA
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB 3.0 con PowerShare
9. Puerto USB 3.0

10. Puerto del micrófono
11. Combinación de puerto para audifono/micrófono
12. Superficie táctil
13. Indicador del estado de la batería
14. Indicador de estado de la conexión inalámbrica
15. Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
16. Puertos USB 3.0 (2)
17. Unidad óptica


18. Puerto de red
19. Botón de inicio instantáneo de Dell
20. Sonido Dell con botón de cambio de preajustes
21. Botón del Centro de movilidad de Windows
22. Indicador de estado del emisor de infrarrojos 3D (opcional)
23. Emisor de infrarrojos 3D (opcional)



1 Connect the network cable (optional)


Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) | Connectez le câble réseau (en option)

Conecte el cable de red (opcional)

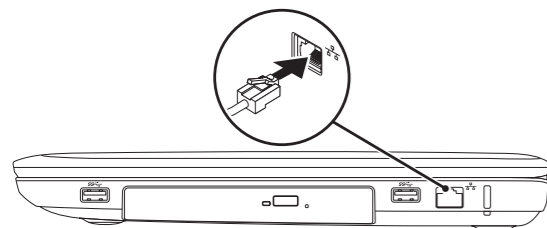


2 Connect the power adapter

De stroomadapter aansluiten | Branchez l'adaptateur secteur | Conecte la fuente de alimentación

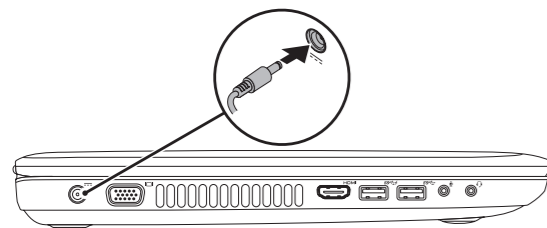

3 Press the power button

Druk op de aan-uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation | Pulse el botón de encendido

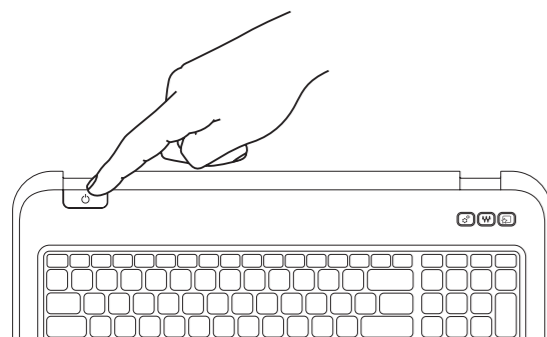


4 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Configurez Windows | Complete la instalación de Windows

Enable security


Schakel beveiliging in | Activer la sécurité | Activar seguridad

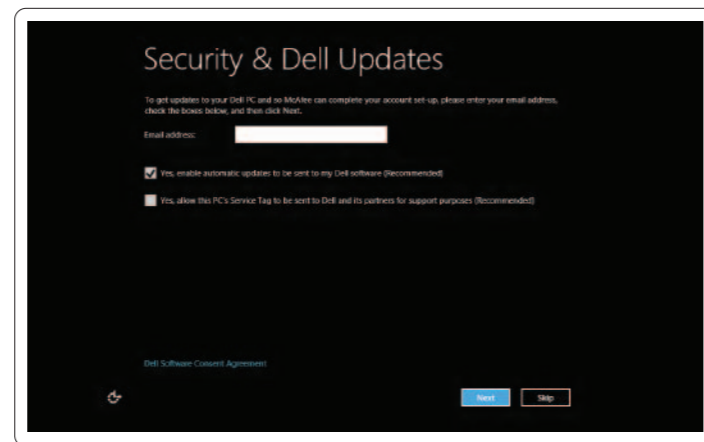

Configure wireless (optional)

Configureer draadloze instellingen (optioneel) | Configurer les communications sans fil (en option)

Configuración inalámbrica (opcional)

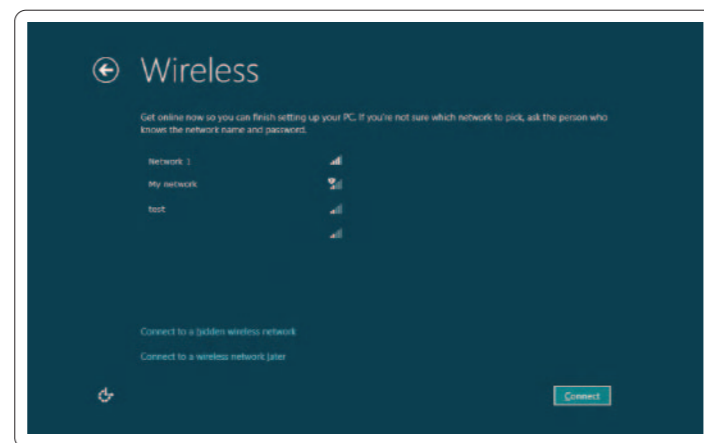

Windows 8

Tiles

Tegels | Mosaiques | Mosaicos



Scroll to access more tiles

Schuif voor toegang tot meer tegels

Faire défiler pour accéder à d'autres fichiers

Desplace para acceder a más mosaicos

Resources

Bronnen | Ressources | Recursos

Getting started

Beginnen

Démarrage

Introducción



My Dell Support Center


Mijn Dell Support Center

Mon Dell Support Center

Mi centro de soporte técnico de Dell

Charms sidebar

Charms-zijbalk | Barre latérale Charms | Barra lateral de atractivos

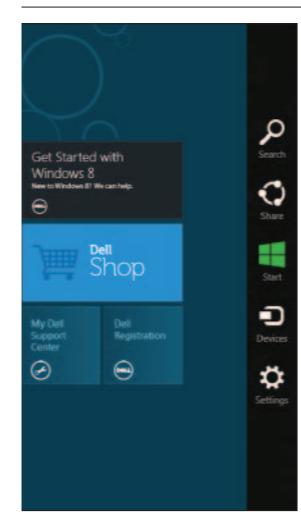

Swipe from right edge of the touchpad

Veeg vanaf de rechterkant van het touchpad

Faire glisser le doigt à partie du bord du pavé tactile

Deslice desde el borde derecho de la superficie táctil

Point mouse to lower- or upper-right corner

Beweeg de muis naar rechter onder- of bovenhoek

Pointer la souris vers l'angle inférieur ou supérieur droit

Puntee el cursor a la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Funcnietoetsen | Touches de fonction | Teclas de funciones

F1	Switch to external display	Schakelen naar extern beeldscherm Bascule sur l'écran externe Alternar a pantalla externa
F2	Turn off/on wireless	Draadloos in-/uitschakelen Active/désactive le sans fil Activar/desactivar la conexión inalámbrica
F3	Enable/Disable touchpad	Touchpad in-/uitschakelen Activer/Désactiver le pavé tactile Activar/desactivar la superficie táctil
F4	Decrease brightness	Helderheid verminderen Diminue la luminosité Disminuir brillo
F5	Increase brightness	Helderheid vermeerderen Augmente la luminosité Aumentar brillo
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel) Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option) Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
F8	Play previous track or chapter	Vorig nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre précédent Reproducir pista o capítulo anterior
F9	Play/Pause	Afspelen/Pauze Lecture/Pause Reproducir/Pausa
F10	Play next track or chapter	Volgend nummer of hoofdstuk afspelen Lit la piste ou le chapitre suivant Reproducir pista o capítulo siguiente
F11	Decrease volume level	Volume verlagen Diminue le volume Disminuir nivel de volumen
F12	Increase volume level	Volume verhogen Augmente le volume Aumentar nivel de volumen
Fn	Mute audio	Geluid dempen Couper le son Silenciar el audio