

INSPIRON 3135

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Priključite adapter za napajanje i uključite računalo

Подключите адаптер питания и включите компьютер


חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

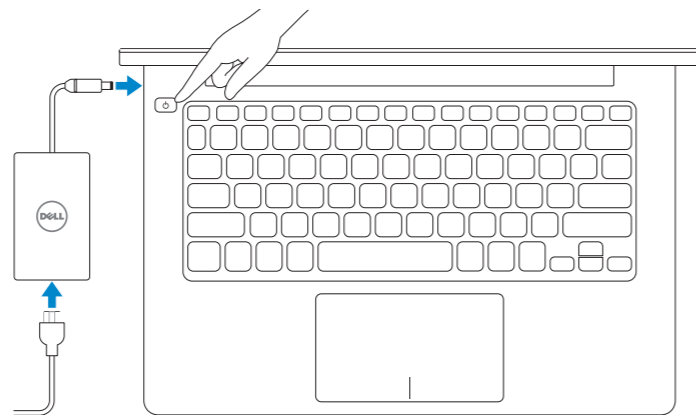

2 Finish Windows setup

Završi postavljanje Windowsa | Завершить установку Windows

הגדרת Windows הסתיימה

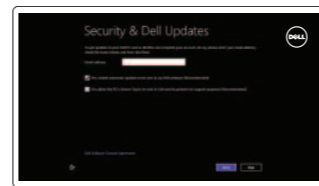

Enable security and updates

Omogući sigurnost i ažuriranja

Включить функции безопасности и обновления

אפשר אבטחה ועדכונים




Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Подключиться к сети

התחבר לרשת

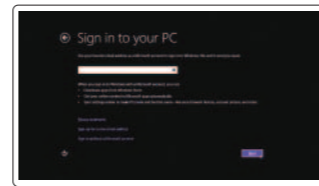

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Istraživanje resursa | Посетите разделы | בדוק משאבים



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Справка и советы

עזרה ועצות



My Dell

Moj Dell | Мой компьютер Dell

שלי Dell



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Зарегистрировать компьютер

רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Tipke prečaca | Сочетание клавиш | מקשי קיצור



Mute audio

Isključi zvuk | Отключить звук

השתק הצלילים



Decrease volume

Smanjenje glasnoće | Уменьшение громкости

החלש את עוצמת הקול



Increase volume

Povećanje glasnoće | Увеличение громкости

הגבר את עוצמת הקול



Play/Pause

Reprodukcija/Pauza | Воспроизведение/Пауза

הפעל/השהה



Open Search charm

Otvori izbornik Traži | Чудо-кнопка «Поиск»

פתח את צ'ארם החיפוש



Open Share charm

Otvori izbornik Dijeli | Чудо-кнопка «Общий доступ»

פתח את צ'ארם השיתוף



Devices Charm

Izbornik Uređaji | Чудо-кнопка «Устройства»

מכל ההתקנים Devices Charm



Open Settings Charm

Otvori izbornik Postavke | Чудо-кнопка «Настройки»

פתח את צ'ארם ההגדרות



List recently-used apps

Popis nedavno korištenih aplikacija

Показать недавно использованные приложения

הצגת רשימה של יישומים שהיו בשימוש לאחרונה



Decrease brightness

Smanjivanje svjetline | Уменьшение яркости

הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness

Povećavanje svjetline | Увеличение яркости

הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless

Isključi/uključi bežično

Включение или выключение беспроводной сети

הפעל/השבט פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

НАПОМЕНА: Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на dell.com/support.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר dell.com/support.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Техническая поддержка и руководства пользователей
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell
Обратитесь в компанию Dell
פנה אל דל

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Нормативная информация и техника безопасности
תקנות ובטיחות

Regulatory model and type

Regulatorni model i tip
Нормативная модель и нормативный тип
דגם וסוג תקינה

Computer model

Model računala
Модель компьютера
דגם מחשב

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P19T

P19T002

Inspiron 3135

Features

Značajke | Особенности | תכונות

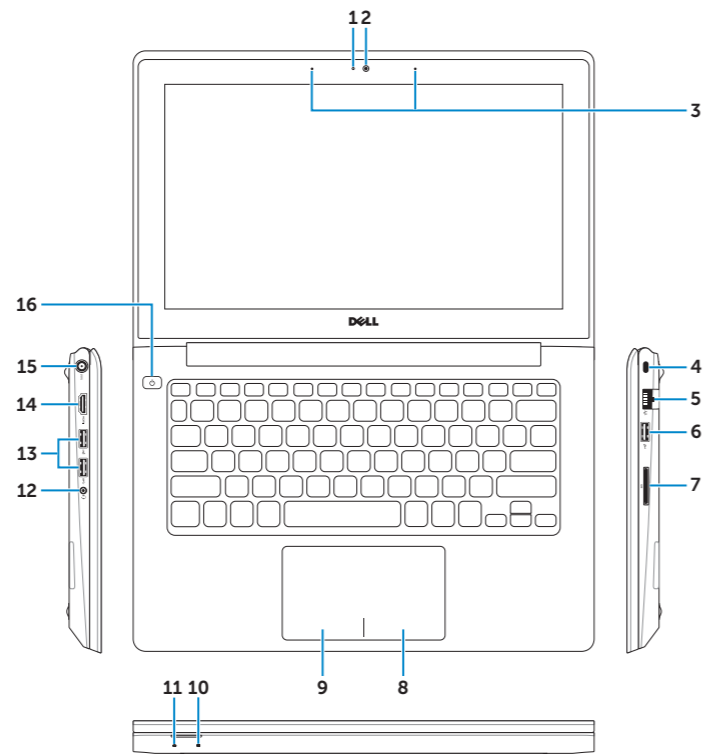

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adapter port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

1. Svjetlo statusa kamere
2. Kamera
3. Digitalni mikrofoni (2)
4. Utor za sigurnosni kabel
5. Ulaz za priključak mreže
6. Ulaz za USB 2.0
7. Čitač medijske kartice
8. Područje za desni klik mišem
9. Područje za lijevi klik mišem
10. Indikator aktivnosti tvrdog pogona

11. Svjetla statusa napajanja i baterije
12. Ulaz za slušalice
13. USB 3.0 ulazi (2)
14. HDMI ulaz
15. Ulaz adaptera za napajanje
16. Gumb za uključivanje/isključivanje
17. Regulatorna naljepnica
18. Naljepnica servisne oznake

1. Индикатор состояния камеры
2. Камера
3. Цифровые микрофоны (2)
4. Гнездо защитного кабеля
5. Сетевой порт
6. Порт USB 2.0
7. Устройство чтения карт памяти
8. Область щелчка правой кнопкой мыши
9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Индикатор работы жесткого диска

11. Индикатор состояния питания/аккумулятора
12. Порт для наушников
13. Порты USB 3.0 (2)
14. Порт HDMI
15. Порт адаптера питания
16. Кнопка питания
17. Нормативная наклейка
18. Наклейка метки обслуживания

11. נורית מצב חשמל וסוללה
12. יציאת אוזניים
13. יציאות USB 3.0 (2)
14. יציאת HDMI
15. יציאת מתאם לספק כוח
16. לחצן הפעלה
17. תווית תקינה
18. תווית תג שירות

1. נורית מצב מצלמה
2. מצלמה
3. מיקרופונים דיגיטליים (2)
4. חריץ כבל אבטחה
5. יציאת רשת
6. יציאת USB 2.0
7. קורא כרטיסי מדיה
8. אזור לחיצה ימנית
9. אזור לחיצה שמאלית
10. נורית פעילות של כונן קשיח

