

INSPIRON 3135


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä tietokone
Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen
Anslut nätadapern och slå på datorn

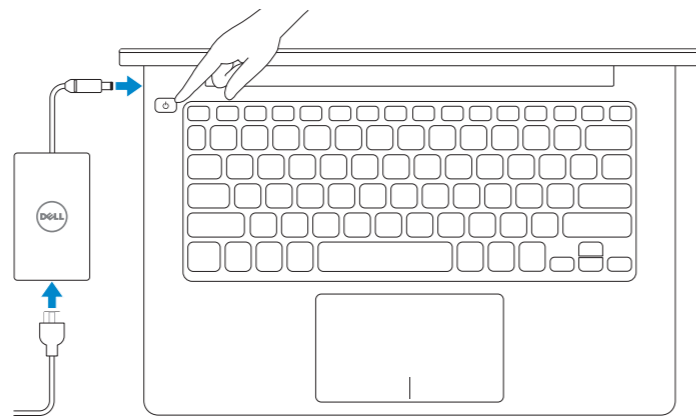

2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen




Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

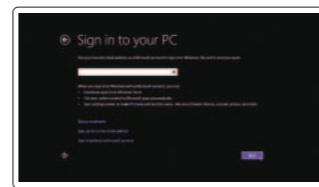

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resursseihin
Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Open Search charm
Åbn amulettens Søg | Avaa Hae-oikopolku
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Open Share charm
Åbn amulettens Deling | Avaa Jaa-oikopolku
Åpne del-perlen | Öppna snabbknappen Dela



Devices Charm
Enheder-amulet | Laitteet-oikopolku
Enhetsperle | Snabbknappen Enheter



Open Settings Charm
Åbn amulettens Indstillinger | Avaa Asetukset-oikopolku
Åpne innstillinger-perlen | Öppna snabbknappen Inställningar



List recently-used apps
Vis senest anvendte apps | Luettele äskettäin käytetyt sovellukset
Liste over de siste brukte appene | Lista med nyss använda appar



Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon kan du se *Spesifikasjoner* på dell.com/support.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P19T

P19T002

Inspiron 3135


Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

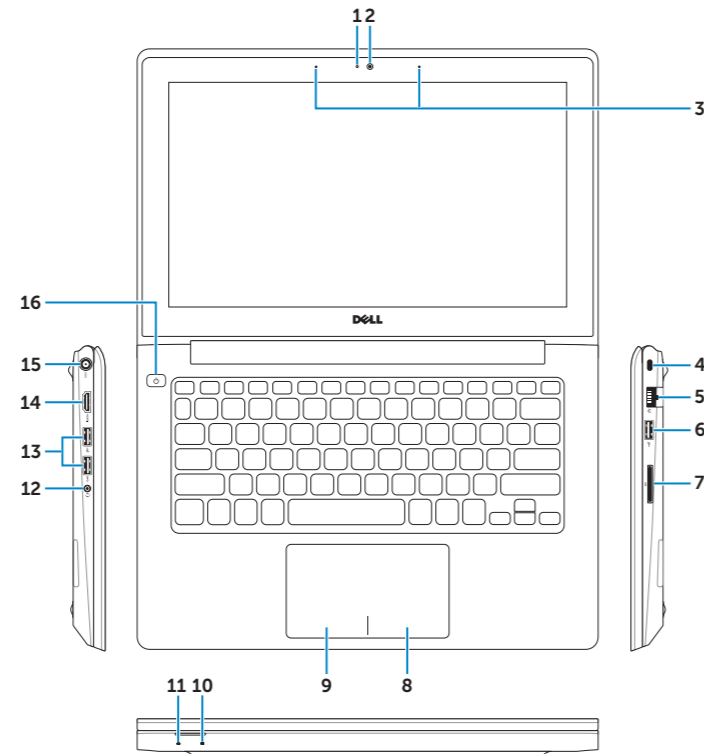

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

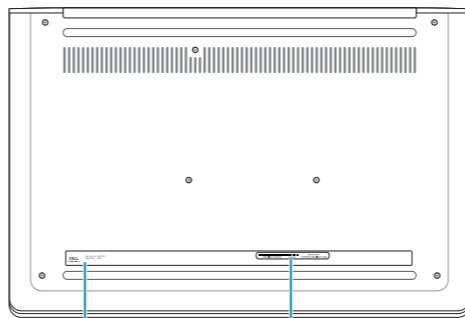

1. Statusindikator for kamera
2. Kamera
3. Digitale mikrofoner (2)
4. Sikkerhedskablets åbning
5. Netværksport
6. USB 2.0-port
7. Mediekortlæser
8. Område til højreklik
9. Område til venstreklik
10. Indikator for harddiskaktivitet

11. Statusindikator for strøm og batteri
12. Headset-port
13. USB 3.0-porte (2)
14. HDMI-port
15. Port til strømsadapler
16. Tænd/sluk-knap
17. Lovgivningsmæssig etiket
18. Servicekodeetiket

1. Kameran tilan merkkivalo
2. Kamera
3. Digitaalset mikrofonit (2)
4. Suojakaapelin paikka
5. Verkkoportti
6. USB 2.0 -portti
7. Muistikortin lukija
8. Oikean napsautuksen alue
9. Vasemman napsautuksen alue
10. Kiintolevyn toimintavalo

11. Virran ja akun tilan merkkivalo
12. Kuulokeliitäntä
13. USB 3.0 -portit (2)
14. HDMI-portti
15. Verkkolaiteportti
16. Virtapainike
17. Säädöstenmukaisuustarra
18. Huoltomerkitarra

1. Statuslys for kamera
2. Kamera
3. Digitale mikrofoner (2)
4. Spor for sikkerhedskabel
5. Netværksport
6. USB 2.0-port
7. Mediekortleser
8. Høyreklikk-område
9. Venstreklikk-område
10. Aktivitetslampe for harddisk

11. Strøm- og batteristatuslampe
12. Hodetelefonport
13. USB 3.0-kontakter (2)
14. HDMI-port
15. Kontakt for strømforsyning
16. Strømknapp
17. Forskriftsetikett
18. Servicemerke

1. Kamerastatuslampe
2. Kamera
3. Digitaal mikrofoner(2)
4. Plats för kabelläs
5. Nätverksport
6. USB 2.0-port
7. Mediakortläsare
8. Område för högerklick
9. Område för vänsterklick
10. Lampa för harddiskaktivitet
11. Statuslampe för ström och batteri
12. Hörlursport
13. USB 3.0-portar (2)
14. HDMI-port
15. Nätadapterport
16. Strömbrytare
17. Regleringsetikett
18. Servicenummeretikett

