

Setting Up Your Computer

Opsætning af computeren | De computer instellen | Tietokoneen asentaminen | Konfigurere datamaskinen | Konfigurera datorn



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

FORSIGTIG:

Før du opsætter og bruger Dell™-computeren, henvises til sikkerhedsinstruktioner i *Produktinformationsvejledningen*. Der henvises til *Brugervejledning* for en komplet liste over funktioner.

OBS! Da batteriet måske ikke er fuldt opladet, skal du bruge vekselstrøms-adapteren til at tilslutte din nye computer til en elektrisk stikkontakt, første gang du skal bruge computeren.

LET OP:

Raadpleeg voordat u uw Dell™-computer instelt en in gebruik neemt de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids*. Zie uw *Gebruikershandleiding* voor een volledig overzicht van de functies.

OPMERKING: Omdat het mogelijk is dat de batterij niet volledig is opgeladen, dient u de netadapter te gebruiken om uw nieuwe computer op een stopcontact aan te sluiten wanneer u uw computer voor de eerste keer gebruikt.

VAARA:

Ennen kuin asennat Dell™-tietokoneen ja käytät sitä, katso turvallisuusohjeita *Tuotetieto-oppaasta*. *Omistajan oppaasta* on täydellinen luettelo toiminnoista.

HUOMAUTUS: Koska akku ei ehkä ole täyteen ladattu, kytke uusi tietokone sähköpistorasiaan verkkolaiteen avulla, kun käytät tietokonetta ensimmäisen kerran.

ADVARSEL:

Før du konfigurerer og bruker Dell™-datamaskinen, må du lese sikkerhetsanvisningene i *Veiledning for produktinformasjon*. I *brugerhåndboken* finner du en fullstendig liste over funksjoner.

MERK: Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp. Bruk derfor AC-adapteren når den nye datamaskinen skal settes i en elektrisk stikkontakt den første gangen den skal brukes.

VARNING!

Innan du installerar och använder din dator från Dell™ ska du läsa säkerhetsinstruktionerna i *Produktinformationsguiden*. I *Ågarhandboken* finns en fullständig lista över datorns funktioner.

OBS! Anslut datorn till ett eluttag med hjälp av nätadaptern första gången du använder datorn eftersom batteriet kanske inte är fulladdat.



1

AC Adapter

Vekselstrømsadapter
Netadapter
Verkkolaite
Nettstrømadapter
Nätadapter



2

Modem


Modem
Modem
Modeemi
Modem
Modem



3

Network

Netværk
Network
Verkkö
Nettverk
Nätverk

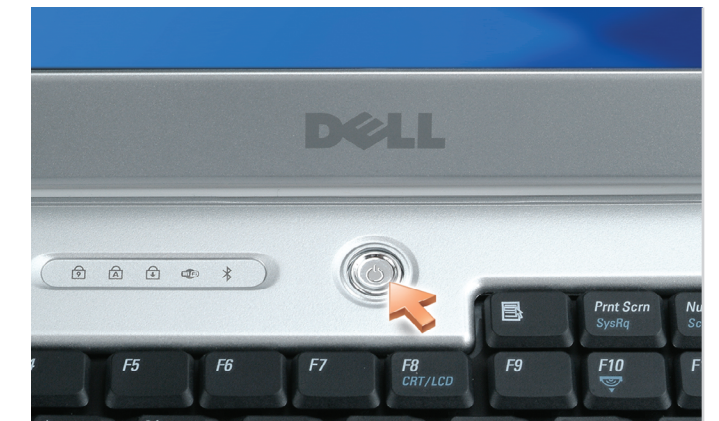

4

Power Button


Tænd/sluk-knap
Aan/uit-knop
Virtapainike
Av/på-knapp
Strömbrytare



1. USB-connectors
2. AC adapter connector
3. battery
4. security cable slot
5. S-video TV-out connector
6. IEEE 1394 connector
7. audio connectors
8. ExpressCard slot
9. media memory card reader

1. USB-stik
2. AC-adapter konektor
3. batteri
4. sikkerhedskabelslot
5. Stik til S-video TV-out
6. IEEE 1394-stik
7. lydстик
8. Ekspres-kortslot
9. kortlæser til mediehukommelse

1. USB-connectoren
2. netadapterconnector
3. batterij
4. sleuf voor beveiligingskabel
5. S-video tv-out-connector
6. IEEE 1394-connector
7. audio-connectors
8. sleuf voor ExpressCard
9. leesapparaat media-geheugenkaart
10. Strømknap
11. Berøringsplade
12. Berøringspladeknapper
13. mediekontrolknapper
14. Dell MediaDirect-knapp
15. optisk drev
16. USB-stik
17. modemstik
18. netværksstik
19. videostik

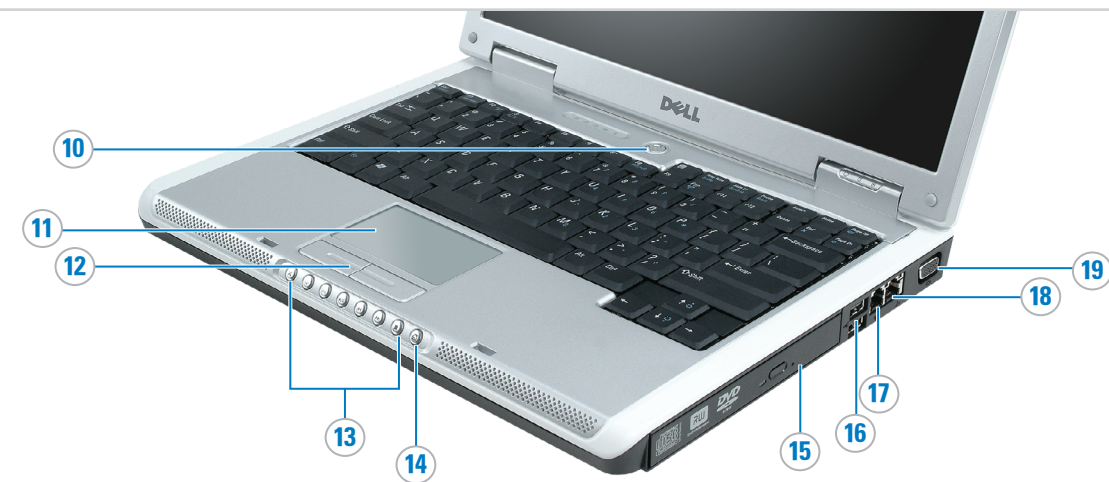

1. USB-liittimet
2. Verkkolaitteen liitin
3. Akku
4. Lukkokaapelin aukko
5. TV-ulostulon S-videoliitin
6. IEEE 1394 -liitin
7. Ääniliittimet
8. ExpressCard-paikka
9. Mediamuistikortin lukija
10. Virtapainike
11. Kosketuslevy
12. Kosketuslevyn painikkeet
13. Mediaohjauspainikkeet
14. Dell MediaDirect -painike
15. Optinen asema
16. USB-liittimet
17. Modeemiliitin
18. Verkkoliitin
19. Videoliitin

1. USB-kontakter
2. tilkobling for nettstrømadapter
3. batteri
4. åpning for sikkerhetskabel
5. TV-ut-kontakt for S-video
6. IEEE 1394-kontakt
7. tilkoblinger for lyd
8. ExpressCard-åpning
9. minnekortleser for medier
10. av/på-knapp
11. berøringsplate
12. Knapper på berøringsplate
13. mediekontrollknapper
14. Dell MediaDirect-knapp
15. optisk stasjon
16. USB-kontakter
17. modemtilkobling
18. nettværkskontakt
19. videokontakt

1. USB-portar
2. nätadapterruttag
3. batteri
4. säkerhetskabeluttag
5. TV-utgång (S-Video)
6. IEEE 1394-port
7. ljudkontakter
8. ExpressCard-plats
9. läsare för medieminneskort
10. strömbrytare
11. styrplatta
12. styrplattans knappar
13. knappar för mediekontroll
14. Dell MediaDirect-knapp
15. optisk enhet
16. USB-portar
17. modempport
18. nätverksport
19. ingång till grafikkortet



0RC927A01

www.dell.com | support.dell.com



