



## GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

## N.B. e Attenzione



**N.B.** Un N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



**ATTENZIONE:** Una **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.

---

**Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.**

© 2008-2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione di questo materiale con qualsiasi strumento senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi usati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL* e *YOURS IS HERE* sono marchi di Dell Inc.; *Ubuntu* e il logo *Ubuntu* sono marchi registrati di Canonical Ltd.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

# Sommario

<b>Panoramica</b> .....	5	Utilizzo del browser Web .....	16
<b>Procedure preliminari con il Desktop Dell</b> .....	6	Messaggistica immediata con Pidgin .....	18
<b>Procedure preliminari con il Desktop classico</b> .....	8	Utilizzo di Totem TV .....	18
Esecuzione di un'applicazione .....	8	Dell Media Experience .....	18
Personalizzazione del Desktop .....	8	Applicazioni in Ubuntu .....	19
Aggiunta e rimozione dell'icona di un'applicazione dal Desktop .....	8	Collegamento di dispositivi .....	20
<b>Procedure preliminari con Ubuntu</b> .....	9	<b>Ripristino del sistema Ubuntu</b> .....	22
Collegamento a Internet con una connessione wireless o cablata .....	9	Avvio di Ripristino configurazione di sistema .....	22
Visualizzazione rapida di una finestra a schermo intero .....	10		
Preferenze di sistema e amministrazione .....	11		
Visualizzazione di file e cartelle .....	14		



# Panoramica


Dell™ Inspiron™ Mini.

Questa guida consente di avere informazioni sul sistema operativo Ubuntu®, eseguire le funzioni di base e configurare il computer nel modo desiderato.

Se fossero necessarie ulteriori informazioni, è disponibile una documentazione completa su Ubuntu nelle Guida in linea del proprio computer. Per accedere alla Guida in linea, fare clic sull'icona Guida nel Riquadro, nella parte superiore dello schermo.


# Procedure preliminari con il Desktop Dell

Il desktop di Dell viene eseguito quando si accende il computer.

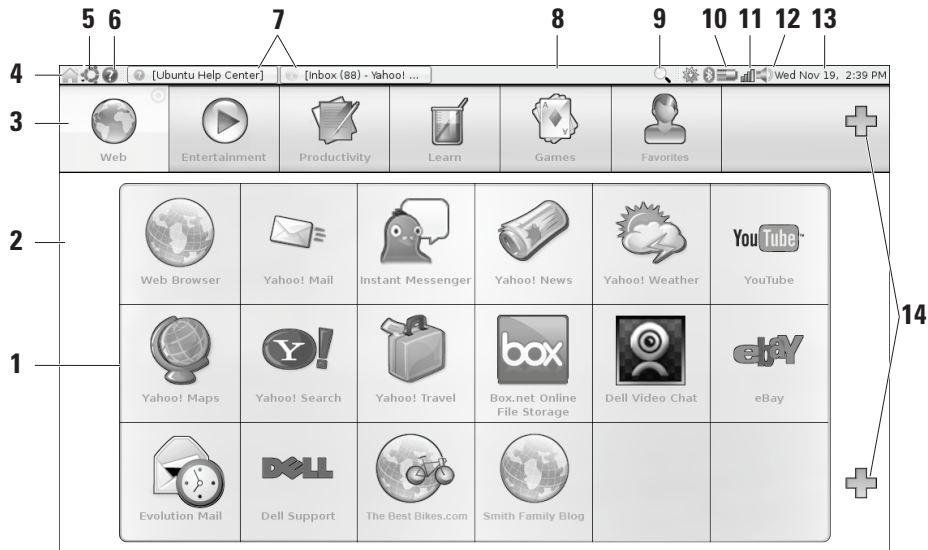

- 1 Programma di esecuzione** — In questa area vengono organizzate le applicazioni, i segnalibri, le cartelle e i documenti in categorie. Fare clic su una categoria e quindi su un elemento per aprirlo. Personalizzare il programma di esecuzione aggiungendo i propri elementi preferiti a una categoria o aggiungendo una nuova categoria, con le icone Più.
- 2 Desktop** — Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo per modificare l'immagine di sfondo.
- 3 Categorie** — Fare clic su una categoria per visualizzare un elenco di applicazioni, segnalibri, cartelle o documenti.
- 4 Icona Home** — Fare clic per ridurre a icona tutte le finestre e visualizzare il programma di esecuzione.
- 5 Icona Ubuntu** — L'icona Ubuntu apre il menu Ubuntu. Nel menu Ubuntu, è possibile accedere ad applicazioni, preferenze, comandi di sistema, impostazioni di sistema e strumenti.
- 6 Icona Guida** — Fare clic su questa icona per accedere alla Guida in linea.
- 7 Esecuzione di attività** — Per portare in primo piano un'attività in esecuzione, fare clic sull'elemento corrispondente nel Riquadro.
- 8 Riquadro** — Il riquadro fornisce un rapido accesso per aprire le attività in esecuzione sul desktop o i programmi, i file o le utility utilizzati più frequentemente.
- 9 Icona di ricerca** — Fare clic su questa icona per cercare file e cartelle.
- 10 Indicatore dello stato della batteria o di ricarica** — Spostare il mouse su questa icona per visualizzare lo stato della batteria. Fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare le impostazioni di Power Manager (Gestore risparmio energia).
- 11 Indicatore dello stato della rete** — Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco delle reti disponibili. Quando si è connessi a una rete wireless, l'icona si trasforma in una serie di barre che indicano la potenza del segnale. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la potenza del segnale.
- 12 Icona di controllo del volume** — Fare clic sull'icona per regolare il volume audio del computer.
- 13 Area di notifica** — Include un orologio e le icone associate ai programmi.
- 14 Icone Più** — Fare clic sull'icona Più superiore per aggiungere o rimuovere una categoria dal programma di esecuzione. Fare clic sull'icona Più inferiore per aggiungere applicazioni o segnalibri di siti Web.

# Procedure preliminari con il Desktop classico

Per passare dal programma di esecuzione del desktop di Dell al desktop classico, fare clic su  → **Switch Desktop Mode** (Commuta modalità desktop) → **Classic Desktop** (Desktop classico).

## Esecuzione di un'applicazione

1. Fare clic sul menu **Applications** (Applicazioni).
2. Selezionare la categoria e l'applicazione appropriata.

## Personalizzazione del Desktop

### Personalizzazione del riquadro

Eseguendo le seguenti procedure, è possibile aggiungere al riquadro le utility e le applicazioni utilizzate più spesso:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro e selezionare **Add to Panel** (Aggiungi al riquadro).

2. Selezionare un'applicazione nella finestra di dialogo **Add to Panel** (Aggiungi al riquadro) e fare clic su **Add** (Aggiungi).

## Aggiunta e rimozione dell'icona di un'applicazione dal Desktop

È possibile aggiungere un'icona sul Desktop per eseguire un'applicazione utilizzata frequentemente.

1. Selezionare un'applicazione nel menu **Applications** (Applicazioni).
2. Trascinare e rilasciare l'applicazione sul Desktop.

Per rimuovere un'applicazione dal Desktop, trascinarla sul cestino.




# Procedure preliminari con Ubuntu

## Collegamento a Internet con una connessione wireless o cablata

### Collegamento a una rete wireless

1. Per iniziare una connessione a una rete wireless, fare clic sull'icona **Network Manager** (Gestore rete) nella parte sinistra del riquadro.
2. Selezionare la rete alla quale si desidera connettersi. Se la rete richiede una password, verrà visualizzata la schermata **Wireless Network Key Required** (Chiave di rete wireless richiesta). Inserire la password di rete. Selezionare la casella di controllo **Show password** (Mostra password) per esaminare la propria password, se necessario.

### Collegamento a una rete cablata


1. Per utilizzare una connessione a una rete cablata, collegare il cavo di rete alla porta di rete sul lato destro del computer.
2. Se la rete assegna automaticamente un indirizzo IP e le impostazioni di rete, la configurazione è terminata.
3. Se la rete non assegna automaticamente un indirizzo di rete al computer, è possibile configurare un indirizzo IP sul computer nella schermata **Network Administration** (Amministrazione di rete). Accedere a  → **System** (Sistema) → **Administration** (Amministrazione) → **Network Settings** (Impostazioni di rete). Utilizzare l'indirizzo IP e le informazioni di rete fornite dal proprio ISP o dall'amministratore di rete.

# Visualizzazione rapida di una finestra a schermo intero

Premere <Ctrl><Alt><F> per passare dalla visualizzazione standard alla visualizzazione a schermo intero e viceversa.




## Preferenze di sistema e amministrazione

Nel desktop di Dell, utilizzare gli strumenti disponibili in  → **System** (Sistema) per controllare l'aspetto e l'operatività del computer.

- Selezionare **Preferences** (Preferenze) per impostare i temi, i tasti di scelta rapida e le impostazioni del risparmio energia.
- Selezionare **Administration** (Amministrazione) per gestire gli schermi del computer e le funzioni degli strumenti di configurazione come la rete, le stampanti, gli utenti e i gruppi.

### Impostazioni delle preferenze dello screensaver

1. Fare clic su  → **System** (Sistema) → **Preferences** (Preferenze) → **Screensaver** (Screensaver).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Screensaver Preferences** (Preferenze screensaver).
2. Nell'elenco **Screensaver theme** (Temi screensaver), selezionare **Blank** (Vuoto) per uno schermo vuoto, selezionare **Random** (Casuale) per uno screensaver casuale o selezionare lo screensaver preferito.
3. Regolare il dispositivo di scorrimento per impostare il tempo di inattività del computer prima che venga visualizzato lo screensaver.

4. Accertarsi che la casella di controllo **Activate screensaver when computer is idle** (Attivare lo screensaver quando il computer è inattivo) sia selezionata.
5. Se si desidera che lo screensaver blocchi lo schermo, selezionare la casella di controllo **Lock screen when screensaver is active** (Blocca lo schermo quando lo screensaver è attivo).
6. Fare clic su **Close** (Chiudi).



### Visualizzazione di file e cartelle

Il **File Manager** consente di visualizzare, creare, organizzare e ricercare file e cartelle con un'interfaccia simile a quella di un browser Web. Per aprire il browser dei file dal programma di esecuzione Dell, selezionare **Productivity** (Produttività)→ **Places** (Posizioni).

### Utilizzo di segnalibri

I segnalibri in **File Manager** sono simili ai segnalibri di un browser Web. Utilizzare i segnalibri per aprire rapidamente le cartelle utilizzate più frequentemente.


### Per aggiungere un segnalibro

1. Posizionarsi sulla cartella per la quale si desidera impostare un segnalibro e aprirla.
2. Fare clic su **Bookmarks** (Segnalibri)→ **Add Bookmark** (Aggiungi segnalibro) o premere <Ctrl><D>.

Il segnalibro verrà visualizzato nel menu **Bookmarks** (Segnalibri) e nella parte inferiore del riquadro laterale.

### Creazione di una nuova cartella

1. Posizionarsi dove si desidera creare la nuova cartella.
2. Fare clic su **File**→ **Create Folder** (Crea cartella) o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Create Folder** (Crea cartella) o premere <Maiusc><Ctrl><N>.
3. Assegnare un nome alla cartella e premere **Invio**.

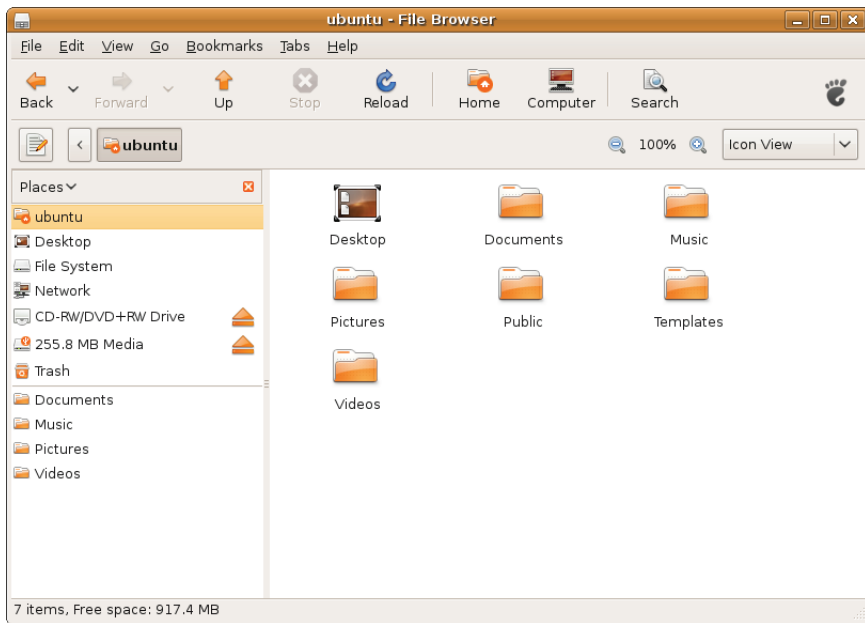

### Utilizzo del browser Web

È possibile navigare nel Web con il browser Web. La casella di ricerca consente di eseguire ricerche nel Web dalla barra degli strumenti. La navigazione a schede significa che si hanno più pagine aperte contemporaneamente, ma nella stessa finestra del browser.

### Utilizzo della navigazione a schede

Per aprire una nuova scheda, fare clic su **File** → **New Tab** (Nuova scheda) o premere <Ctrl><T>.

Per chiudere una scheda, fare clic sul pulsante di chiusura sulla scheda o premere <Ctrl><W>.


### Utilizzo di segnalibri

1. Per assegnare un segnalibro a una pagina, fare clic su **Bookmarks** (Segnalibri) → **Bookmark This Page** (Assegna un segnalibro a questa pagina) o premere <Ctrl><D> o per assegnare un segnalibro a un gruppo di schede, selezionare **Bookmarks** (Segnalibri) → **Bookmark All Tabs** (Assegna un segnalibro a tutte le schede).

2. Selezionare una cartella per il segnalibro e fare clic su **Add** (Aggiungi).  
I segnalibri salvati nella **Bookmarks Toolbar Folder** (Cartella della barra degli strumenti Segnalibri) verranno visualizzati sulla barra degli strumenti Segnalibri.
3. Per organizzare e modificare i propri segnalibri, fare clic su **Bookmarks** (Segnalibri) → **Organize Bookmarks** (Organizza segnalibri).

### Aggiunta di segnalibri al programma di esecuzione

Se il Desktop Dell è attivato, è possibile aggiungere i segnalibri di un sito Web al programma di esecuzione dal browser Web.

1. Per aggiungere un segnalibro al programma di esecuzione, scegliere uno dei seguenti metodi:
  - Selezionare **Bookmarks** (Segnalibri) → **Bookmark in Launcher** (Segnalibri nel programma di esecuzione)
  - Premere <Ctrl><Maiusc><D>
  - Fare clic sull'icona a forma di cuore  nella barra di spostamento



2. Selezionare una categoria e fare clic su **Apply** (Applica).



### Messaggistica immediata con Pidgin

Il client di messaggistica Pidgin consente di utilizzare contemporaneamente più tipi di account e protocolli di messaggistica.

1. Nel programma di esecuzione Dell, selezionare **Web**→ **Instant Messenger** (Messaggistica immediata).
2. Se si sta eseguendo Pidgin per la prima volta, oltre all'elenco dei contatti, una finestra di dialogo **Accounts** (Account) richiederà di aggiungere i propri account. Fare clic su **Add** (Aggiungi).
3. Selezionare il **Protocol** (Protocollo) dell'account che si desidera aggiungere, inserire le informazioni richieste e fare clic su **Save** (Salva).
4. Chiudere la finestra di dialogo **Accounts** (Account) e, facoltativamente, l'**elenco dei contatti**.

Per accedere alle opzioni del menu Pidgin, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Pidgin nel Riquadro superiore.

### Utilizzo di Totem TV

Se il computer dispone di un sintonizzatore TV/antenna opzionale, è possibile utilizzare il riproduttore Totem TV per assistere a programmi televisivi digitali:

1. Nel Programma di esecuzione Dell, selezionare **Entertainment** (Svago)→ **TV Player** (Riproduttore TV).
2. Totem TV visualizzerà automaticamente una finestra di dialogo di scansione. Scegliere **DVB-T**.
3. Al termine della scansione, fare doppio clic sul nome del canale desiderato nell'elenco per iniziare la visualizzazione.

### Dell Media Experience

Per i risultati migliori, Dell fornisce PowerCinema, un riproduttore multimediale per musica, video, fotografie e filmati. Per visualizzare film DVD, sono richiesti il riproduttore portatile Dell CD/DVD e il software PowerDVD.

Per utilizzare Dell Media Experience, selezionare **Entertainment** (Svago)→ **Dell Media Experience** dal programma di esecuzione Dell.

## Applicazioni in Ubuntu

Ubuntu viene fornito con un'ampia gamma di applicazioni preinstallate.

Alcune delle applicazioni utilizzate più frequentemente comprendono:



Pidgin Instant Messenger



Evolution Mail



Rhythmbox Music Player



Movie Player



OpenOffice.org Word Processor



Web Browser

## Aggiunta e rimozione di applicazioni

1. Fare clic su  → **Applications** (Applicazioni) → **Add/Remove** (Aggiungi/Rimuovi).
2. Per aggiungere un'applicazione, selezionare l'appropriata casella di controllo. Per rimuovere un'applicazione, deselezionare l'appropriata casella di controllo.
3. Alcune applicazioni possono richiedere ulteriori applicazioni di supporto o faranno parte di un bundle. Se si desidera installare/rimuovere l'applicazione, fare clic su **Install All/Remove All** (Installa/Rimuovi tutto) nella finestra di conferma.
4. Al termine delle modifiche, fare clic su **OK**.
5. Verificare nella finestra di conferma l'elenco delle modifiche apportate e fare clic su **Apply** (Applica).

6. Le finestre di avanzamento vengono visualizzate quando si scaricano, si installano e si rimuovono applicazioni. Al termine del processo, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Changes Applied** (Modifiche applicate).
7. Fare clic su **Close** (Chiudi).

## Collegamento di dispositivi

Ubuntu supporta un'ampia gamma di dispositivi e ne consente un facile collegamento.



### Unità USB

1. Collegare dispositivi di archiviazione come dischi rigidi USB o pen drive a una porta USB disponibile sul computer.
2. I driver vengono installati automaticamente e viene visualizzata la finestra Browser di file.
3. È ora possibile trasferire file dal computer e il dispositivo di archiviazione e viceversa.

## Fotocamere digitali

1. Collegare la fotocamera digitale a una porta USB disponibile sul computer.
2. Accendere la fotocamera e attivarne la modalità di visualizzazione o di trasferimento file.
3. Nella schermata visualizzata, scegliere F-Spot Photo Manager come programma da eseguire.
4. Selezionare le fotografie da trasferire e la posizione di destinazione.
5. Fare clic su **Copy** (Copia) e le fotografie verranno trasferite nella posizione desiderata.


## Dispositivi Bluetooth

1. Nel riquadro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth  e selezionare **Connect new device...** (Connetti nuovo dispositivo...).
2. Verrà visualizzata la schermata di **Bluetooth Device Wizard** (Installazione guidata di dispositivi Bluetooth). Fare clic su **Forward** (Avanti).
3. Vengono elencati i dispositivi Bluetooth rilevati. Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare e fare clic su **Forward** (Avanti).
4. Potrebbe essere necessario un codice PIN per stabilire la connessione. Sul dispositivo Bluetooth, inserire il codice PIN visualizzato sullo schermo del computer e la connessione viene effettuata.
5. Verrà visualizzato il messaggio **Successfully configured new device** (Nuovo dispositivo configurato correttamente). Fare clic su **Close** (Chiudi).
6. Per trasferire o visualizzare file, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth  e selezionare **Send files to device...** (Invia file al dispositivo...) o **Browse files on device...** (Visualizza file sul dispositivo...).

# Ripristino del sistema Ubuntu

Utilizzare il DVD *Ubuntu LTS* fornito con il computer per ripristinare il sistema operativo.


 **ATTENZIONE: L'utilizzo del DVD Ubuntu LTS elimina tutti i dati sul disco rigido.**

 **N.B.** Il computer potrebbe disporre o meno di un'unità ottica. Utilizzare un'unità ottica esterna o un dispositivo di archiviazione esterno per le procedure relative al supporto.

## Avvio di Ripristino configurazione di sistema

1. Spegnerne il computer.
2. Collegare un'unità ottica USB esterna a un connettore USB disponibile sul computer.
3. Inserire il DVD *Ubuntu LTS* nell'unità ottica USB esterna.

 **ATTENZIONE: L'utilizzo del DVD Ubuntu LTS elimina tutti i dati sul disco rigido.**

4. Accendere il computer.
5. Quando viene visualizzato il logo DELL, premere immediatamente <F12>.  
 **N.B.** I passi successivi modificano la sequenza di avvio soltanto per una volta. Al successivo avvio, il computer si avvierà in base alle periferiche specificate nel programma di installazione di sistema.
6. Quando viene visualizzato l'elenco delle periferiche di avvio, evidenziare **CD/DVD/CD-RW** e premere <Invio>.
7. Premere un tasto per **Boot from CD-ROM** (Avviare il sistema da CD-ROM). Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.