

# Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

[Avant de commencer](#)

[Cache de module](#)

[Module de mémoire](#)

[Disque électronique](#)

[Cartes de communication](#)

[Clavier](#)

[Repose-mains](#)

[Carte interne avec technologie sans fil Bluetooth®](#)

[Carte de bouton d'alimentation](#)

[Ecran](#)

[Haut-parleur](#)

[Caméra \(en option\)](#)

[Carte système](#)

[Microphone](#)

[Pile bouton](#)

[Mise à jour flash du BIOS](#)

---

## Remarques, Avis et Précautions



**REMARQUE** : Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



**AVIS** : Un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



**PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

---

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *Inspiron* sont des marques de Dell Inc. ; *Bluetooth* est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Dell sous licence. *Microsoft*, *Windows* et *Windows XP* sont des marques ou marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Modèle PP39S

Août 2008

Rév. A00

[Retour à la page Contenu](#)

## Cache de module

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du cache de module](#)
- [Repose du cache de module](#)


**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant d'effectuer ces procédures, éteignez l'ordinateur, débranchez l'adaptateur CA de la prise secteur et de l'ordinateur, débranchez le modem de la prise secteur et de l'ordinateur, et retirez les câbles externes de votre ordinateur.

**➡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

### Dépose du cache de module

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez les deux vis du cache de module.
3. Soulevez le cache incliné pour le dégager de l'ordinateur comme indiqué sur la figure.

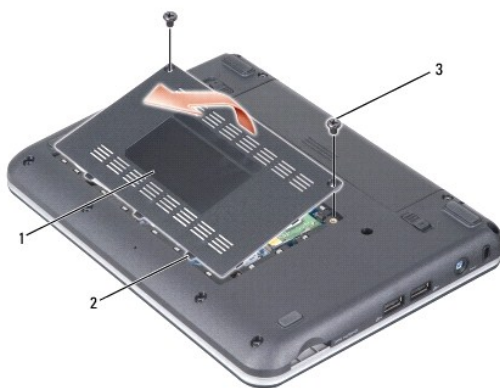

1	cache de module	2	languette du cache de module (3)
3	vis (2)		

### Repose du cache de module

1. Alignez les languettes sur le cache de module avec le socle de l'ordinateur et reposez doucement le cache de module.
2. Reposez et serrez les deux vis du cache de module.
3. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage.
4. Faites glisser en position de verrouillage le loquet de verrouillage de la batterie.

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Avant de commencer

### Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Outils recommandés](#)
- [Extinction de votre ordinateur](#)
- [Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur](#)

Cette section fournit les instructions de dépose et d'installation des composants de votre ordinateur. Sauf mention contraire, chaque procédure implique les conditions suivantes :


- 1 Vous avez appliqué les procédures décrites dans les sections [Extinction de votre ordinateur](#) et [Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur](#).
- 1 Vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.
- 1 Pour remplacer un composant ou pour l'installer, s'il est acheté séparément, effectuez la procédure de dépose en sens inverse.

---

## Outils recommandés


Les procédures mentionnées dans ce document nécessitent les outils suivants :

- 1 Petit tournevis à lame plate
- 1 Tournevis Phillips
- 1 Le CD du programme de mise à jour flash du BIOS

 **REMARQUE** : Le CD de programme de mise à jour flash du BIOS n'est livré que dans certains pays lors du remplacement de la carte système.

---

## Extinction de votre ordinateur

 **AVIS** : Pour éviter de perdre des données, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution avant d'arrêter l'ordinateur.

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et les programmes ouverts.
2. Arrêt du système d'exploitation :

*Windows® XP :*

Cliquez sur **Démarrer** → **Arrêter** → **Arrêter**.

*Bureau Dell Ubuntu® :*

Cliquez sur  → **Quitter**  → **Arrêter**.

*Bureau classique Ubuntu® :*


Cliquez sur  → **Arrêter**.


3. Vérifiez que l'ordinateur et tous les périphériques connectés sont éteints. Si votre ordinateur et les périphériques qui y sont connectés ne se sont pas éteints automatiquement lorsque vous avez éteint votre système d'exploitation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé quelques secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne complètement.


---

## Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour vous aider à protéger votre ordinateur de dommages éventuels et pour garantir votre sécurité personnelle.

 **PRÉCAUTION** : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **AVIS** : Manipulez les composants et les cartes avec précaution. Ne touchez pas les composants ni les contacts d'une carte. Tenez une carte par les bords ou par la languette de fixation métallique. Tenez les pièces, tel un processeur, par les bords et non par les broches.

 **AVIS** : Seul un technicien d'entretien qualifié doit effectuer les réparations sur votre ordinateur. Les dommages causés par des interventions de maintenance non autorisées par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

➡ **AVIS** : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de traction, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont munis de connecteurs à languettes verrouillables ; si vous déconnectez ce type de câble, appuyez sur les languettes de verrouillage vers l'intérieur avant de déconnecter le câble. Quand vous séparez les connecteurs en tirant dessus, veillez à les maintenir alignés pour ne pas plier de broches de connecteur. De même, lorsque vous connectez un câble, assurez-vous que les deux connecteurs sont bien orientés et alignés.

➡ **AVIS** : Avant de commencer à travailler sur l'ordinateur, suivez les étapes suivantes pour éviter de l'endommager.

1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
2. Eteignez votre ordinateur (voir [Extinction de votre ordinateur](#)).
3. Si l'ordinateur est connecté à une station d'accueil (amarré), déconnectez-le. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation de la station d'accueil.
4. Retirez toutes les cartes installées dans le lecteur de carte mémoire 3 en 1.


➡ **AVIS** : Pour débrancher un câble réseau, déconnectez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

5. Débranchez tous les cordons téléphoniques ou les câbles réseau de l'ordinateur.
6. Débranchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés de leurs prises secteur.

➡ **AVIS** : Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez déposer la batterie de sa baie avant d'intervenir sur l'ordinateur.

➡ **AVIS** : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, n'utilisez que la batterie conçue pour cet ordinateur Dell spécifique. N'utilisez pas de batteries conçues pour d'autres ordinateurs Dell.

7. Retournez l'ordinateur.

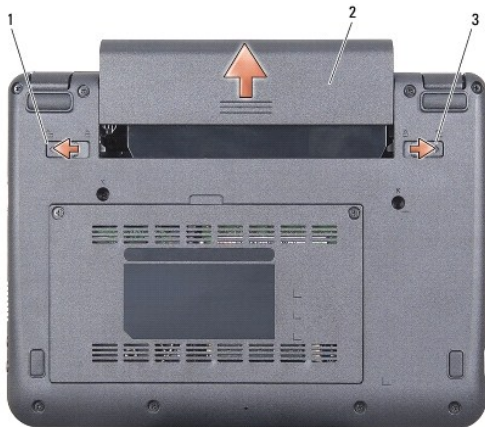

1	dispositif d'extraction de la baie de batterie	2	batterie
3	loquet de verrouillage de la batterie		

8. Faites glisser le loquet de fermeture de la baie de batterie et le loquet de verrouillage de la batterie vers l'extérieur.
9. Retirez la batterie de la baie.
10. Retournez l'ordinateur, ouvrez l'écran, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la carte système à la terre.

---

[Retour à la page Contenu](#)


[Retour à la page Contenu](#)

## Mise à jour flash du BIOS

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Flashage du BIOS à partir d'un CD](#)
- [Flashage du BIOS à partir d'un disque électronique sous Windows® XP](#)
- [Flashage du BIOS à partir d'un disque électronique sous Ubuntu®](#)


Si un CD de programme de mise à jour du BIOS est fourni avec la nouvelle carte système, effectuez la mise à jour flash du BIOS depuis ce CD. Si vous n'avez pas de CD de programme de mise à jour de BIOS, flashez le BIOS depuis le disque électronique.


 **REMARQUE** : Votre ordinateur peut être livré ou non avec un lecteur optique externe. Utilisez un lecteur optique ou un périphérique de stockage externe pour les procédures nécessitant des disques.

---

### Flashage du BIOS à partir d'un CD

1. Vérifiez que l'adaptateur de CA est branché et que la batterie principale est installée correctement.

 **REMARQUE** : Si vous utilisez un CD de programme de mise à jour du BIOS pour «flasher» le BIOS, configurez l'ordinateur pour démarrer sur un CD avant d'insérer le CD dans le lecteur.

 **REMARQUE** : Votre ordinateur peut être livré ou non avec un lecteur optique externe. Utilisez un lecteur optique ou un périphérique de stockage externe pour les procédures nécessitant des disques.

2. Insérez le CD de programme de mise à jour du BIOS et redémarrez l'ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran. L'ordinateur poursuit son démarrage et met à jour le nouveau BIOS. Quand la mise à jour flash est terminée, l'ordinateur redémarre automatiquement.


3. Appuyez sur <0> pendant l'autotest de démarrage (POST) pour entrer dans le programme de configuration du système.
  4. Appuyez sur <Fn> et <F9> pour rétablir les valeurs par défaut de l'ordinateur.
  5. Appuyez sur <Échap>, sélectionnez **Enregistrer les modifications et redémarrer** et appuyez sur <Entrée> pour enregistrer les modifications de la configuration.
  6. Retirez le CD du programme de mise à jour du BIOS flash du lecteur et redémarrez l'ordinateur.
- 


### Flashage du BIOS à partir d'un disque électronique sous Windows® XP

1. Vérifiez que l'adaptateur de CA est branché, que la batterie principale est installée correctement et qu'un câble réseau est branché.
  2. Allumez l'ordinateur.
  3. Localisez le fichier de mise à jour du BIOS le plus récent correspondant à votre ordinateur à l'adresse [support.dell.com](http://support.dell.com).
  4. Cliquez sur **Télécharger maintenant** pour télécharger le fichier.
  5. Si la fenêtre **Renonciance relative à la conformité aux normes d'exportation** s'affiche, cliquez sur **Oui, j'accepte le contrat**.  
La fenêtre **Téléchargement de fichier** apparaît.
  6. Cliquez sur **Enregistrer ce programme sur le disque**, puis sur **OK**.  
La fenêtre **Enregistrer sous** apparaît.
  7. Cliquez sur la flèche Bas pour afficher le menu **Enregistrer sous**, sélectionnez **Bureau**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
  8. Cliquez sur **Fermer** lorsque la fenêtre **Téléchargement terminé** apparaît.  
L'icône du fichier apparaît sur votre bureau, elle a le même nom que le fichier de mise à jour du BIOS téléchargé.
  9. Faites un double-clic sur l'icône de fichier sur le bureau et suivez les instructions à l'écran.
-

## Flashage du BIOS à partir d'un disque électronique sous Ubuntu<sup>®</sup>

1. Vérifiez que l'adaptateur de CA est branché et que la batterie principale est installée correctement.
2. Allumez l'ordinateur.

 **REMARQUE** : Votre ordinateur peut être livré ou non avec un lecteur optique externe. Utilisez un lecteur optique ou un périphérique de stockage externe pour les procédures nécessitant des disques.

3. Cliquez sur  → **Raccourcis** → **Documents**.
4. Créez un dossier et appelez-le **BIOS**.
5. Localisez le fichier de mise à jour du BIOS le plus récent correspondant à votre ordinateur à l'adresse [support.dell.com](http://support.dell.com).
6. Cliquez sur **Télécharger maintenant** pour télécharger le fichier.
7. Si la fenêtre **Renoncement relative à la conformité aux normes d'exportation** s'affiche, cliquez sur **Oui, j'accepte le contrat**.  
La fenêtre **Téléchargement de fichier** apparaît.
8. Cliquez sur **Enregistrer ce programme sur le disque**, puis sur **OK**.  
La fenêtre **Enregistrer sous** apparaît.
9. Cliquez sur la flèche Bas pour afficher le menu **Enregistrer sous**, sélectionnez **Documents** → **BIOS**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
10. Cliquez sur **Fermer** lorsque la fenêtre **Téléchargement terminé** apparaît.
11. Ouvrez l'application terminal en ligne de commande et procédez comme suit
  - a. Tapez `sudo -s`
  - b. Tapez votre mot de passe
  - c. Tapez `cd Documents`
  - d. Tapez `cd BIOS`
  - e. Tapez `./910A00`La chaîne `flash start...` apparaît.  
L'ordinateur redémarre automatiquement dès que la mise à jour flash est terminée.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Carte interne avec technologie sans fil Bluetooth®

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose de la carte](#)
- [Repose de la carte](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

La carte avec technologie sans fil Bluetooth est déjà installée sur votre système si vous l'avez commandée avec votre ordinateur.

---

### Dépose de la carte

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
5. Retournez le repose-mains.



1	vis (2)	2	carte interne avec technologie sans fil Bluetooth
3	câble		

6. Déposez les deux vis de fixation de la carte sur le repose-mains.
7. Soulevez la carte pour la sortir du repose-mains.

---

### Repose de la carte

1. Insérez la carte dans le logement et serrez les deux vis.
2. Retournez le repose-mains.
3. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
4. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).

5. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).

6. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)



[Retour à la page Contenu](#)

## Caméra (en option)

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique


- [Dépose de la caméra](#)
- [Repose de la caméra](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

### Dépose de la caméra

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
5. Déposez l'ensemble écran (voir [Ensemble écran](#)).
6. Déposez le cadre d'écran (voir [Cadre de l'écran](#)).

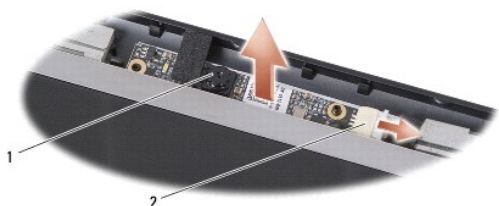

1	caméra	2	connecteur du câble de caméra
---	--------	---	-------------------------------

7. Débranchez le câble de caméra du connecteur.
8. Retirez la carte de caméra.

### Repose de la caméra

1. Alignez la carte de caméra sur les trous de son logement et reposez-la doucement.
2. Branchez le câble de caméra au connecteur.
3. Reposez le cadre d'écran (voir [Repose du cadre de l'écran](#)).
4. Reposez l'ensemble écran (voir [Repose de l'ensemble écran](#)).
5. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
6. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
7. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
8. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Pile bouton

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose de la pile bouton](#)
- [Repose de la pile bouton](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

➡ **AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

➡ **AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant toute intervention sur l'ordinateur.

---

### Dépose de la pile bouton

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
5. Déposez l'ensemble écran (voir [Ensemble écran](#)).
6. Déposez la carte système (voir [Dépose de la carte système](#)).
7. Retournez la carte système.



1	pile bouton	2	connecteur du câble de la pile bouton
---	-------------	---	---------------------------------------

8. Débranchez le câble de la pile bouton du connecteur de la carte système.
  9. Déposez la pile bouton.
- 

### Repose de la pile bouton

1. Reposez la pile bouton.
2. Branchez le câble de la pile bouton sur le connecteur de la carte système et maintenez la pile bouton en position.
3. Reposez la carte système (voir [Repose de la carte système](#)).
4. Reposez l'ensemble écran (voir [Repose de l'ensemble écran](#)).
5. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
6. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
7. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).

8. Faites glisser la batterie principale dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Ecran

### Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Ensemble écran](#)
- [Cadre de l'écran](#)
- [Panneau d'écran](#)
- [Câble du panneau d'écran](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

➡ **AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

➡ **AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant toute intervention sur l'ordinateur.

---

## Ensemble écran

### Dépose de l'ensemble écran

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).




1	câbles d'antenne de carte Mini PCI
---	------------------------------------

5. Retournez l'ordinateur, notez le trajet des câbles et dégagez avec précaution les câbles d'antenne de la carte Mini PCI de leurs goulottes de guidage.
6. Tirez les câbles d'antenne de la carte Mini PCI à travers la carte système comme indiqué sur la figure.



1	câbles d'écran	2	câbles d'antenne de carte Mini PCI
3	câble du haut-parleur		

7. Débranchez les câbles d'écran et le câble de haut-parleur des connecteurs correspondants sur la carte système.
8. Notez le trajet des câbles d'écran et du câble de haut-parleur et dégagez-les avec précaution de leur goulotte de guidage comme indiqué sur la figure.
9. Déposez les deux vis des charnières de l'ensemble écran.
10. Déposez l'ensemble écran du socle de l'ordinateur.

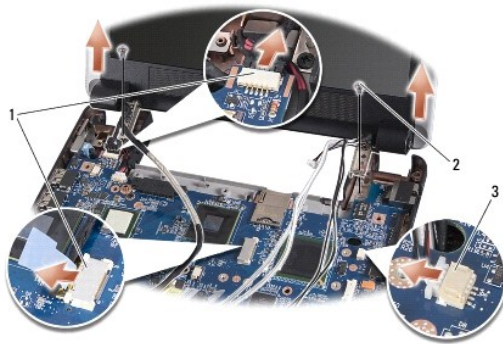

1	connecteurs de câble d'écran	2	vis (2)
3	connecteur du câble de haut-parleur		

## Repose de l'ensemble écran

1. Alignez les charnières de l'écran sur les trous situés sur le fond de l'ordinateur, et abaissez l'écran en position.
2. Reposez et serrez les deux vis de charnières de l'ensemble écran.
3. Faites passer avec précaution les câbles d'écran et le câble de haut-parleur dans leur goulotte de guidage et branchez-les sur les connecteurs correspondants de la carte système.
4. Glissez avec précaution les câbles d'antenne de la carte Mini PCI à travers la carte système et dans leurs goulottes de guidage.
5. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
6. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
7. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
8. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

## Cadre de l'écran

### Dépose du cadre de l'écran

➔ **AVIS** : Le cadre de l'écran est extrêmement fragile. Faites très attention lorsque vous le retirez, afin de ne pas l'endommager.

1. Suivez les instructions de la section [Ensemble écran](#).



1	panneau d'écran	2	cadre d'écran
---	-----------------	---	---------------

2. Du bout des doigts, soulevez délicatement le bord intérieur du cadre de l'écran.
3. Retirez le cadre de l'écran.

### Repose du cadre de l'écran

1. Réalignez le cadre de l'écran sur l'écran, puis enclenchez-le avec précaution.
2. Suivez les instructions de la section [Repose de l'ensemble écran](#).

---

## Panneau d'écran


### Dépose du panneau d'écran

1. Suivez les instructions de la section [Ensemble écran](#).
2. Déposez le cadre d'écran (voir [Cadre de l'écran](#)).
3. Déposez la caméra (voir [Dépose de la caméra](#)).



1	capot d'écran	2	panneau d'écran
3	vis (6)		

4. Retirez les six vis fixant le panneau d'écran au capot de l'écran.
5. Retirez le panneau d'écran.

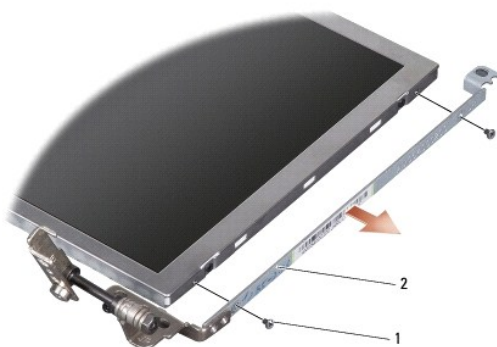

1	vis (4 au total, 2 de chaque côté)	2	pattes de panneau d'écran (1 à gauche, 1 à droite)
---	------------------------------------	---	--

6. Retirez les quatre vis (deux de chaque côté) qui fixent les pattes du panneau d'écran sur le panneau d'écran.


## Repose du panneau d'écran

1. Fixez les pattes du panneau d'écran sur le panneau d'écran en remettant en place les deux vis de chaque côté du panneau d'écran.
  2. Alignez le panneau d'écran sur son cadre et remettez en place les six vis.
  3. Reposez la caméra (voir [Repose de la caméra](#)).
  4. Reposez le cadre d'écran (voir [Repose du cadre de l'écran](#)).
  5. Suivez les instructions de la section [Repose de l'ensemble écran](#).
-




## Câble du panneau d'écran

### Dépose du câble de panneau d'écran

 **REMARQUE** : Les câbles et les connecteurs d'écran peuvent être différents en fonction de l'écran que vous avez commandé.

1. Suivez les instructions de la section [Ensemble écran](#).
2. Déposez le cadre d'écran (voir [Cadre de l'écran](#)).
3. Déposez la caméra (voir [Dépose de la caméra](#)).
4. Déposez le panneau d'écran (voir [Panneau d'écran](#)).
5. Retournez le panneau d'écran et posez-le sur une surface propre.

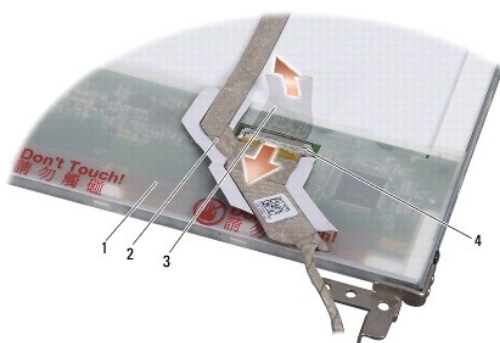

1	arrière du panneau d'affichage	2	câble souple
3	ruban conducteur	4	connecteur de la carte d'écran

6. Soulevez le ruban conducteur qui fixe le câble souple sur le connecteur de la carte d'écran pour débrancher le câble souple.

### Repose du câble de panneau d'écran

1. Branchez le câble souple sur le connecteur de la carte d'écran et maintenez-le par le ruban conducteur.
2. Reposez le panneau d'écran (voir [Repose du panneau d'écran](#)).
3. Reposez la caméra (voir [Repose de la caméra](#)).
4. Reposez le cadre d'écran (voir [Repose du cadre de l'écran](#)).
5. Suivez les instructions de la section [Repose de l'ensemble écran](#).

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Clavier

### Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du clavier](#)
- [Repose du clavier](#)

Pour plus d'informations sur le clavier, voir le *Guide technologique Dell*.

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

- ➡ **AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).
- ➡ **AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant toute intervention sur l'ordinateur.

---

## Dépose du clavier

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Retournez l'ordinateur.

- ➡ **AVIS :** Les capuchons des touches du clavier sont fragiles, facilement délogés et leur remise en place exige beaucoup de temps. Faites plus particulièrement attention au cours de la dépose et de la manipulation du clavier.
- ➡ **AVIS :** Faites particulièrement attention au cours de la dépose et de la manipulation du clavier. Sinon, vous risqueriez de rayer l'écran.

3. Déposez les deux vis sur le socle de l'ordinateur.



4. Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran.
  5. Soulevez avec précaution le clavier et maintenez-le pour accéder au connecteur de clavier.
  6. Poussez vers l'extérieur les languettes de fixation du câble de clavier sur la carte système et déposez le clavier.
- ➡ **AVIS :** Les languettes de fixation du câble du clavier sur la carte système sont fragiles. Pour éviter d'endommager les languettes de fixation, ne les poussez pas trop loin.



1	clavier	2	languette du clavier (3)
3	câble du clavier	4	languette de fixation (2)

---

## Repose du clavier

1. Glissez le connecteur du câble de clavier dans la fente et poussez les languettes de fixation vers l'intérieur pour maintenir le câble du clavier sur la carte système.
- ➡ **AVIS :** Les capuchons des touches du clavier sont fragiles, facilement délogés et leur remise en place exige beaucoup de temps. Faites plus particulièrement attention au cours de la dépose et de la manipulation du clavier.
2. Alignez les languettes du clavier sur le dessous du repose-mains pour le maintenir en position.
3. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Reposez les deux vis sur le socle de l'ordinateur.
5. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Module de mémoire

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du module de mémoire](#)
- [Repose du module de mémoire](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Vous pouvez augmenter la mémoire de votre ordinateur en remplaçant le module de mémoire qui se trouve sur votre carte système par un de capacité supérieure. Voir «Caractéristiques standard» de votre *Guide de configuration* pour des informations sur la mémoire prise en charge par votre ordinateur. Installez uniquement des modules conçus spécifiquement pour votre ordinateur.

**📌 REMARQUE :** Les modules de mémoire achetés chez Dell sont couverts par la garantie de votre ordinateur.

Votre ordinateur est doté d'un emplacement SODIMM, accessible par le fond de l'ordinateur.

---


## Dépose du module de mémoire

➡ **AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

Le module de mémoire se trouve sur le fond de l'ordinateur.

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).

➡ **AVIS :** Pour éviter d'endommager le connecteur du module de mémoire, n'utilisez pas d'outil pour écarter les pinces de fixation du module de mémoire.

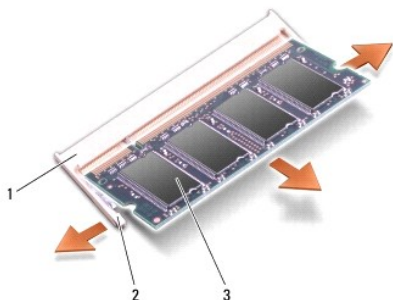

1	connecteur de module de mémoire	2	pince de fixation (2)
3	module de mémoire		

3. Du bout des doigts, écarterez avec précaution les pinces de fixation situées à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire jusqu'à ce que le module sorte.
4. Retirez du connecteur le module de mémoire.


---


## Repose du module de mémoire

➡ **AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).


1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Alignez l'encoche du connecteur au bord du module de mémoire avec la languette dans le logement du connecteur.

3. Faites glisser fermement le module de mémoire dans son logement à 45 degrés, puis faites-le pivoter vers le bas jusqu'au déclic. Si le module de mémoire ne se met pas correctement en place, retirez-le et réinstallez-le.

 **REMARQUE** : Si le module de mémoire n'est pas installé correctement, l'ordinateur ne démarre pas. Aucun message d'erreur ne vous avertit de cet échec.

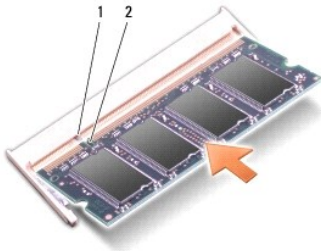

1	languette	2	encoche
---	-----------	---	---------

 **AVIS** : Si vous n'arrivez pas à fermer le cache, retirez le module et réinstallez-le. Ne forcez pas la fermeture du cache, car vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

4. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
5. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.
6. Allumez l'ordinateur.


Au démarrage, l'ordinateur détecte la mémoire supplémentaire et met automatiquement à jour les informations de configuration du système.

Pour confirmer la quantité de mémoire installée dans l'ordinateur :

*Windows*<sup>®</sup> *XP* :

Faites un clic droit sur l'icône Poste de travail, puis cliquez sur **Propriétés** → **Général**.

*Ubuntu*<sup>®</sup> :

Cliquez sur  → **Système** → **Administration** → **Moniteur système**.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Microphone

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du microphone](#)
- [Repose du microphone](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**⚡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

**🔋 AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant toute intervention sur l'ordinateur.

### Dépose du microphone

**📌 REMARQUE :** Le microphone analogique n'est pas présent si vous avez commandé la caméra en option. Dans ce cas, vous avez des microphones numériques avec la caméra.

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).

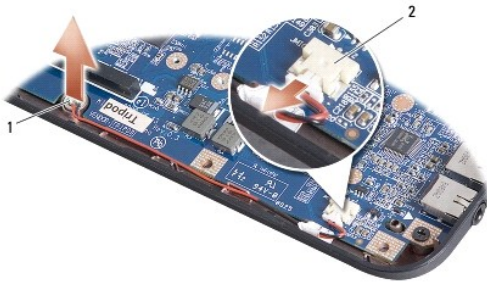

1	microphone	2	connecteur du câble micro
---	------------	---	---------------------------

5. Débranchez le câble du microphone de la carte système.
6. Déposez le microphone du socle de l'ordinateur.

### Repose du microphone

1. Insérez le microphone dans le logement et branchez le câble du microphone sur le connecteur de la carte système.
2. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
3. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
4. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
5. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

[Retour à la page Contenu](#)



[Retour à la page Contenu](#)

## Cartes de communication

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Carte SIM \(Subscriber Identity Module\)](#)
- [Cartes Mini PCI sans fil](#)

---


### Carte SIM (Subscriber Identity Module)

Les cartes SIM (Subscriber Identity Modules) identifient de façon unique un utilisateur par une identité IMSI (International Mobile Subscriber Identity).

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Installation de la carte SIM

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Dans la baie de batterie, faites glisser la carte SIM dans le compartiment.

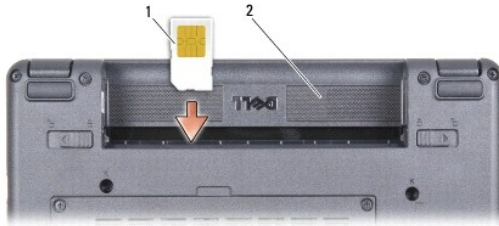

1	carte SIM	2	baie de batterie
---	-----------	---	------------------

### Dépose d'une carte SIM

Enfoncez la carte SIM dans le logement pour la dégager. Quand elle est partiellement éjectée, retirez la carte SIM de la baie de batterie.

---

### Cartes Mini PCI sans fil

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**🚫 AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant toute intervention sur l'ordinateur.

**📌 REMARQUE :** Dell ne garantit ni la compatibilité ni la prise en charge des cartes Mini PCI provenant d'autres sources.

Si vous avez commandé une carte Mini PCI sans fil avec votre ordinateur, la carte est déjà installée.

Votre ordinateur prend en charge deux logements de carte Mini :

- 1 Deux logements de carte Mini PCI pleine hauteur - pour réseau sans fil et haut débit mobile ou réseau sans fil étendu (WWAN)

**📌 REMARQUE :** Selon la configuration de votre ordinateur lors de l'achat, certains logements de carte Mini PCI peuvent être vides.


Votre ordinateur est compatible avec deux types de cartes Mini PCI sans fil :

- 1 Réseau local sans fil (WLAN)
- 1 Haut débit mobile ou réseau sans fil étendu (WWAN)




## Dépose de la carte Mini PCI

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).

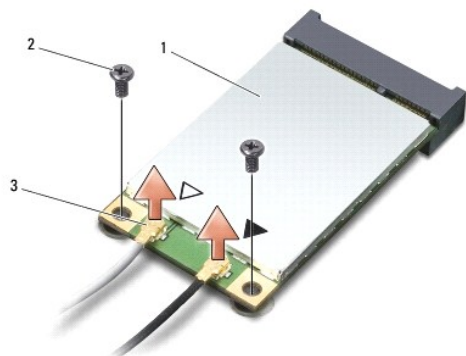

1	carte Mini PCI	2	vis de fixation (2)
3	connecteur du câble d'antenne (2)		

3. Débranchez les câbles de l'antenne de la carte Mini PCI.
4. Libérez la carte Mini PCI en déposant les vis de fixation.
5. Soulevez la carte Mini PCI pour la sortir du connecteur de la carte système.

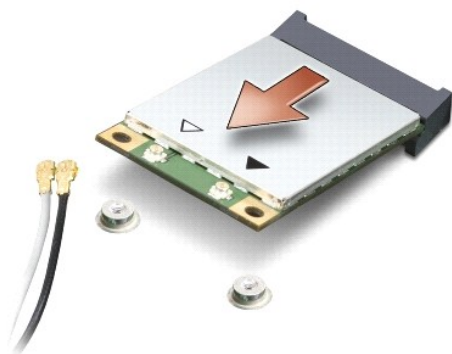


➡ **AVIS :** Lorsque la carte Mini PCI n'est pas dans l'ordinateur, conservez-la dans son emballage protecteur antistatique. Consultez les informations sur la protection contre les décharges électrostatiques dans les informations de sécurité livrées avec votre ordinateur.

## Repose de la carte Mini PCI

- ➡ **AVIS :** Les connecteurs sont conçus pour garantir une bonne insertion. Si vous sentez une résistance, vérifiez les connecteurs de la carte et de la carte système, et réalignez la carte.
- ➡ **AVIS :** Pour éviter d'endommager la carte Mini PCI, ne placez jamais de câbles sous la carte.


1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Sortez la nouvelle carte Mini PCI de son emballage.

 **AVIS :** Faites glisser la carte dans son logement en exerçant une pression ferme et uniforme. Si vous exercez une pression trop forte, vous risquez d'endommager le connecteur.

3. Insérez la carte Mini PCI à 45 degrés dans le connecteur de carte système approprié. Par exemple, le connecteur de carte réseau sans fil est étiqueté WLAN, etc.
4. Appuyez sur l'autre extrémité de la carte réseau sans fil pour la faire passer sous le logement de la carte système et reposez les deux vis de fixation.
5. Branchez les câbles d'antenne appropriés sur la carte Mini PCI en cours d'installation. Le tableau suivant indique les couleurs correspondant à chaque carte Mini PCI prise en charge par votre ordinateur.

Connecteurs sur la carte Mini PCI	Couleur du câble d'antenne
<b>WWAN (2 câbles d'antenne)</b>	
WWAN principal (triangle blanc)	blanc avec bande grise
WWAN auxiliaire (triangle noir)	noir avec bande grise
<b>WLAN (2 ou 3 câbles d'antenne)</b>	
WLAN principal (triangle blanc)	blanc
WLAN auxiliaire (triangle noir)	noir
<b>WPAN (un câble d'antenne)</b>	
WPAN	bleu

6. Fixez les câbles d'antenne non utilisés dans le manchon de protection en mylar.
7. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
8. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.
9. Installez les pilotes et utilitaires de votre ordinateur selon les besoins. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide technologique Dell*.

 **REMARQUE :** Si vous installez une carte de communication provenant d'une source autre que Dell, vous devez installer les pilotes et utilitaires appropriés. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide technologique Dell*.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Repose-mains

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique


- [Dépose du repose-mains](#)
- [Repose du repose-mains](#)

### Dépose du repose-mains

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur (par exemple le panneau arrière).

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Retournez l'ordinateur et déposez les pare-chocs en caoutchouc droit et gauche.
5. Retirez les neuf vis du socle de l'ordinateur.

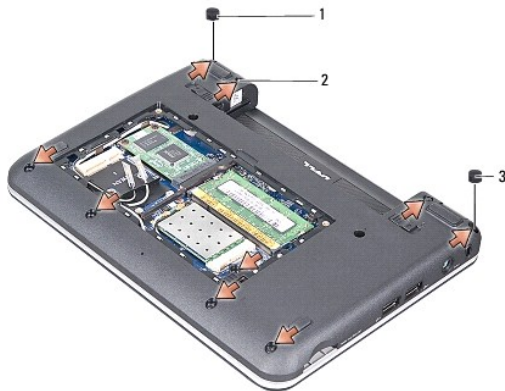

1	pare-chocs en caoutchouc gauche	2	vis (9)
3	pare-chocs en caoutchouc droit		

6. Retourner l'ordinateur et déposez les sept vis en haut du repose-mains.
7. Débranchez le câble de la carte Bluetooth, le câble de la tablette tactile et le câble du bouton d'alimentation de leurs connecteurs sur la carte système.



1	câble du bouton d'alimentation	2	vis (7)
3	câble de carte Bluetooth	4	repose-mains
5	câble de la tablette tactile		

➔ **AVIS** : Soyez prudent lorsque vous séparez le repose-mains du socle de l'ordinateur pour éviter d'endommager le repose-mains.

8. En commençant en haut du repose-mains, dégagez doucement avec les doigts le repose-mains du socle de l'ordinateur en soulevant l'intérieur du repose-mains tout en le tirant à l'extérieur.

🔪 **REMARQUE** : Les tampons thermiques peuvent coller au-dessous du repose-mains. Déposez les tampons thermiques du dessous du repose-mains.

9. Déposez les tampons thermiques du processeur, des puces North Bridge et South Bridge.

## Repose du repose-mains

1. Déposez le papier de protection des tampons thermiques livrés avec votre nouveau repose-mains et collez-les sur le processeur, les puces North Bridge et South Bridge.



1	tampon thermique (3)	2	south bridge
3	north bridge	4	processeur

2. Alignez les languettes du repose-mains sur le socle de l'ordinateur.

3. Encliquetez doucement le repose-mains en position.

4. Branchez le câble de la carte Bluetooth, celui de la tablette tactile et celui du bouton d'alimentation sur les connecteurs correspondants de la carte système.

5. Reposez les sept vis situées sur la partie supérieure du repose-mains.

6. Retournez l'ordinateur et reposez les neuf vis sur le socle de l'ordinateur.
  7. Reposez les pare-chocs en caoutchouc droit et gauche.
  8. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
  9. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
  10. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.
- 

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Carte de bouton d'alimentation

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose de la carte de bouton d'alimentation](#)
- [Repose de la carte de bouton d'alimentation](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚡ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).

### Dépose de la carte de bouton d'alimentation

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
5. Retournez le repose-mains.



1	vis (2)	2	carte de bouton d'alimentation
3	câble du bouton d'alimentation		

6. Déposez les deux vis de fixation de la carte de bouton d'alimentation sur le repose-mains.
7. Soulevez la carte de bouton d'alimentation pour la dégager du repose-mains.

### Repose de la carte de bouton d'alimentation

1. Insérez la carte de bouton d'alimentation dans son logement et serrez les deux vis.
2. Retournez le repose-mains.
3. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
4. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).
5. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).

6. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Haut-parleur

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du haut-parleur](#)
- [Repose du haut-parleur](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ AVIS :** Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur (par exemple le panneau arrière).

### Dépose du haut-parleur

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
4. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
5. Déposez l'ensemble écran (voir [Ensemble écran](#)).
6. Déposez le cadre d'écran (voir [Cadre de l'écran](#)).



1	vis (3)	2	câble du haut-parleur
---	---------	---	-----------------------

7. Déposez les trois vis de haut-parleur du socle d'écran.
8. Prenez note du cheminement du câble des haut-parleurs.
9. Déposez les haut-parleurs.

### Repose du haut-parleur

1. Reposez les haut-parleurs et les câbles.
2. Reposez les trois vis de haut-parleur qui fixent les haut-parleurs au socle d'écran.
3. Reposez le cadre d'écran (voir [Repose du cadre de l'écran](#)).
4. Reposez l'ensemble écran (voir [Repose de l'ensemble écran](#)).
5. Reposez le repose-mains (voir [Repose du repose-mains](#)).
6. Reposez le clavier (voir [Repose du clavier](#)).



7. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).

8. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

---

[Retour à la page Contenu](#)

[Retour à la page Contenu](#)

## Disque électronique

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose du disque électronique](#)
- [Repose du disque électronique](#)

**⚠ PRÉCAUTION :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ PRÉCAUTION :** Si vous déposez le disque électronique de l'ordinateur alors qu'il est chaud, ne touchez pas au disque électronique.

➡ **AVIS :** Pour éviter toute perte de données, éteignez votre ordinateur (voir [Extinction de votre ordinateur](#)) avant de déposer le disque électronique. Ne déposez pas le disque électronique tant que l'ordinateur est en fonctionnement ou en veille.

➡ **AVIS :** Les disques électroniques sont extrêmement fragiles. Procédez avec précaution pour manipuler le disque électronique.

🔧 **REMARQUE :** Dell ne garantit pas la compatibilité et n'assure pas d'assistance sur les disques électroniques provenant d'autres sources.

🔧 **REMARQUE :** Si vous installez un disque électronique d'une source autre que Dell, vous devez installer un système d'exploitation, des pilotes et utilitaires sur le nouveau disque (voir rubriques associées dans votre *Guide de configuration*).

### Dépose du disque électronique

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).

➡ **AVIS :** Lorsque le disque électronique n'est pas dans l'ordinateur, placez-le dans son emballage protecteur antistatique (voir «Protection contre les décharges électrostatiques» des consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur).



1	vis (2)	2	disque électronique
---	---------	---	---------------------

3. Déposez les deux vis qui fixent le disque électronique.
4. Soulevez le disque électronique pour le sortir du connecteur de la carte système.

### Repose du disque électronique

1. Sortez le nouveau disque de son emballage.
2. Insérez le disque électronique dans son logement, incliné à 45 degrés.
3. Appuyez sur le disque électronique et reposez les deux vis de fixation.
4. Reposez le cache de module (voir [Repose du cache de module](#)).
5. Faites glisser la batterie dans la baie jusqu'au verrouillage et faites glisser le loquet de batterie en position de verrouillage.

⚠ **AVIS** : Avant d'allumer l'ordinateur, reposez toutes les vis et assurez-vous de ne laisser aucune vis non fixée à l'intérieur de l'ordinateur. Vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

6. Installez le système d'exploitation de votre ordinateur, si nécessaire (voir «Restauration du système d'exploitation» du *Guide de configuration* ou le *Guide d'information rapide Ubuntu* de votre ordinateur).
7. Installez les pilotes et utilitaires de votre ordinateur, si nécessaire (voir «Réinstallation de pilotes et d'utilitaires» du *Guide de configuration* de votre ordinateur).

---


[Retour à la page Contenu](#)


[Retour à la page Contenu](#)

## Carte système

Dell™ Inspiron™ 910 Guide technique

- [Dépose de la carte système](#)
- [Repose de la carte système](#)
- [Réglage de la disposition des touches du clavier](#)

 **PRÉCAUTION** : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques concernant la sécurité, consultez la page d'accueil relative à la conformité aux réglementations à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **AVIS** : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur (par exemple le panneau arrière).

La puce de BIOS sur la carte système contient le numéro de service, aussi visible sur une étiquette à code barre sur le fond de l'ordinateur.


Suivez ces instructions pour saisir le numéro de service -


Manuellement :

1. Vérifiez que l'adaptateur de CA est branché et que la batterie principale est installée correctement.
2. Appuyez sur <0> pendant l'autotest de démarrage (POST) pour entrer dans le programme de configuration du système.
3. Accédez à l'onglet Security (Sécurité) et saisissez le numéro de service dans le champ **Set Service Tag**.

Utilisation de CD :

Le kit de remplacement de la carte système inclut un CD où figure un utilitaire de transfert du numéro de service vers la carte système de rechange.


 **REMARQUE** : Votre ordinateur peut être livré ou non avec un lecteur optique externe. Utilisez un lecteur optique ou un périphérique de stockage externe pour les procédures nécessitant des disques.

 **AVIS** : Saisissez les composants et les cartes par leurs bords, et évitez de toucher les broches et les contacts.

---

## Dépose de la carte système

1. Suivez les instructions de la section [Avant de commencer](#).
2. Déposez le cache de module (voir [Dépose du cache de module](#)).
3. Déposez le module de mémoire (voir [Dépose du module de mémoire](#)).
4. Déposez le disque électronique (voir [Dépose du disque électronique](#)).
5. Déposez le clavier (voir [Dépose du clavier](#)).
6. Déposez le repose-mains (voir [Dépose du repose-mains](#)).
7. Débranchez les câbles d'écran, d'antenne de carte Mini PCI et le câble de haut-parleur des connecteurs correspondants sur la carte système (voir [Ensemble écran](#)).

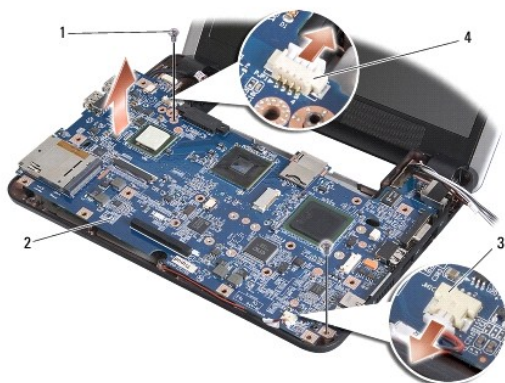

1	vis (2)	2	carte système
3	connecteur du câble micro	4	connecteur de câble d'adaptateur de CA

8. Débranchez le câble du microphone et le câble d'adaptateur de CA des connecteurs correspondants sur la carte système.
9. Déposez les deux vis qui fixent la carte système au socle de l'ordinateur.
10. Soulevez la carte système inclinée pour la pousser vers le côté de l'ordinateur et la sortir du socle de l'ordinateur.

## Repose de la carte système

**REMARQUE :** Les tampons thermiques peuvent coller au-dessous du repose-mains. Déposez les tampons thermiques du dessous du repose-mains.

1. Déposez le papier de protection des tampons thermiques livrés avec votre nouvelle carte système et collez-les sur le processeur, les puces North Bridge et South Bridge.



1	tampon thermique (3)	2	south bridge
3	north bridge	4	processeur

2. Procédez comme indiqué dans la section [Dépose de la carte système](#) en ordre inverse.

**AVIS :** Avant d'allumer l'ordinateur, reposez toutes les vis et assurez-vous de ne laisser aucune vis non fixée à l'intérieur de l'ordinateur. Vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

3. Allumez l'ordinateur.

**REMARQUE :** Après la repose de carte système, entrez le numéro de service de l'ordinateur dans le BIOS de la nouvelle carte système.

4. Insérez le CD qui accompagnait la carte de rechange dans le lecteur approprié. Suivez les instructions à écran.

5. L'affectation des touches du clavier peut être modifiée après remplacement de la carte système. Pour régler la disposition des touches de clavier en fonction de votre pays, voir [Réglage de la disposition des touches du clavier](#).
- 

## Réglage de la disposition des touches du clavier

1. Eteignez votre ordinateur (voir [Extinction de votre ordinateur](#)).
  2. Si votre ordinateur est relié à l'adaptateur de CA, débranchez celui-ci de l'ordinateur.
  3. Maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante correspondant à la disposition de clavier voulue :
    - o Etats-Unis : <Fn><S>
    - o Royaume-Uni : <Fn><K>
    - o Japon : <Fn><J>
    - o Corée : <Fn><E>
  4. Branchez l'adaptateur de CA sur l'ordinateur puis branchez-le sur une prise secteur ou un parafoudre.
  5. Relâchez la combinaison de touches.
- 

[Retour à la page Contenu](#)