



快速入门指南



目录

概述	4	使用 Firefox Web 浏览器.....	14
Dell 桌面入门	5	使用分页浏览	14
经典桌面入门	8	使用书签.....	14
启动应用程序.....	8	将书签添加到启动程序	14
自定义桌面	8	通过 Pidgin 进行即时通讯.....	16
对面板进行个性化设置	8	导入数码照片.....	16
在桌面上添加和删除应用程序图标.....	8	Ubuntu® 中的应用程序	17
Ubuntu 入门	9	添加和删除应用程序	17
快速查看全屏窗口	9	添加打印机	18
系统首选项和管理	10	连接到 Internet	18
设置屏幕保护程序首选项.....	10	还原 Ubuntu 系统	19
使用 Nautilus 浏览文件和文件夹	12	重新安装 Ubuntu	19
使用书签.....	12	启动系统还原.....	19
添加书签	12		
创建新文件夹	12		

概述


如果您在购买 Dell 计算机时选择使用 Ubuntu[®]，则您的计算机会用 Ubuntu 进行预配置。

本文档描述如何通过运行 Ubuntu 操作系统的计算机执行基本功能，同时提供了 Ubuntu 操作系统的重新安装步骤。

您可以采用两种模式对运行 Ubuntu 的计算机进行操作。


- 带启动程序的 Dell 自定义模式
- 经典 Ubuntu 模式

有关这两种模式的描述，请参阅后面的章节。

要了解有关 Ubuntu 操作系统的详细信息，请参阅[帮助和支持](#)（单击  → 系统 → [帮助和支持](#)）。

Dell 桌面入门

Dell 桌面会在打开装有 Ubuntu 操作系统的计算机时启动。

要关闭 Dell 桌面启动程序，单击  并选择**切换桌面模式**→**经典桌面**。有关经典桌面入门的说明，请参阅第 8 页上的“经典桌面入门”。



1 启动程序

启动程序分类管理应用程序和网站书签。要用启动程序访问应用程序，单击某类别，然后单击此应用程序；或单击某书签以在新标签中查看相应网站。您可以使用加号图标将启动程序自定义为包含您最常使用的应用程序和网站书签。

2 桌面

在允许更改背景图像的菜单背景上单击右键。

3 类别

单击某类别以查看应用程序和书签列表。

4 主页图标

单击此图标可最小化所有窗口并显示启动程序。

5 Ubuntu 图标

单击此图标菜单可访问**首选项**、**位置**（有用的文件位置）以及**帮助和支持**。

6 运行任务

单击所需选项卡可查看关联窗口。

7 面板

可通过面板快速访问桌面上的开放运行任务，或计算机上的常用程序、文件或实用程序。

8 搜索图标

单击此图标可搜索文件和文件夹。

9 电池/充电状态指示灯

单击此图标可了解电池的状态。

10 网络状态指示灯

单击此图标可了解网络信号的长度。

11 音量控制图标

单击此图标可调节计算机的音量。

12 通知区域

包括时钟和与程序关联的图标。

13 加号图标

单击上部加号图标可向启动程序中添加或从中删除类别。单击下部加号图标可添加应用程序或网站书签。

经典桌面入门

启动应用程序

1. 单击**应用程序**菜单。
2. 选择适当的类别和应用程序。

自定义桌面

对面板进行个性化设置

通过执行以下步骤，可以将常用的实用程序和应用程序添加到面板：

1. 在面板上单击右键，然后选择**添加到面板**。
2. 从**添加到面板**对话框中选择一个应用程序并单击**添加**。

在桌面上添加和删除应用程序图标

您可以在桌面上添加一个图标，以便启动常用的应用程序。




1. 从**应用程序**菜单中选择一个应用程序。
2. 将此应用程序拖放到桌面上。

要从桌面上删除应用程序图标，将其拖入垃圾箱。

Ubuntu 入门

快速查看全屏窗口

按组合键 <Ctrl><Alt><F> 可在标准视图和全屏视图之间切换。

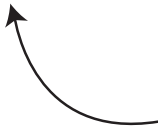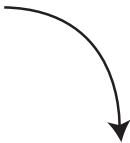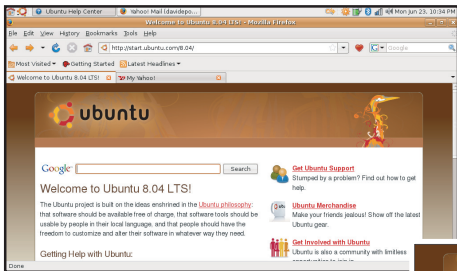


系统首选项和管理

可以通过**系统**菜单控制计算机的外观和操作，并获取帮助。


- 为主题、键盘快捷键和电源管理的设置选择**首选项**。
- 选择**管理**以管理计算机监视器和网络、打印以及用户和组等配置工具功能。

设置屏幕保护程序首选项

1. 单击  → **系统** → **首选项** → **屏幕保护程序**。

此时将出现**屏幕保护程序首选项**窗口。

2. 在**屏幕保护程序主题**列表中，为空白屏幕选择**空白**，为随机屏幕保护程序选择**随机**，或自行选择屏幕保护程序。
3. 调节滑块以确定希望计算机在屏幕保护程序开启之前保持闲置状态的时间长度。
4. 确保**计算机闲置时启动屏幕保护程序**复选框已被选中。
5. 如果希望屏幕保护程序锁定屏幕，选择**屏幕保护程序活动时锁定屏幕**复选框。
6. 单击**关闭**。

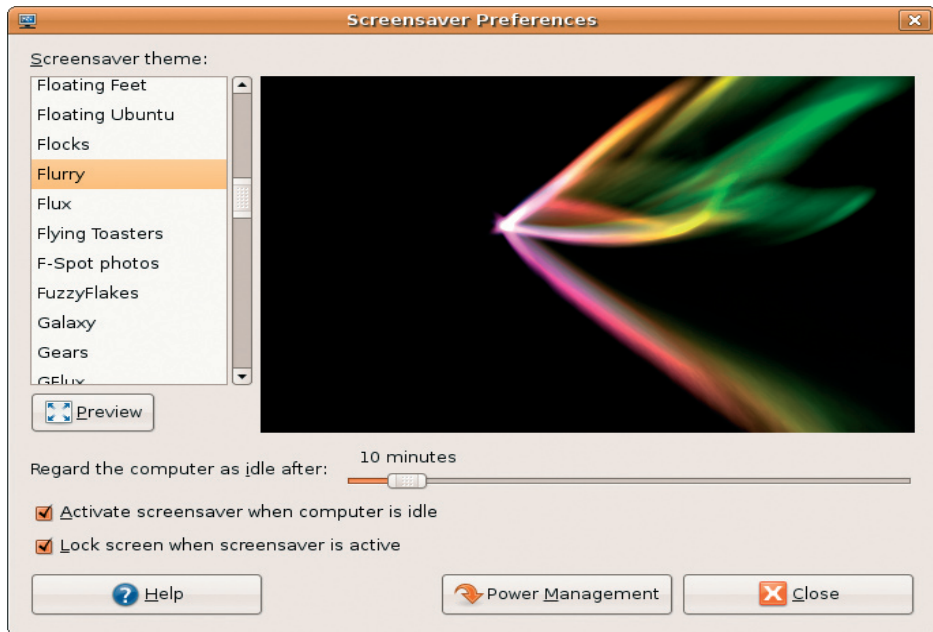

使用 Nautilus 浏览文件和文件夹

通过 **Nautilus 文件管理器**，您可以使用一个与 Web 浏览器类似的界面查看、创建、组织和搜索文件和文件夹。要打开 Nautilus，单击



→ **位置** → **主文件夹**。

使用书签


Nautilus 中的书签与 Web 浏览器中的书签类似。可借助书签功能快速打开常用文件夹。

添加书签

1. 浏览到要添加为书签的文件夹，并将其打开。
2. 单击**书签** → **添加书签**或按 <Ctrl><D>。
此书签将显示在**书签**菜单中，位于侧面窗格的下部。

创建新文件夹

1. 浏览到要创建新文件夹的位置。
2. 单击**文件** → **创建文件夹**，或单击右键并选择**创建文件夹**，或按 <Shift><Ctrl><N>。
3. 为文件夹命名并按 **Enter**。

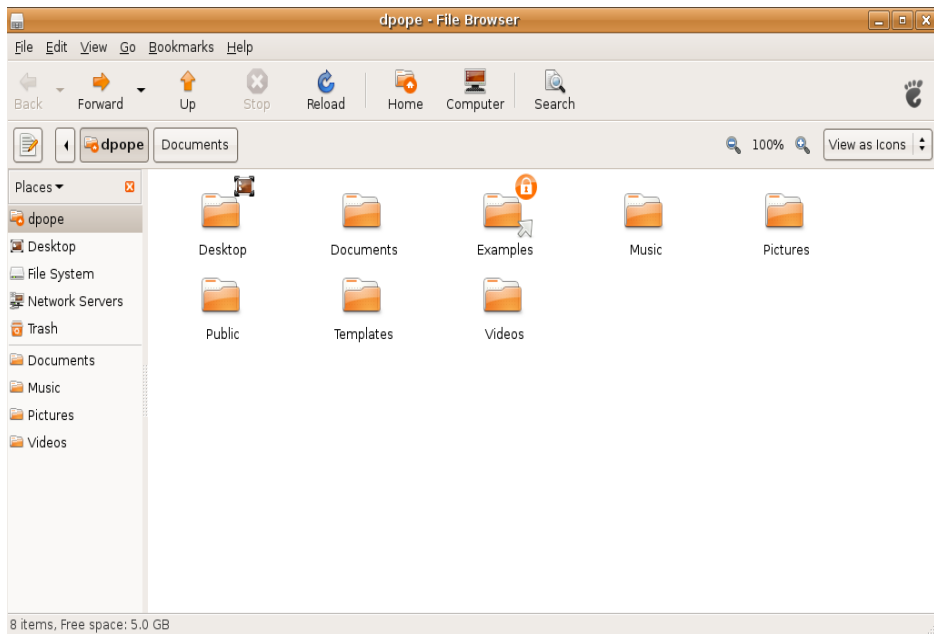

使用 Firefox Web 浏览器

可以使用 Firefox Web 浏览器浏览 Web。Google 搜索框使您可以利用 Google 搜索引擎直接从工具栏搜索 Web。分页浏览意味着您可以将多个打开的页面包含在同一浏览器窗口中。

使用分页浏览

要打开新标签，转到**文件**→**新标签**或按 <Ctrl><T>。

要关闭标签，单击此标签上的关闭按钮或按 <Ctrl><W>。

使用书签

1. 要将页面加为书签，单击**书签**→**将此页加为书签**或按 <Ctrl><D>；要将一组标签加为书签，选择**书签**→**将所有标签加为书签**。

2. 为此书签选择一个文件夹，然后单击**添加**。保存到**书签工具栏文件夹**中的书签将显示在书签工具栏上。

3. 要组织并编辑书签，单击**书签**→**组织书签**。

将书签添加到启动程序

如果已启用了 Dell 桌面，您可以将网站书签从 Firefox 中添加到启动程序。

1. 要向启动程序中添加书签，单击**书签**→**启动程序中的书签**或按 <Ctrl><Shift><D>。
2. 选择一个类别并单击**应用**。

Ubuntu Help Center | Yahoo! Mail (davidepo...)

Welcome to Ubuntu 8.04 LTS! - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://start.ubuntu.com/8.04/

Most Visited | Getting Started | Latest Headlines

Welcome to Ubuntu 8.04 LTS! | My Yahoo!

ubuntu

Google Search

Welcome to Ubuntu 8.04 LTS!

The Ubuntu project is built on the ideas enshrined in the [Ubuntu philosophy](#): that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they need.


Getting Help with Ubuntu:

- Get Ubuntu Support**
Stumped by a problem? Find out how to get help.
- Ubuntu Merchandise**
Make your friends jealous! Show off the latest Ubuntu gear.
- Get Involved with Ubuntu**
Ubuntu is also a community with limitless opportunities to join in.

Done

通过 Pidgin 进行即时通讯

Pidgin 通讯客户端使您可以同时使用多种类型的即时通讯帐户和协议。

1. 单击  → **应用程序** → **Internet** → **Pidgin Internet Messenger**。
2. 首次打开 Pidgin 时，除了您的好友列表外，还会显示一个**帐户**对话框，提示您添加帐户。
3. 单击**添加**。
4. 选择要添加帐户的**协议**，输入所需信息，然后单击**保存**。
5. 关闭**帐户**对话框和**好友列表**（可选）。

可以通过右键单击顶部面板上的 Pidgin 图标访问 Pidgin 菜单选项。

导入数码照片

要从照相机导入照片：

1. 插入照相机，然后通过将照相机置于查看模式将其打开。
2. 单击**导入照片**。
将出现一个照片预览。
3. 在硬盘上选择一个用于保存照片的位置，然后单击**导入**。

Ubuntu® 中的应用程序

Ubuntu 预装了大量应用程序。

其中一些最常用的应用程序包括：



Firefox Web Browser



Evolution Mail



Rhythmbox Music Player



Pidgin Internet Messenger



Movie Player




F-Spot Photo Manager




OpenOffice.org Word Processor

添加和删除应用程序


1. 单击  → **应用程序** → **添加/删除**。
2. 要添加某个应用程序，请选中所需的应用程序复选框。要删除某个应用程序，请取消选中所需的应用程序复选框。
3. 某些应用程序可能需要其它支持应用程序或属于某程序包。如果仍要安装/删除此应用程序，请单击确认窗口中的**全部安装/全部删除**。
4. 完成更改后，单击**确定**。
5. 在确认窗口中检查由所进行的更改组成的列表，然后单击**应用**。
6. 下载、安装和删除应用程序期间，进程窗口将显示。进程结束后，**更改已应用**窗口显示。
7. 单击**关闭**。

添加打印机

1. 单击  → **系统** → **管理** → **打印**。
此时会出现**打印机**窗口。
2. 双击**新打印机**图标。**添加打印机**向导将启动，您的打印机会被自动检测到。
3. 单击**前进**。
4. **打印机驱动程序**设置会被自动设定。
5. 单击**前进**。
6. 如果需要，输入**描述**和**位置**
7. 单击**应用**。

您的打印机将出现在**打印机**窗口中。如果您的打印机未被自动检测到，您可以手动设置**打印机端口**和**驱动程序**。

连接到 Internet

1. 单击  → **系统** → **管理** → **网络**。
2. 选择计划使用的连接，然后单击**属性**。
3. 如果您使用的是无线或有线连接，则将**配置**设置为**自动配置**（**动态主机配置协议**）。否则，如果您的 ISP 或网络管理员已向您提供了 IP 地址，则将**配置**设置为**静态 IP 地址**，在 **IP 地址**字段中输入地址，然后单击**确定**。
4. 要激活或取消激活网络连接，选中或取消选中**网络设置**窗口的**连接**选项卡中所需连接旁边的复选框。
5. 单击**关闭**。

还原 Ubuntu 系统

重新安装 Ubuntu

如果您的计算机附带了操作系统介质，则可以使用该介质还原您的操作系统。

➡ **注意：**但是，使用操作系统介质同样会删除硬盘驱动器上的所有数据。

✎ **注：**您的计算机可能有或没有光盘驱动器。使用外部光盘驱动器或任何外部存储设备执行涉及介质的步骤。

要重新安装 Ubuntu，您需要 Ubuntu OS 恢复介质。

启动系统还原

1. 关闭计算机。
2. 向计算机中插入一个外部 USB 光盘驱动器。

3. 在外部 USB 光盘驱动器中插入 Ubuntu OS 恢复介质。

✎ **注：**用 Ubuntu OS 恢复介质删除硬盘上的所有数据。

4. 打开计算机。

5. 系统显示 DELL 徽标时，立即按 <0>。

✎ **注：**以下步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时，计算机将按照系统设置程序中指定的设备进行引导。

6. 系统显示引导设备列表时，高亮度显示 **CD/DVD/CD-RW** 并按 <Enter>。

7. 按下任意键从 **CD-ROM 进行引导**。按照屏幕上的说明完成安装过程。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2008–2009 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

此文本中所使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标和 **YOURSISHERE** 均为 Dell Inc. 的商标；**Windows** 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

本说明文件中述及的其他商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2009 年 1 月

P/N M310J

Rev. A01