

Inspiron 11 3000 2 em 1

Configuração e especificações

Modelo do computador: Inspiron 11-3168/Inspiron 11-3169
Modelo normativo: P25T
Tipo normativo: P25T001/P25T002



Notas, avisos e advertências



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.



AVISO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Direitos autorais © 2017 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

2017-09

Rev. A02

Índice

Configurar seu computador.....	5
Criar uma unidade de recuperação USB para o Windows.....	8
Reinstale o Windows usando uma unidade de recuperação USB.....	9
Exibições.....	10
Esquerda.....	10
Direita.....	10
Base.....	11
Tela.....	12
Modos.....	13
Notebook.....	13
Tablet.....	13
Suporte.....	13
Tenda.....	13



Especificações..... 14

Dimensões e peso..... 14

System Information (Informações do sistema)..... 14

Memória..... 15

Portas e conectores..... 15

Comunicação..... 15

Vídeo..... 16

Áudio..... 16

De armazenamento..... 16

Leitor de cartão de mídia..... 17

Tela..... 17

Teclado..... 17

Câmera..... 18

Touchpad..... 18

Bateria..... 18

Adaptador de energia..... 19

Características ambientais do computador..... 19

Atalhos de teclado..... 21

Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell..... 23

Recursos de auto-ajuda..... 23

Como entrar em contato com a Dell..... 24



Configurar seu computador

- 1 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.




NOTA: Para economizar a energia da bateria, a bateria pode entrar no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

2 Conclua a configuração do sistema operacional.


Para Windows:

a) Conecte-se a uma rede.

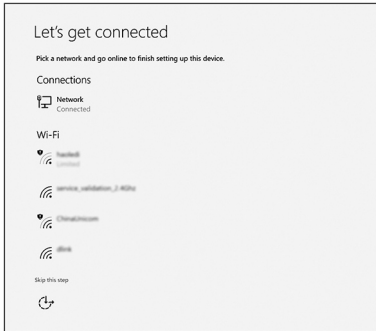

NOTA: quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.


b) Entre em sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

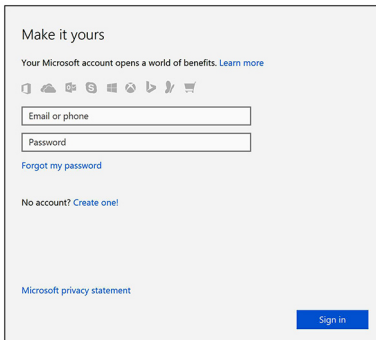

Para Ubuntu:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

3 Localize seus aplicativos Dell no Windows.

 **NOTA: Somente há suporte para o Microsoft Windows 10 S no Inspiron 11-3168 fornecido com o processador Intel Celeron com 32 GB de armazenamento.**

Se o computador estiver executando o sistema operacional Microsoft Windows 10 S e não houver aplicativos da Dell disponíveis, você poderá obtê-los por download na [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store).

 **NOTA: Os aplicativos da Dell estarão disponíveis em breve na Microsoft Store.**


Tabela 1. Localizar aplicativos Dell



Registrar seu computador




Dell Help & Support

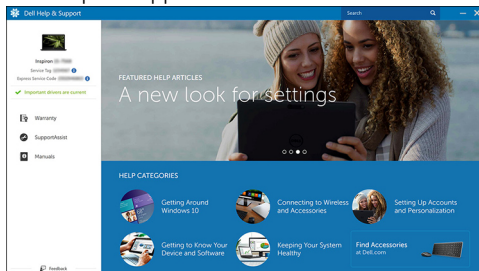

SupportAssist: verificar e atualizar seu computador

4 Crie uma unidade de recuperação para Windows

 **NOTA: É recomendável para criar uma unidade de recuperação para solucionar e corrigir problemas que podem ocorrer com o Windows.**

Para obter mais informações, consulte [Criar um disco de recuperação USB para Windows](#).



Criar uma unidade de recuperação USB para o Windows

A Dell recomenda que você crie uma unidade de recuperação para solucionar problemas que podem ocorrer com o Windows. Uma unidade flash USB vazia com capacidade mínima de 16 GB é obrigatória para a criação da unidade de recuperação.



NOTA: As etapas a seguir podem variar dependendo da versão do Windows instalada. Consulte o [site de suporte da Microsoft](#) para obter as instruções mais recentes.

- 1 Conecte a unidade flash USB ao computador.
- 2 Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**.
- 3 Nos resultados da pesquisa, clique em **Criar uma unidade de recuperação**.
A janela **Controle de Conta de Usuário** é exibida.
- 4 Clique em **Sim** para continuar.
A janela **Unidade de recuperação** é exibida.
- 5 Selecione **Fazer backup dos arquivos do sistema na unidade de recuperação** e clique em **Avançar**.
- 6 Selecione a **unidade flash USB** e clique em **Avançar**.
Uma mensagem será exibida, indicando que todos os dados na unidade flash USB serão excluídos.
- 7 Clique em **Criar**.



NOTA: Esse processo poderá levar alguns minutos para ser concluído.

- 8 Clique em **Concluir**.

Reinstale o Windows usando uma unidade de recuperação USB



AVISO: Este processo formata o disco rígido e remove todos os dados do computador. Certifique-se de fazer o backup dos dados do computador antes de começar esta tarefa.




NOTA: Antes de reinstalar o Windows, certifique-se de que o computador tenha mais de 2 GB de memória e mais de 32 GB de espaço de armazenamento.

- 1 Conecte a unidade de recuperação USB ao computador.
- 2 Reinicie o computador.
- 3 Pressione F12 após o logotipo da Dell ser exibido na tela para acessar o menu de inicialização.
A mensagem **Preparing one-time boot menu** (Preparando menu de inicialização a ser executada uma única vez) é exibida.
- 4 Depois que o menu de inicialização for carregado, selecione o dispositivo de recuperação USB em **UEFI BOOT** (Inicialização UEFI).
O sistema será reinicializado e a tela **Choose the keyboard layout** (Escolher layout do teclado) será exibida.
- 5 Escolha o layout do teclado.
- 6 Na tela **Choose an option** (Escolher uma opção), clique em **Troubleshoot** (Solucionar problemas).
- 7 Clique em **Recover from a drive** (Recuperar de uma unidade).
- 8 Escolha uma das seguintes opções:
 - **Just remove my files** (Apenas remover meus arquivos) para realizar uma formatação rápida.
 - **Fully clean the drive** (Limpar totalmente a unidade) para realizar uma formatação completa.
- 9 Clique em **Recover** (Recuperar) para iniciar o processo de recuperação.
Isso levará alguns minutos para ser concluído e o computador será reiniciado durante esse processo.



Exibições

Esquerda

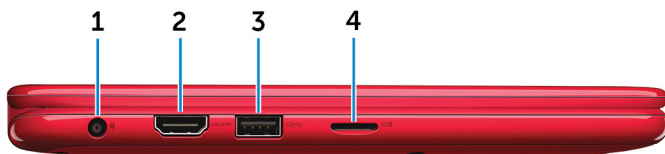

1 Porta do adaptador de energia

Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2 Porta HDMI

Conecte uma TV ou outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece saída de áudio e vídeo.


3 Porta USB 3.0

Conecte periféricos como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Proporciona velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4 Slot para cartão MicroSD

Lê e grava em cartões de mídia.


Direita

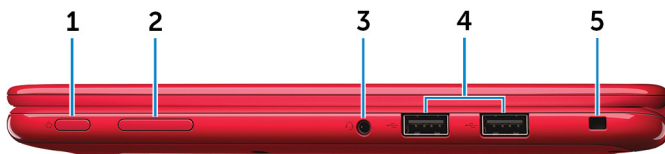

1 Botão liga/desliga

Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

Pressione para colocar o computador no estado de suspensão, se estiver ligado.
Pressione e mantenha pressionado por cerca de 4 segundos para forçar o desligamento do computador.

 **NOTA: é possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga nas Opções de Energia. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.**

2 Botão de controle de volume

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

3 Porta para headset

Conecte um fone de ouvido, um microfone, ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).


4 Portas USB 2.0 (2)

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento, impressoras, etc. Proporciona velocidades de transferência de dados de até 480 Mbps.

5 Slot do cabo de segurança

Conecte um cabo de segurança Noble para evitar a movimentação não autorizada do computador.

Base

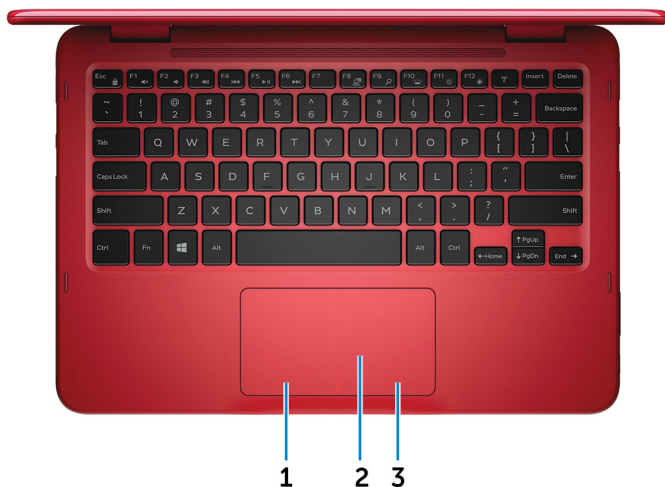

1 **Área de clique com o botão esquerdo**

Pressione para clicar com o botão esquerdo.


2 **Touchpad**

Mova o dedo no touch pad para mover o ponteiro do mouse. Toque em para clicar com o botão esquerdo.

3 **Área de clique com o botão direito**

Pressione para clicar com o botão direito.

Tela

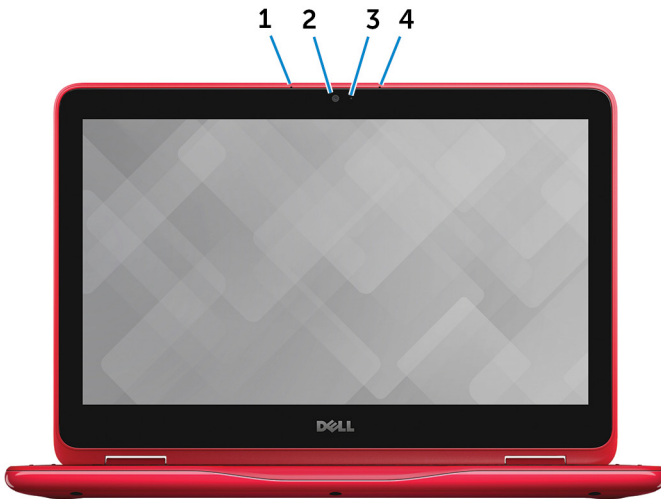

1 **Microfone esquerdo**

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

2 **Câmera**

Permite efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

3 **Luz de status da câmera**

Acende-se quando a câmera está em uso.

4 **Microfone direito**

Proporciona entrada de som digital de alta qualidade para gravação de áudio, chamadas de voz, etc.

Modos

Notebook

Imagem: modo Notebook

Tablet

Imagem: modo Tablet

Suporte

Imagem: modo Suporte

Tenda



Especificações

Dimensões e peso

Altura	20,90 mm (0,82 pol.)
Largura	291,64 mm (11,48 pol.)
Profundidade	201,92 mm (7,95 pol.)
Peso	1,39 kg (3,07 lb)



NOTA: O peso do laptop varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.

System Information (Informações do sistema)

	Inspiron 11–3168	Inspiron 11–3169
Processador	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core	6ª geração do Intel Core m3
Chipset	integrado ao processador	201,92 mm (7,95 pol.)
Peso		1,39 kg (3,07 lb)



NOTA: O peso do laptop varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.

Memória

Slot	Um slot SODIMM (somente no Inspiron 11-3168 fornecido com processador Intel Pentium)
Tipo	DDR3L
Velocidade	1600 MHz
Configurações compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB e 4 GB (Inspiron 11–3168)• 4 GB (Inspiron 11–3169)

Portas e conectores

Externa:

USB	<ul style="list-style-type: none">• Uma porta USB 3.0• Suas portas USB 2.0
Áudio/Vídeo	<ul style="list-style-type: none">• Uma porta HDMI• Uma porta para headset (combinação de fones de ouvido/microfone)

Interna:

M.2	Um slot M.2 para cartão combinado Wi-Fi e Bluetooth
-----	-----------------------------------------------------

Comunicação

Rede sem fio	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802,11 b/g/n/ac• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Intel WiDi (opcional)
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vídeo

	Inspiron 11–3168	Inspiron 11–3169
Controlador	Intel HD Graphics	Intel Graphics 515
Memória	Memória de sistema compartilhada	

Áudio

Controlador	<ul style="list-style-type: none">Realtek ALC3234 with com Waves MaxxAudio (Inspiron 11–3168)Realtek ALC3246 com Waves MaxxAudio (Inspiron 11- 3169)
Alto-falantes	Dois
Saída	<ul style="list-style-type: none">Média de 2 WPico de 2,5 W
Microfone	Microfones de matriz digital em conjunto de câmera
Controles de volume	Teclas de atalho de controle de mídia e botões para controle de volume

De armazenamento

Interface	SATA 6 Gbps
Disco rígido	<ul style="list-style-type: none">Uma unidade de 2,5 polegadasUma unidade de estado sólido (SSD)Um cartão eMMC



Leitor de cartão de mídia

Tipo	Um slot para cartão microSD
Cartão com suporte	MicroSD

Tela

Tipo	HD sensível ao toque de 11,6 polegadas
Resolução (máxima)	1.366 x 768
Distância entre pixels	0,2265 mm
Taxa de atualização	60 Hz
Ângulo de operação	0 grau (fechado) a 360 graus
Controles	O brilho pode ser controlado com as teclas de atalho.
Altura	144 mm (5,67 pol.)
Largura	256,13 mm (10,08 pol.)
Diagonal	294,64 mm (11,60 pol.)

Teclado

Tipo	Teclado do tipo "chiclete"
Teclas de atalho	Algumas teclas no teclado têm dois símbolos. Essas teclas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para executar funções secundárias. Para digitar um carácter alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada.





NOTA: Você pode definir o comportamento principal das teclas de atalho pressionando Fn +Esc ou alterando Comportamento das teclas de função na Configuração do sistema.

[Atalhos de teclado](#)

Câmera

Resolução

- Imagem estática: 0,92 megapixels
- Vídeo: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (máximo)

Ângulo de visão digonal

74 graus

Touchpad

Resolução

- Horizontal: 1.940
- Vertical: 1.040

Dimensões

- Largura: 100 mm (3,94 pol.)
- Altura: 55 mm (2,16 pol.)

Bateria

Tipo

Prismática de duas células (32 Wh)

Tempo de operação

Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.

Vida útil (aproximada)

300 ciclos de descarga/carga

Intervalo de temperatura: operacional

0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Intervalo de temperatura: armazenamento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032
Peso (máximo)	0,19 Kg (0,42 lb)
Tensão	7,6 VCC
Tempo de carga quando o computador está desligado (aproximado)	Até 4 horas
Largura	272,10 mm (10,71 pol.)
Profundidade	70,50 mm (2,78 pol.)
Altura	6,82 mm (0,27 pol.)

Adaptador de energia

Tipo	45 W	65 W
Tensão de entrada	100 VCA-240 VCA	
Frequência de entrada	50 Hz-60 Hz	
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A	1,70 A
Corrente de saída (contínua)	2,31 A	3,34 A
Tensão nominal de saída	19,50 VCC	
Intervalo de temperatura: operacional	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	
Intervalo de temperatura: armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985











	De operação	De armazenamento
Faixa de temperatura	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G‡
Altitude (máxima)	-15,2 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

Atalhos de teclado

Ícones	Descrição
	Desativação do áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Reproduzir faixa/capítulo anterior
	Reproduzir/Pausar
	Reproduzir próxima faixa/capítulo
	Alternar para um monitor externo
	Pesquisar
	Diminuir o brilho
	Aumentar o brilho
	Pausa/Interrupção
	Alternar bloqueio da tecla Fn
	Suspensão
	Ligar/desligar a rede sem fio
	Scroll Lock





Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Informações sobre produtos e serviços da Dell www.dell.com

Windows 8.1 e Windows 10

Aplicativo Dell Help & Support



Windows 10

Aplicativo Get started



Windows 8.1

Aplicativo Help + Tips



Como acessar a ajuda no Windows 8, no Windows 8.1 e no Windows 10

No Windows Search, digite **Ajuda e Suporte** e pressione **Enter**.

Como acessar a ajuda no Windows 7

Clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte**.

Ajuda online para sistema operacional

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante

www.dell.com/support



Saiba mais sobre o sistema operacional, configurar e usar o computador, backup de dados, diagnóstico, e assim por diante.

Consulte *Eu e meu Dell* em www.dell.com/support/manuals (em inglês).

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.



NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.



NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.