

Inspiron 11 3000 2 v 1

Nastavenie a technické údaje

Model počítača: Inspiron 11-3168/Inspiron 11-3169
Regulačný model: P25T
Regulačný typ: P25T001/P25T002



Poznámky, upozornenia a výstrahy



POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.



VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Autorské práva © 2017 Spoločnosť Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC a iné ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné ochranné známky môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

2017-09

Rev. A02

Obsah

Nastavenie počítača.....	5
---------------------------------	----------

Vytvorte jednotku obnovenia USB pre systém

Windows.....	8
---------------------	----------

Preinštalovanie systému Windows pomocou obnovovacieho média

USB.....	8
----------	---

Pohľady.....	10
---------------------	-----------

Vľavo.....	10
------------	----

Vpravo.....	10
-------------	----

Podstavec.....	11
----------------	----

Displej.....	12
--------------	----

Režimy.....	13
-------------	----

Notebook.....	13
---------------	----

Tablet.....	13
-------------	----

Podstavec.....	13
----------------	----

Stan.....	13
-----------	----



Technické údaje..... 14

Rozmery a hmotnosť.....	14
Informácie o systéme.....	14
Pamäť.....	15
Porty a konektory.....	15
Komunikačné rozhrania.....	15
Video.....	16
Audio.....	16
Skladovanie.....	16
Čítačka pamäťových kariet.....	17
Displej.....	17
Klávesnica.....	17
Fotoaparát.....	18
Dotykový panel.....	18
Batéria.....	18
Napájací adaptér.....	19
Prostredie počítača.....	19

Klávesové skratky..... 21

Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell..... 23

Zdroje svojpomoci.....	23
Kontaktovanie spoločnosti Dell.....	24

Nastavenie počítača

- 1 Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania.





POZNÁMKA: Batéria sa môže prepnúť do režimu šetrenia energie, ktorý slúži na úsporu jej energie. Zapojte napájací adaptér a stlačením spínača napájania zapnite počítač.

2 Dokončíte inštaláciu operačného systému.


Pre Windows:

a) Pripojte sa k sieti.

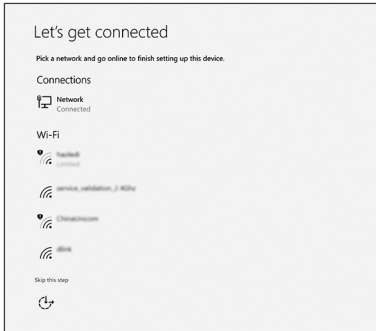

 **POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.**

b) Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte nové konto.

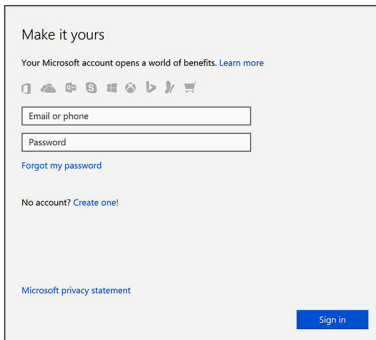

Pre Ubuntu:

Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

3 Nájdiťte aplikácie Dell v systéme Windows.

 **POZNÁMKA: Systém Microsoft Windows 10 S podporujú iba modely Inspiron 11-3168 dodávané s procesormi Intel Celeron a 32 GB pamäte.**

Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 10 S, no nemáte žiadne aplikácie Dell, môžete si ich stiahnuť z [Microsoft Obchodu](#).

 **POZNÁMKA: Aplikácie Dell budú v Microsoft Obchode dostupné už čoskoro.**


Tabuľka 1. Vyhľadanie aplikácie Dell



Zaregistrujte svoj počítač




Pomoc a technická podpora Dell

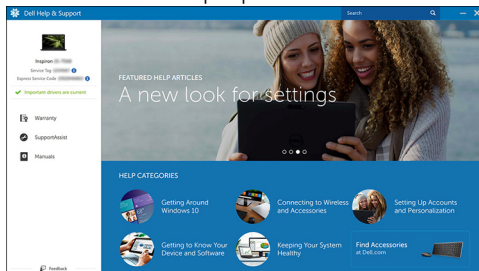

Pomoc od technickej podpory – Kontrola a aktualizácia vášho počítača

4 Vytvorte si jednotku na obnovenie systému Windows.

 **POZNÁMKA: Odporúča sa, aby ste si vytvorili obnovovaciu jednotku určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows vyskytnúť.**

Ďalšie informácie si prečítajte v časti [Vytvorenie kľúča USB na obnovenie systému Windows](#).



Vytvorte jednotku obnovenia USB pre systém Windows

Spoločnosť Dell odporúča, aby ste si vytvorili jednotku obnovenia určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows vyskytnúť. Na vytvorenie jednotky obnovenia je potrebný prázdny USB kľúč s minimálnou kapacitou 16 GB.



POZNÁMKA: Nasledujúce kroky sa môžu líšiť v závislosti od verzie nainštalovaného systému Windows. Najnovšie pokyny nájdete na [stránke podpory spoločnosti Microsoft](#).

- 1 Pripojte USB kľúč k počítaču.
- 2 Vo vyhľadávaní Windows zadajte výraz `Recovery` (Obnovenie).
- 3 Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na **Create a recovery drive** (Vytvoriť obnovovaciu jednotku).
Zobrazí sa okno **User Account Control** (Ovládanie používateľských kont).
- 4 Pokračujte kliknutím na možnosť **Yes** (Áno).
Zobrazí sa okno **Recovery Drive** (Obnovovacia jednotka).
- 5 Zvoľte položku **Back up system files to the recovery drive** (Zálohovať systémové súbory na obnovovaciu jednotku) a kliknite na **Next** (Ďalej).
- 6 Stlačte možnosť **USB flash drive** (USB kľúč) a kliknite na **Next** (Ďalej).
Zobrazí sa hlásenie s upozornením, že všetky dáta na USB kľúči budú vymazané.
- 7 Kliknite na možnosť **Create** (Vytvoriť).



POZNÁMKA: Tento proces môže trvať niekoľko minút.

- 8 Kliknite na položku **Finish** (Dokončiť).

Preinštalovanie systému Windows pomocou obnovovacieho média USB



VAROVANIE: Tento proces slúži na formátovanie pevného disku a odstránenie všetkých dát v počítači. Nezabudnite si pred spustením tejto úlohy zálohovať svoje údaje v počítači.




POZNÁMKA: Pred preinštalovaním systému Windows skontrolujte, že váš počítač má viac než 2 GB pamäte a disponuje viac než 32 GB ukladacieho priestoru.

- 1 Pripojte si obnovovacie médium USB k počítaču.
- 2 Reštartujte počítač.
- 3 Po zobrazení loga spoločnosti Dell na obrazovke stlačte tlačidlo F12, aby ste sa dostali do ponuky zavádzania systému.
Zobrazí sa hlásenie **Preparing one-time boot menu** (Pripravuje sa ponuka jednorazového zavádzania).
- 4 Po načítaní ponuky zavádzania zvolte v časti **UEFI BOOT** (ZAVEDENIE UEFI) možnosť USB obnovovacieho zariadenia.
Systém sa reštartuje a následne sa zobrazí ponuka **Choose the keyboard layout** (Zvoľte si rozloženie klávesnice).
- 5 Zvoľte si rozloženie klávesnice.
- 6 Na obrazovke **Choose an option** (Zvoľte si možnosť) kliknite na položku **Troubleshoot** (Riešenie problémov).
- 7 Kliknite na možnosť **Recover from a drive** (Obnoviť z disku).
- 8 Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:
 - **Just remove my files** (Stačí odstrániť moje súbory) – rýchle formátovanie.
 - **Fully clean the drive** (Úplné vyčistenie disku) – komplexné formátovanie.
- 9 Kliknutím na možnosť **Recover** (Obnoviť) spustíte proces obnovenia.
Dokončenie procesu bude niekoľko minút trvať a váš počítač sa počas neho bude reštartovať.



Pohľady

Vľavo

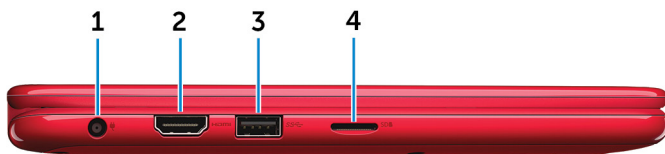

1 Port napájacieho adaptéra

Napájací adaptér pripojte do počítača, aby mal zdroj napätia a nabila sa jeho batéria.

2 Port HDMI

Slúži na pripojenie TV alebo iného zariadenia so vstupom HDMI. Poskytuje výstup pre video a audio.


3 Port USB 3.0

Slúži na pripojenie periférnych zariadení ako sú úložné zariadenia, tlačiarne a podobne. Poskytuje rýchlosti prenosu dát až do 5 Gb/s.

4 Zásuvka na kartu microSD

Umožňuje zapisovanie a čítanie pamäťových kariet.

Vpravo

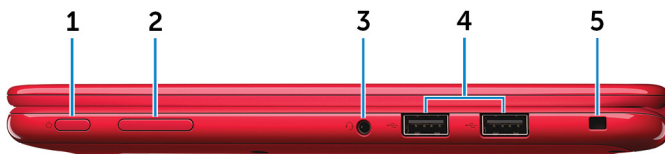

1 Tlačidlo napájania

Stlačením sa počítač zapne, ak bol vypnutý, v režime spánku alebo v stave hibernácie.

Stlačením sa počítač uvedie do režimu spánku, ak bol zapnutý.

Stlačením a podržaním na 4 sekundy sa vykoná vynútené vypnutie počítača.

 **POZNÁMKA: V možnostiach napájania môžete prispôsobiť správanie tlačidla napájania. Ďalšie informácie si nájdite v časti *Me and My Dell* na stránke www.dell.com/support/manuals.**

2 Tlačidlo na ovládanie hlasitosti

Stlačením sa zvýši alebo zníži hlasitosť.

3 Port náhlavnej súpravy

Umožňuje pripojenie slúchadiel, mikrofónu alebo náhlavnej súpravy (slúchadlá kombinované s mikrofónom).


4 Porty USB 2.0 (2)

Slúži na pripojenie periférnych zariadení ako sú úložné zariadenia, tlačiarne a podobne. Poskytuje prenosové rýchlosti až 480 Mb/s.

5 Otvor pre bezpečnostný kábel


Slúži na pripojenie bezpečnostného kábla Noble ako prevencia proti nedovolenému premiestňovaniu vášho počítača.

Podstavec

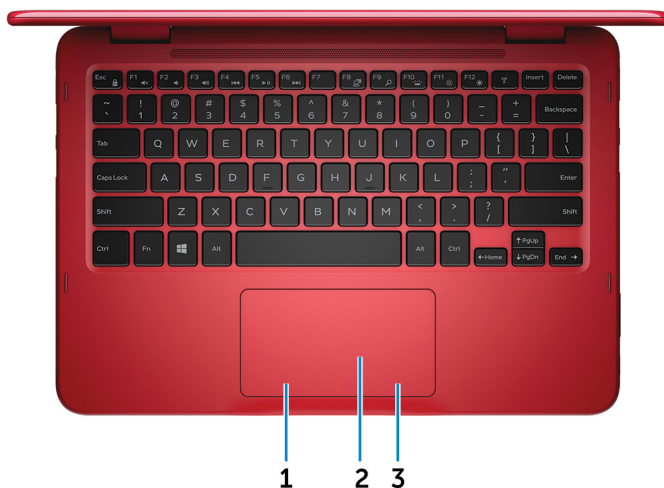

- 1 **Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom**
Stlačenie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.
- 2 **Dotykový panel**
Posunutím prsta na dotykovom paneli sa presunie kurzor myši. Ťuknutie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.
- 3 **Oblasť kliknutia pravým tlačidlom**
Stlačenie znamená kliknutie pravým tlačidlom.

Displej

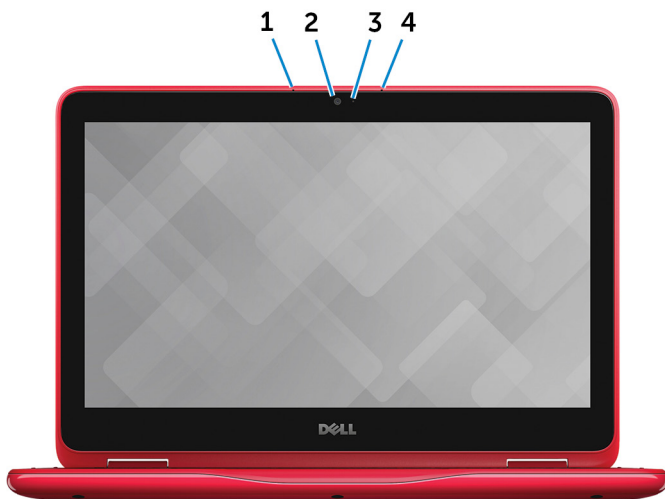

- 1 **Ľavý mikrofón**
Poskytuje vysokokvalitný digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku, hlasové hovory a podobne.
- 2 **Fotoaparát**
Umožňuje videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.
- 3 **Kontrolka stavu kamery**
Zapne sa pri používaní kamery.
- 4 **Pravý mikrofón**

Poskytuje vysokokvalitný digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku, hlasové hovory a podobne.

Režimy

Notebook

Obrázok: Režim notebooku

Tablet

Obrázok: Režim tabletu

Podstavec

Obrázok: Režim stojanu

Stan



Technické údaje

Rozmery a hmotnosť:

Výška	20,90 mm (0,82 palca)
Šírka	291,64 mm (11,48 palca)
Hĺbka	201,92 mm (7,95")
Hmotnosť	1,39 kg (3,07 lb)



POZNÁMKA: Hmotnosť vášho laptopu závisí aj od objednanej konfigurácie a odlišností počas výroby.

Informácie o systéme

	Inspiron 11–3168	Inspiron 11–3169
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core	Intel Core m3 6. generácie
Čipová sada	Integrovaná v procesore	201,92 mm (7,95")
Hmotnosť		1,39 kg (3,07 lb)



POZNÁMKA: Hmotnosť vášho laptopu závisí aj od objednanej konfigurácie a odlišností počas výroby.

Pamäť

Zásuvka	Jedna zásuvka na moduly SODIMM (iba v modeloch Inspiron 11–3168 dodávaných spolu s procesorom Intel Pentium)
Typ	DDR3L
Rýchlosť	1600 MHz
Podporované konfigurácie	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB a 4 GB (Inspiron 11–3168)• 4 GB (Inspiron 11–3169)

Porty a konektory

Externé:	
USB	<ul style="list-style-type: none">• Jeden port USB 3.0• Dva porty USB 2.0
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jeden port HDMI• Jeden port pre náhlavnú súpravu (kombinovaný port pre slúchadlá a mikrofón)

Interné:	
M.2	Jedna zásuvka M.2 pre kombinovanú kartu Wi-Fi a Bluetooth

Komunikačné rozhrania

Wireless (Bezdrôtové pripojenie)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Intel WiDi (voliteľné)
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Video

	Inspiron 11–3168	Inspiron 11–3169
Radič	Intel HD Graphics	Intel Graphics 515
Pamäť	Systémom zdieľaná pamäť	

Audio

Radič	<ul style="list-style-type: none">• Realtek ALC3234 s podporou Waves MaxxAudio (Inspiron 11–3168)• Realtek ALC3246 s podporou Waves MaxxAudio (Inspiron 11–3169)
Reproduktory	Dva
Výstup	<ul style="list-style-type: none">• Priemer 2 W• Špička 2,5 W
Mikrofón	Digitálne mikrofónové pole v zostave kamery
Ovládanie hlasitosti	Klávesové skratky na ovládanie médií a tlačidlá ovládania hlasitosti

Skladovanie

Rozhranie	SATA 6 Gb/s
Pevný disk	<ul style="list-style-type: none">• Jedna 2,5-palcová jednotka• Jedna jednotka SSD (Solid State Drive)• Jedna karta eMMC

Čítačka pamäťových kariet

Typ	Jedna zásuvka na kartu microSD
Podporovaná karta	microSD

Displej

Typ	11,6" dotyková obrazovka HD
Rozlíšenie (maximálne)	1366 x 768
Rozstup pixlov	0,2265 mm
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
Prevádzkový uhol	0 stupňov (zatvorené) až 360 stupňov
Ovládacie prvky	Jas možno ovládať pomocou klávesových skratiek
Výška	144 mm (5,67")
Šírka	256,13 mm (10,08")
Uhlopriečka	294,64 mm (11,60")

Klávesnica

Typ	Klávesnica Chiclet
Klávesové skratky	Niektoré klávesy na klávesnici obsahujú dva symboly. Tieto klávesy môžete používať na písanie alternatívnych znakov alebo na vykonávanie ďalších funkcií. Ak chcete napísať alternatívny znak, stlačte kláves Shift a požadované tlačidlo. Ak chcete vykonať sekundárnu funkciu, stlačte kláves Fn a požadované tlačidlo.





POZNÁMKA: Primárne správanie klávesových skratiek môžete definovať stlačením kombinácie Fn +Esc alebo zmenou nastavenia Function Key Behavior (Správanie funkčného klávesu) v nástroji System Setup.

[Klávesové skratky](#)

Fotoaparát

Rozlíšenie

- Fotografia: 0,92 megapixlov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maximálne)

Diagonálny pozorovací uhol

74 stupňov

Dotykový panel

Rozlíšenie

- Horizontálne: 1940
- Vertikálne: 1040

Rozmery

- Šírka: 100 mm (3,94")
- Výška: 55 mm (2,16")

Batéria

Typ

Prizmatická 2-článková (32 Wh)

Prevádzková doba

Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.

Životnosť (približná)

300 nabíjajúcich/vybíjajúcich cyklov

Teplotný rozsah: V prevádzke

0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

Teplotný rozsah: Skladovanie	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Gombíková batéria	CR-2032
Hmotnosť (maximálna)	0,19 kg (0,42 lb)
Napätie	7,6 V=
Čas nabíjania, keď je počítač vypnutý (približne)	Do 4 hodín
Šírka	272,10 mm (10,71")
Hĺbka	70,50 mm (2,78")
Výška	6,82 mm (0,27")

Napájací adaptér

Typ	45 W	65 W
Vstupné napätie	100 V~ – 240 V~	
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz	
Vstupný prúd (maximálny)	1,30 A	1,70 A
Výstupný prúd (trvalý)	2,31 A	3,34 A
Menovité výstupné napätie	19,50 V=	
Teplotný rozsah: V prevádzke	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	
Teplotný rozsah: Skladovanie	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	

Prostredie počítača

Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov: G1 v súlade s definíciou v norme ISA-S71.04-1985



	V prevádzke	Skladovanie
Teplotný rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna)	10% až 90% (nekondenzujúca)	0% až 95% (nekondenzujúca)
Vibrácie (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximálny)	110 G†	160 G‡
Nadmorská výška (maximálna)	-15,2 m až 3048 m (-50 až 10 000 stôp)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané počas používania pevného disku s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

‡ Merané s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms, keď je hlava pevného disku v zaparkovanej polohe.

Klávesové skratky

Ikony	Popis
	Stlmenie zvuku
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti
	Prehrávanie predchádzajúcej stopy/kapitoly
	Prehrávanie/pozastavenie
	Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly
	Prepnutie na externý displej
	Hľadanie
	Zníženie jasů
	Zvýšenie jasů
	Pozastavenie/Prerušenie
	Prepínanie uzamknutia klávesu Fn
	Režim spánku
	Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
	Scroll lock





Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Informácie o výrobkoch a službách Dell www.dell.com

Windows 8.1 a Windows 10

Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell



Windows 10

Aplikácia Začínáme



Windows 8.1

Aplikácia Pomocník + tipy



Prístup k pomocným materiálom v systémoch Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10

Do funkcie vyhľadávania systému Windows zadajte **Pomoc a technická podpora** a stlačte kláves **Enter**.

Prístup k pomocným materiálom v systéme Windows 7

Kliknite na možnosť **Štart** → **Pomoc a technická podpora**.

Online pomocník pre operačný systém

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre

www.dell.com/support



technickú pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné

Zistite viac o svojom operačnom systéme, nastavovaní a používaní svojho počítača, zálohovaní údajov, diagnostike a podobne.

Pozri *Ja a môj Dell* na stránke www.dell.com/support/manuals.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese www.dell.com/contactdell.



POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.



POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.