

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Hurtigstart

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

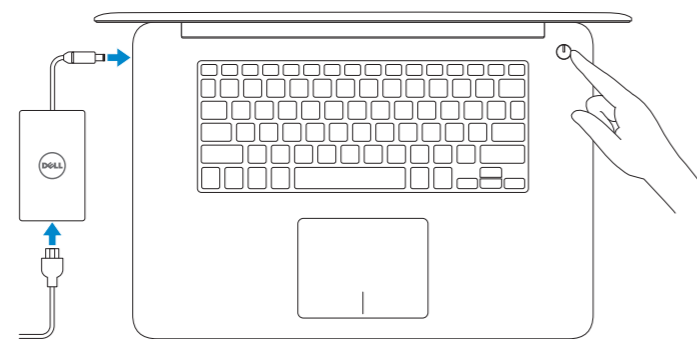

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Finalice la configuración del sistema operativo

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows



Enable Dell updates

Tillad Dell oppdateringer

Aktiver Dell-oppdateringer

Active las actualizaciones de Dell

تمكين تحديثات Dell



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Koble deg til nettverket ditt

Conéctese a una red

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

MERK! Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

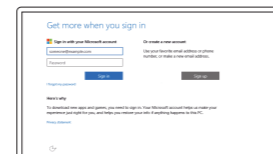

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.

Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Cree medios de recuperación para Windows

إنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksjonerne på skjærmen.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Create a recovery media** **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjærmen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Finn Dell-appene i Windows

Localice las aplicaciones de Dell en Windows | حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din

Registre el equipo | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dell hjelp og støtte

Asistencia y soporte de Dell | دعم ومساعدة Dell



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Kontroller og oppdater datamaskinen

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Produktstøtte og håndbøker

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell

Póngase en contacto con Dell | الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell

Modelo normativo | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type

Tipo normativo | النوع التنظيمي

Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell

Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P41F

P41F001

Inspiron 7548



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




06G0RWA00



Printed in China.
2015-05

Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | الميزات

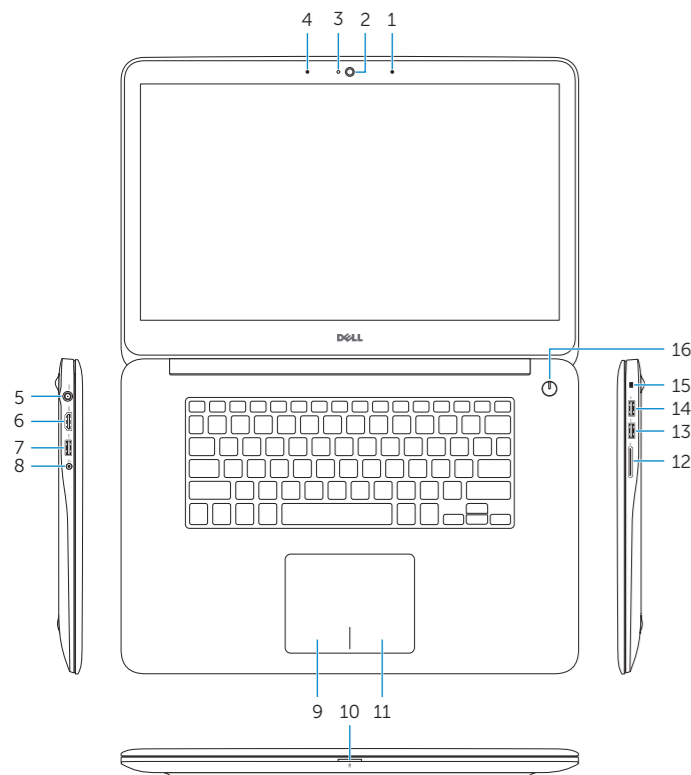

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. Headset port
9. Left-click area
10. Power, battery and hard-drive status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. Højre mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Venstre mikrofon
5. Port til strømadapter
6. HDMI-port
7. USB 3.0-port med PowerShare
8. Hovedtelefonport
9. Område til venstre klik
10. Statusindikator for strøm, batteri og harddisk
11. Område til højreklik
12. Mediekortlæser
13. USB 3.0-port
14. USB 2.0-port
15. Sikkerhedskablets åbning
16. Strømknap
17. Servicekodeetiket

1. Høyre mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. HDMI-port
7. USB 3.0-kontakt med PowerShare
8. Hodetelefonport
9. Venstre klikk-område
10. Strøm, batteri og harddisk statuslys
11. Høyreklikk-område
12. Mediekortleser
13. USB 3.0-port
14. USB 2.0-port
15. Spor for sikkerhetskabel
16. Strømknapp
17. Servicemerke

1. Micrófono derecho
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Micrófono izquierdo
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto USB 3.0 con PowerShare
8. Puerto para auriculares con micro
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso del estado de alimentación, batería y disco duro
11. Área de clic derecho
12. Lector de tarjetas multimedia
13. Puerto USB 3.0
14. Puerto USB 2.0
15. Ranura del cable de seguridad
16. Botón de encendido
17. Etiqueta de servicio

1. منطقة النقر الأيمن
2. قارئ بطاقات الوسائط
3. منفذ USB 3.0
4. منفذ USB 2.0
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. ملصق رمز الخدمة
1. الميكروفون الأيمن
2. كاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهابن التيار
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
8. منفذ سماعة الرأس
9. منطقة النقر الأيسر
10. مصباح حالة التيار، والبطارية ومحرك الأقراص الثابتة

Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Slå lyd fra | Demp lyden
Silenciar el audio | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden
Disminuir el volumen | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Forøg lydstyrke | Øk lyden
Aumentar el volumen | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Afspil forrige nummer/kapitel | Spill forrige spor/kapittel
Reproducir pista o capítulo anterior | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** **Play/Pause**
Afspil/Afbryd midlertidigt | Spill/pause
Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Afspil næste nummer/kapitel | Spill neste spor/kapittel
Reproducir pista o capítulo siguiente | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Skift til ekstern skærm | Bytt til ekstern skjerm
Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Søg | Søk
Buscar | بحث
- F10** **Toggle keyboard backlight**
Skifte mellem tastaturets baggrundslys
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Alternar la retroiluminación del teclado
تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- F11** **Decrease brightness**
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken
Disminuir brillo | خفض مستوى السطوح

- F12** **Increase brightness**
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken
Aumentar brillo | تقييل مستوى السطوح
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Tænder/slukker for FN-tastlås | Veksle Fn-låsen
Alternar bloqueo de la tecla Fn | Fn مفتاح تبديل قفل مفتاح
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Slå trådløst fra/til
Slå av/på trådløs tilkobling
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn** + **Ctrl** **Launch Application menu**
Start programmenu | Start appmenyen
Iniciar menú de aplicaciones | قائمة تشغيل التطبيق
- Fn** + **B** **Pause/Break**
Pause/skift | Pause/Avbrudd
Pausar/Parar | إيقاف/توقف مؤقت
- Fn** + **H** **Toggle between hard-drive/battery status light**
Skift imellem statusindikator for harddisk/batteri
Veksle mellom harddisk-/batteristatuslys
Alternar entre el indicador luminoso de estado del disco duro y de la batería
التبديل بين مصباح حالة محرك الأقراص الثابتة/البطارية
- Fn** + **R** **System Request**
Systemanmodning | Systemkrav
Requisitos del sistema | طلب النظام
- Fn** + **S** **Scroll lock**
Scroll lock | Rullelås
Bloqueo de desplazamiento | Scroll lock مفتاح
- Fn** + **Insert** **Sleep**
Slumre | Hvile
Suspensión | سكون

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

BEMÆRK: For yderligere oplysninger, se [Spesifikationer på Dell.com/support](#).

MERK! Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.

NOTA: Para obtener más información, consulte [Especificaciones en Dell.com/support](#).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).