

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka

Hướng dẫn khởi động nhanh




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

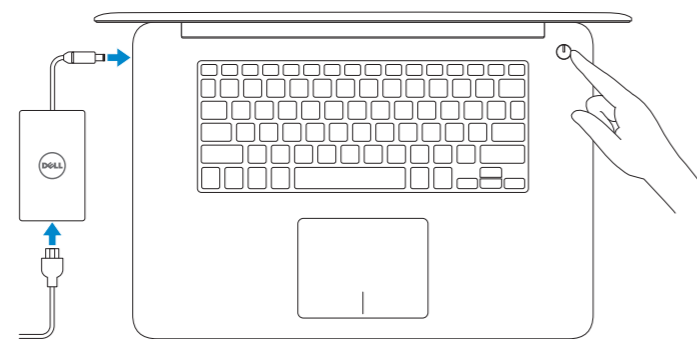

## 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Kết thúc thiết lập hệ điều hành

### Windows



#### Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell

Włącz aktualizacje firmy Dell

Zapnite aktualizácie Dell

Cho phép Dell Updates



#### Connect to your network

Připojte se k síti

Nawiąż połączenie z siecią

Priipojte sa k sieti

Kết nối vào mạng của bạn

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

## Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Vytvorte obnovovacie médiu pre systém Windows

Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

V hledání systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit jednotku pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij pozycję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Vo vyhľadávaní systému Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvorit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

## Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Najdite aplikácie Dell v systéme Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows



### Register your computer

Registrace počítače | Zarejestruj komputer

Zaregistrujte si počítač | Đăng ký máy tính của bạn



### Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell | Pomoc i obsługa techniczna Dell

Pomoc a podpora Dell | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a příručky produktu

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontakt z firmą Dell

Kontaktujte Dell | Liên hệ Dell

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonem vyžadované a bezpečnostní informace

Quy định và an toàn

### Regulatory model

Regulační model | Model

Regulačný model | Model quy định

### Regulatory type

Regulační typ | Typ

Regulačný typ | Loại quy định

### Computer model

Model počítače | Model komputera

Model počítača | Model máy tính

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P41F

P41F001

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0WRYGA00

Printed in China.

2015-05

## Features

Funkce | Funkcje | Vlastnosti | Tính năng

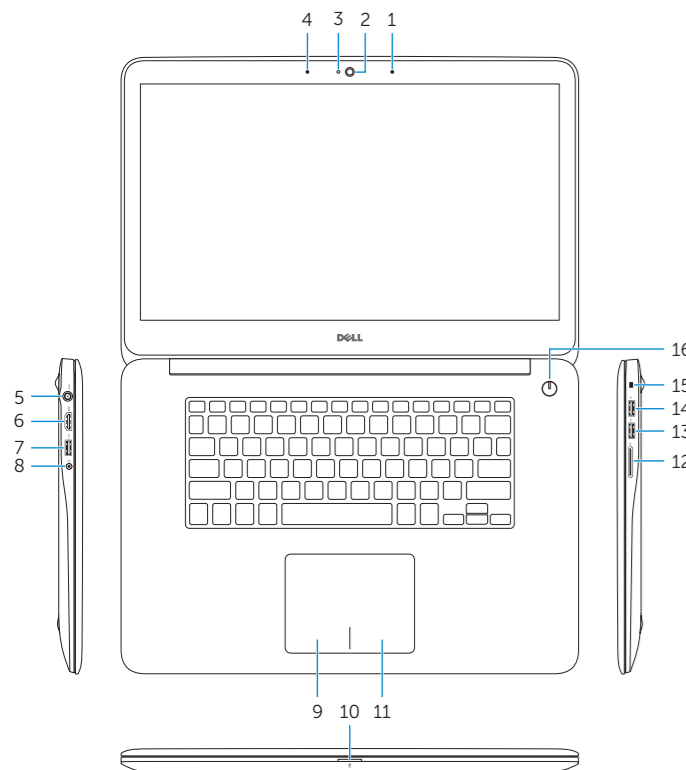

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. Headset port
9. Left-click area
10. Power, battery and hard-drive status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. Právý mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Levý mikrofon
5. Port adaptéru napájení
6. Port HDMI
7. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
8. Port pro sluchátka
9. Oblast levého kliknutí
10. Kontrolka stavu napájení, baterie a pevného disku
11. Oblast pravého kliknutí
12. Čtečka paměťových karet
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Slot bezpečnostního kabelu
16. Vypínač
17. Štítek Service Tag

1. Mikrofon prawy
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon lewy
5. Złącze zasilacza
6. Złącze HDMI
7. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
8. Gniazdo zestawu słuchawkowego
9. Lewy obszar dotyku
10. Lampka zasilania, akumulatora i stanu dysku twardego
11. Prawy obszar dotyku
12. Czytnik kart pamięci
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Gniazdo linki antykradzieżowej
16. Przycisk zasilania
17. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Právý mikrofón
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Levý mikrofón
5. Port napájacieho adaptéra
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
8. Zdieľka na slúchadlá
9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
10. Kontrolka stavu napájania, batérie a pevného disku
11. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
12. Čítačka pamäťových kariet
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Otvor pre bezpečnostný kábel
16. Tlačidlo napájania
17. Servisný štítok

1. Micro phải
2. Camera
3. Đèn trạng thái camera
4. Micro trái
5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
6. Cổng HDMI
7. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
8. Cổng tai nghe
9. Vùng nhấp trái
10. Đèn tình trạng nguồn, pin và ổ đĩa cứng
11. Vùng nhấp phải
12. Khe đọc thẻ nhớ
13. Cổng USB 3.0
14. Cổng USB 2.0
15. Khe cáp bảo vệ
16. Nút nguồn
17. Nhãn Thẻ bảo trì

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Skróty klawiaturowe

Klávesové skratky | Phím tắt

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Ztlumění zvuku   Wyciszenie dźwięku<br>Stlmenie zvuku   Tắt âm   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Snižení hlasitosti   Zmniejszenie głośności<br>Zníženie hlasitosti   Giảm âm lượng  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Zvýšení hlasitosti   Zwiększenie głośności<br>Zvýšenie hlasitosti   Tăng âm lượng   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly   Poprzedni utwór/rozdział<br>Prehrat predchádzajúcu stopu/kapitolu   Phát bản nhạc/chương trước đó             |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Přehrávání/pozastavení   Odtwarzanie/wstrzymanie<br>Prehrávanie/pozastavenie   Phát/Tạm dừng   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Přehrání následující skladby/kapitoly   Następny utwór/rozdział<br>Prehrat ďalšiu stopu/kapitolu   Phát bản nhạc/chương kế tiếp                         |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Přepnutí na externí displej<br>Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny<br>Prepnutie na externý displej<br>Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Hledat   Wyszukiwanie<br>Híadať   Tìm kiếm   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Přepnutí podsvícení klávesnice   Przetączenie podświetlenia klawiatury<br>Prepinanie podsvietenia klávesnice   Bật tắt đèn nền bàn phím               |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Snižení jasu   Zmniejszenie jasności<br>Zníženie jasu   Giảm độ sáng  |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Zvýšení jasu   Zwiększenie jasności<br>Zvýšenie jasu   Tăng độ sáng   |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Přepnutí zámku klávesy Fn   Przetączenie klawisza Fn<br>Prepinanie zamknutia klávesu Fn   Bật tắt khóa phím Fn   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej<br>Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie<br>Tắt/mở mạng không dây  |
| <b>Fn</b> + <b>Ctrl</b>   | <b>Launch Application menu</b><br>Spuštění nabídky nastavení   Otwarcie menu aplikacji<br>Spustenie ponuky Aplikácie   Khởi chạy menu Ứng dụng  |
| <b>Fn</b> + <b>B</b>      | <b>Pause/Break</b><br>Pozastavení/přestávka   Klawisz Pause/Break<br>Pozastavenie/Prerušenie   Pause/Break  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between hard-drive/battery status light</b><br>Přepnutí mezi kontrolkou pevného disku a stavu baterie<br>Przetączenie między lampką akumulatora i stanu dysku twardego<br>Prepinanie medzi kontrolkou pevného disku/batérie<br>Bật tắt giữa đèn tình trạng ổ đĩa cứng/pin |
| <b>Fn</b> + <b>R</b>      | <b>System Request</b><br>SysRq   Klawisz System Request<br>System Request   Yêu cầu hệ thống  |
| <b>Fn</b> + <b>S</b>      | <b>Scroll lock</b><br>Scroll Lock   Klawisz Scroll lock<br>Scroll lock   Scroll lock  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Spánek   Uśpienie<br>Spánok   Chế độ ngủ  |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).