

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

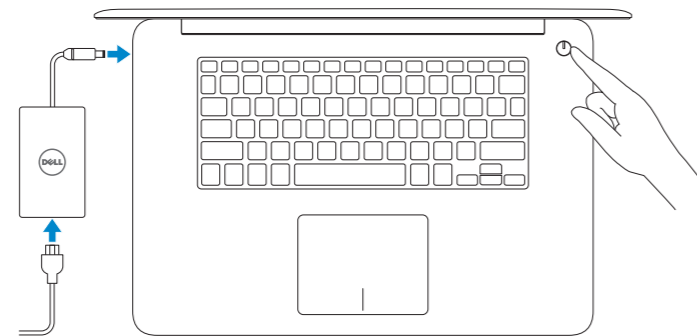

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows



##### Enable Dell updates

Schakel de updates van Dell in

Activer les mises à jour Dell

Dell Aktualisierungen aktivieren

Abilitare gli aggiornamenti Dell



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions sur l'écran pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

### Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren

Créer des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstel** in het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



#### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur


Computer registrieren | Registrare il computer



#### Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell aide et assistance

Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell

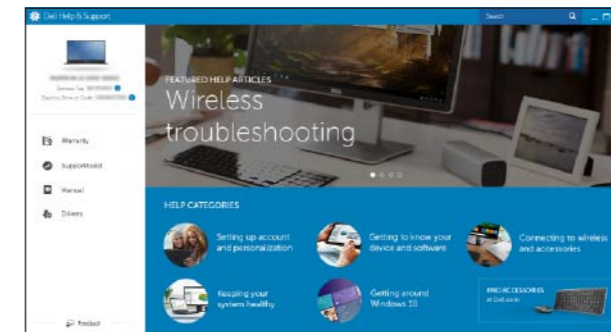

#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

#### Computer model

Computermodell | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P41F

P41F001

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OYKGC9A00

Printed in China.

2015-05

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

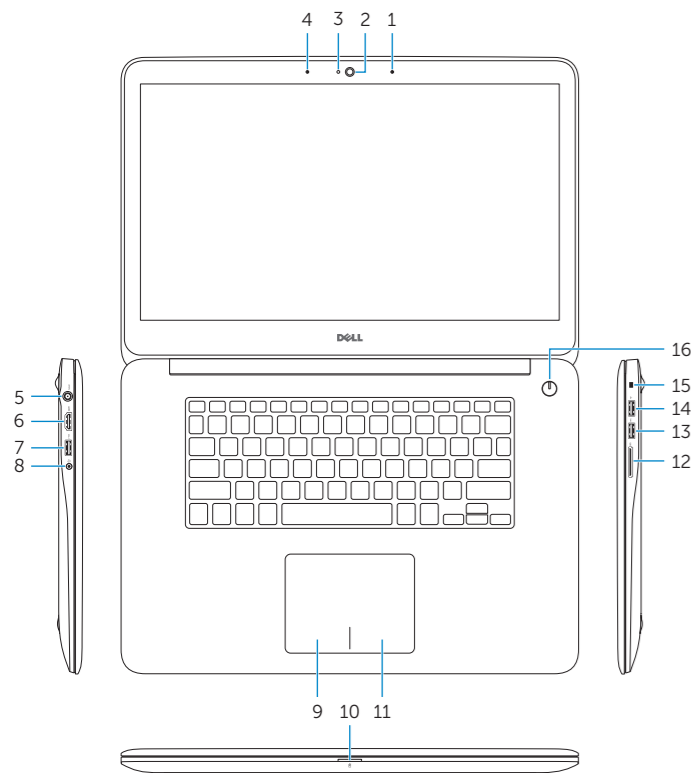

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery and hard-drive status light

- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Camera
- 3. Statuslampje camera
- 4. Linkermicrofoon
- 5. Poort voor stroomadapter
- 6. HDMI-poort
- 7. USB 3.0-poort met PowerShare
- 8. Headsetpoort
- 9. Gebied voor linksklikken
- 10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf

- 11. Gebied voor rechtsklikken
- 12. Mediakaartlezer
- 13. USB 3.0-poort
- 14. USB 2.0-poort
- 15. Sleuf voor beveiligingskabel
- 16. Aan-/uitknop
- 17. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur secteur
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 8. Port pour casque
- 9. Zone de clic gauche
- 10. Voyant d'état de l'alimentation, de la batterie et de l'activité du disque dur

- 11. Zone de clic droit
- 12. Lecteur de carte mémoire
- 13. Port USB 3.0
- 14. Port USB 2.0
- 15. Emplacement pour câble de sécurité
- 16. Bouton d'alimentation
- 17. Étiquette de numéro de série

- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusaanzeige
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. Netzadapteranschluss
- 6. HDMI-Anschluss
- 7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Linker Mausklickbereich
- 10. Stromversorgungs-, Akku- und Festplattenstatusanzeige


- 11. Rechter Mausklickbereich
- 12. Medienkartenleser
- 13. USB 3.0-Anschluss
- 14. USB 2.0-Anschluss
- 15. Sicherheitskabeleinschub
- 16. Betriebsschalter
- 17. Service-Tag-Etikett

- 1. Microfono destro
- 2. Fotocamera
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Microfono sinistro
- 5. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 6. Porta HDMI
- 7. Porta USB 3.0 con PowerShare
- 8. Porta auricolare
- 9. Area per clic con pulsante sinistro
- 10. Indicatore stato alimentazione, batteria e disco rigido

- 11. Area per clic con pulsante destro
- 12. Lettore di schede multimediali
- 13. Porta USB 3.0
- 14. Porta USB 2.0
- 15. Slot cavo di protezione
- 16. Accensione
- 17. Etichetta Numero di servizio

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



**Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio



**Decrease volume**  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



**Increase volume**  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



**Play previous track/chapter**  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo precedente



**Play/Pause**  
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



**Play next track/chapter**  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo successivo



**Switch to external display**  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al display esterno




**Search**  
Zoeken | Rechercher  
Suchen | Ricerca




**Toggle keyboard backlight**  
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen  
Définir le rétroéclairage du clavier  
Tastaturbeleuchtung umschalten  
Interruttore retroilluminazione tastiera




**Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



**Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità




**Toggle Fn-key lock**  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn-tasto di blocco




**Turn off/on wireless**  
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/Désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili




**Launch Application menu**  
Applicatiemenu starten | Lancer le menu Application  
Anwendungs Menü starten | Avvia menu Applicazione




**Pause/Break**  
Pauze/Break | Pause/Arrêter  
Anhalten/Unterbrechen | Metti in pausa/Interrompi




**Toggle between hard-drive/battery status light**  
Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij  
Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie  
Zwischen Festplattenstatus- und Akkustatusanzeige umschalten  
Alterna tra l'indicatore di attività del disco rigido e l'indicatore di stato della batteria



**System Request**  
Systeemverzoek | Requête système  
Systemanforderung | Richiesta di sistema



**Scroll lock**  
Scrollen blokkeren | Arrêt défilement  
Rollen-Taste | Blocco scorrimento



**Sleep**  
Slaapstand | Veille  
Energiesparmodus | Sospensione

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).