

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

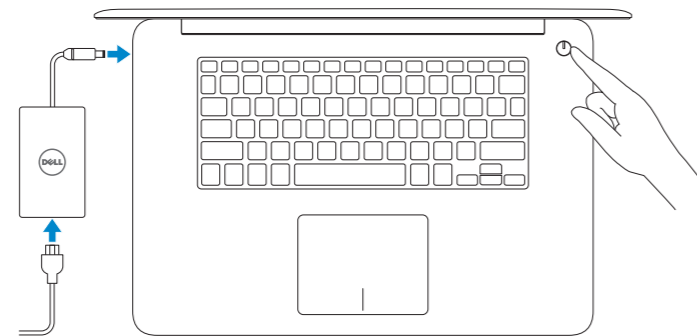

## 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

### Windows



#### Enable Dell updates

Schakel de updates van Dell in

Activer les mises à jour Dell

Dell Aktualisierungen aktivieren

Abilitare gli aggiornamenti Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

## Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren

Créer des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstel** in het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

## Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur


Computer registrieren | Registrare il computer



### Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell aide et assistance

Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell

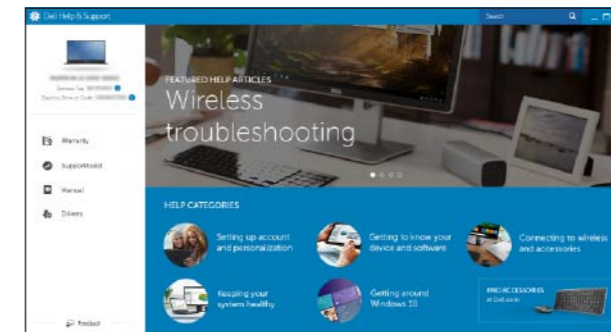

### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OYKGC9A00

Printed in China.


2015-05

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

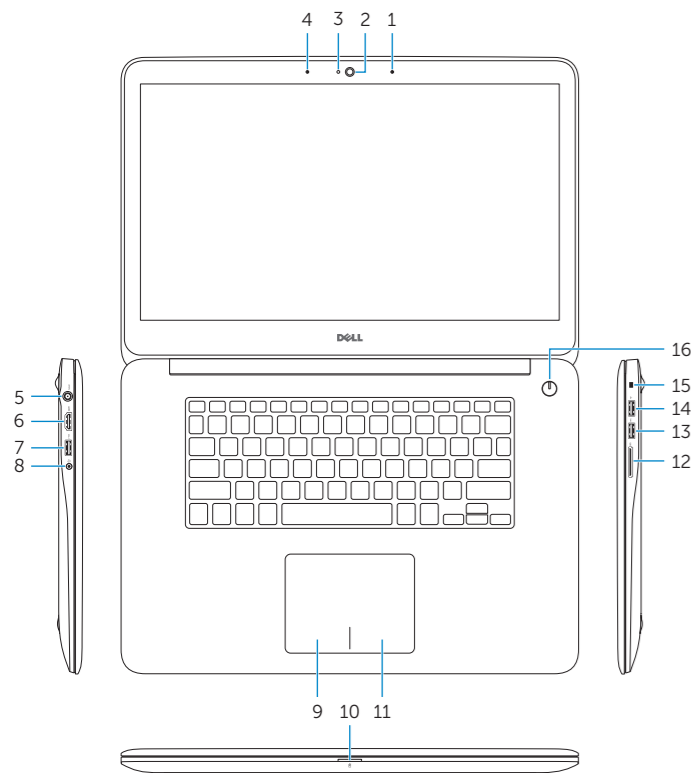

- |                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Right microphone                            | 11. Right-click area    |
| 2. Camera                                      | 12. Media-card reader   |
| 3. Camera-status light                         | 13. USB 3.0 port        |
| 4. Left microphone                             | 14. USB 2.0 port        |
| 5. Power-adaptor port                          | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port                                   | 16. Power button        |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare                | 17. Service Tag label   |
| 8. Headset port                                |                         |
| 9. Left-click area                             |                         |
| 10. Power, battery and hard-drive status light |                         |

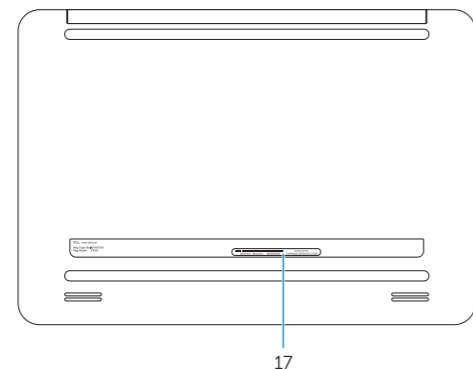

- |                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rechtermicrofoon                                    | 11. Gebied voor rechtsklikken    |
| 2. Camera                                              | 12. Mediakaartlezer              |
| 3. Statuslampje camera                                 | 13. USB 3.0-poort                |
| 4. Linkermicrofoon                                     | 14. USB 2.0-poort                |
| 5. Poort voor stroomadapter                            | 15. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 6. HDMI-poort                                          | 16. Aan-/uitknop                 |
| 7. USB 3.0-poort met PowerShare                        | 17. Servicetag                   |
| 8. Headsetpoort                                        |                                  |
| 9. Gebied voor linksklikken                            |                                  |
| 10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf |                                  |

- |                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Microphone droit                                                                | 11. Zone de clic droit                 |
| 2. Caméra                                                                          | 12. Lecteur de carte mémoire           |
| 3. Voyant d'état de la caméra                                                      | 13. Port USB 3.0                       |
| 4. Microphone gauche                                                               | 14. Port USB 2.0                       |
| 5. Port de l'adaptateur secteur                                                    | 15. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Port HDMI                                                                       | 16. Bouton d'alimentation              |
| 7. Port USB 3.0 avec PowerShare                                                    | 17. Étiquette de numéro de série       |
| 8. Port pour casque                                                                |                                        |
| 9. Zone de clic gauche                                                             |                                        |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation, de la batterie et de l'activité du disque dur |                                        |

- |                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon                                       | 11. Rechter Mauseklikgebied  |
| 2. Kamera                                                 | 12. Medienkartenleser        |
| 3. Kamerastatusaanzeige                                   | 13. USB 3.0-Anschluss        |
| 4. Linkes Mikrofon                                        | 14. USB 2.0-Anschluss        |
| 5. Netzadapteranschluss                                   | 15. Sicherheitskabeleinschub |
| 6. HDMI-Anschluss                                         | 16. Betriebsschalter         |
| 7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare                       | 17. Service-Tag-Etikett      |
| 8. Kopfhöreranschluss                                     |                              |
| 9. Linker Mauseklikgebied                                 |                              |
| 10. Stromversorgungs-, Akku- und Festplattenstatusanzeige |                              |

- |                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Microfono destro                                         | 11. Area per clic con pulsante destro |
| 2. Fotocamera                                               | 12. Lettore di schede multimediali    |
| 3. Indicatore di stato della fotocamera                     | 13. Porta USB 3.0                     |
| 4. Microfono sinistro                                       | 14. Porta USB 2.0                     |
| 5. Porta dell'adattatore di alimentazione                   | 15. Slot cavo di protezione           |
| 6. Porta HDMI                                               | 16. Accensione                        |
| 7. Porta USB 3.0 con PowerShare                             | 17. Etichetta Numero di servizio      |
| 8. Porta auricolare                                         |                                       |
| 9. Area per clic con pulsante sinistro                      |                                       |
| 10. Indicatore stato alimentazione, batteria e disco rigido |                                       |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Disattiva audio                                                                                                                           |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuisci volume                                                                                                      |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumenta volume                                                                                                           |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo precedente   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lecture/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Riproduci/Metti in pausa                                                                                                                 |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo successivo           |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten   Passa al display esterno                                               |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Ricerca                                                                                                                                                              |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen<br>Définir le rétroéclairage du clavier<br>Tastaturbeleuchtung umschalten<br>Interruttore retroilluminazione tastiera |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Riduci luminosità                                                                                            |

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Alternare Fn-tasto di blocco                                                                                                                                                                        |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen   Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten   Attiva/Disattiva modalità senza fili                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fn</b> + <b>Ctrl</b>   | <b>Launch Application menu</b><br>Applicatiemenu starten   Lancer le menu Application<br>Anwendungs Menü starten   Avvia menu Applicazione                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fn</b> + <b>B</b>      | <b>Pause/Break</b><br>Pauze/Break   Pause/Arrêter<br>Anhalten/Unterbrechen   Metti in pausa/Interrompi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between hard-drive/battery status light</b><br>Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij<br>Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie<br>Zwischen Festplattenstatus- und Akkustatusanzeige umschalten<br>Alterna tra l'indicatore di attività del disco rigido e l'indicatore di stato della batteria |
| <b>Fn</b> + <b>R</b>      | <b>System Request</b><br>Systeemverzoek   Requête système<br>Systemanforderung   Richiesta di sistema                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fn</b> + <b>S</b>      | <b>Scroll lock</b><br>Scrollen blokkeren   Arrêt défilement<br>Rollen-Taste   Blocco scorrimento                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Sospensione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**N.B.:** Kijk voor meer informatie in [Specificaties op Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section [Caractéristiques sur Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter [Technische Daten auf Dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
**N.B.:** per ulteriori informazioni, consultare [Specifiche all'indirizzo Dell.com/support](https://www.dell.com/support).