

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

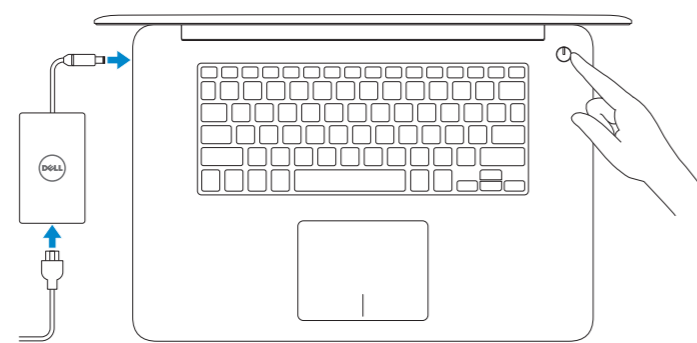

2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Завершите настройку операционной системы
İşletim sistemi kurulumunu tamamlayın
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable Dell updates

Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell
Активируйте обновления Dell
Dell güncellemelerini etkinleştir
אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Microsoft hesabınızda oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows
Создайте носитель для восстановления Windows
Windows için kurtarma ortamı oluşturma
צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Введите **Восстановление** в средство поиска Windows, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте указаниям на экране.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows
Найдите приложения Dell в Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma
אתר את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Bilgisayarınızı kaydedin | ישום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Справка и поддержка Dell
Dell Yardım ve Destek | עזרה ומיכיל של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Проверяйте и обновляйте свой компьютер
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
Dell'e başvurun | Dell אל פנה

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
Yasal model numarası
דגם תקינה

P41F

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
Yasal tür
סוג תקינה

P41F001

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
Bilgisayar modeli | מחשב דגם

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0W1VF7A00




Printed in China.
2015-05

Features

Δυνατότητες | Характеристики | Özellikler | תכונות

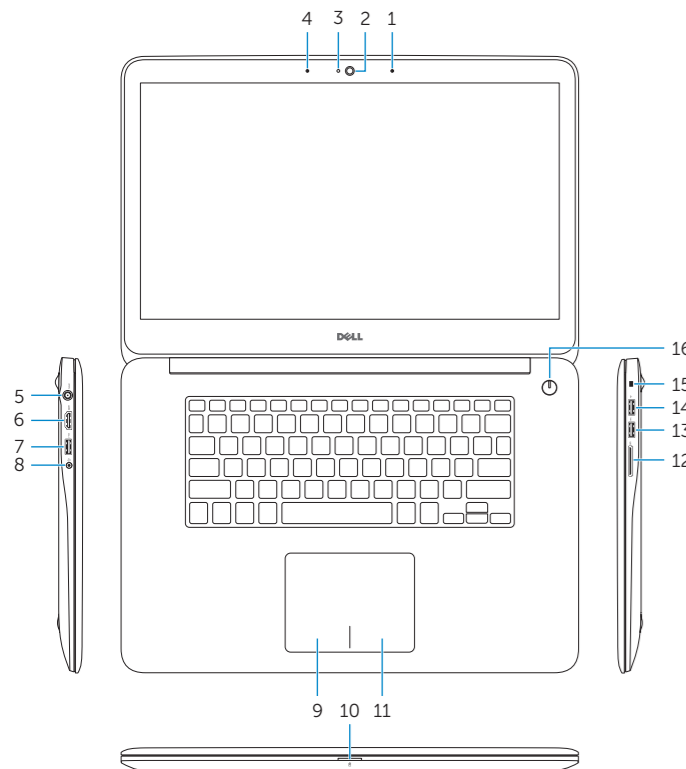

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. Headset port
9. Left-click area
10. Power, battery and hard-drive status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

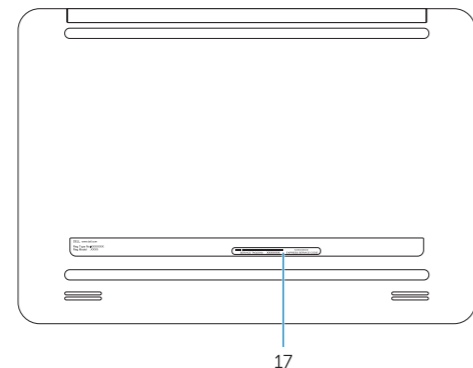

1. Δεξί μικρόφωνο
2. Κάμερα
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Αριστερό μικρόφωνο
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα HDMI
7. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
8. Θύρα κεφαλοσυσκευής
9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία τροφοδοσίας, μπαταρίας και κατάστασης σκληρού δίσκου
11. Περιοχή δεξιού κλικ
12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
13. Θύρα USB 3.0
14. Θύρα USB 2.0
15. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
16. Κομπτί λειτουργίας
17. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Правый микрофон
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Левый микрофон
5. Порт адаптера питания
6. Порт HDMI
7. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
8. Порт для наушников
9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Индикатор состояния жесткого диска, батареи и питания
11. Область щелчка правой кнопкой мыши
12. Устройство чтения карт памяти
13. Порт USB 3.0
14. Порт USB 2.0
15. Гнездо защитного кабеля
16. Кнопка питания
17. Метка обслуживания

1. Sağ mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
8. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
9. Sol tıklatma alanı
10. Güç, pil ve sabit sürücü durum ışığı

1. Mikروفון ימני
2. מצלמה
3. נורת מצב-מצלמה
4. מיקרופון שמאלי
5. יציאת ספק-כוח
6. יציאת HDMI
7. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
8. יציאה של מערכת אודיו
9. אזור לחיצה שמאלי
10. נורת הפעלה, מצב כוון קשיח ומצב סוללה
11. אזור לחיצה ימני
12. קורא כרטיס-מדיה
13. יציאת USB 3.0
14. יציאת USB 2.0
15. חריץ כבל-בטיחות
16. כפתור הפעלה
17. תווית תג שירות

1. Sağ tıklatma alanı
12. Ortam kartı okuyucu
13. USB 3.0 bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktası
15. Güvenlik kablosu yuvası
16. Güç düğmesi
17. Servis Etiketli

1. מיקרופון ימני
2. מצלמה
3. נורת מצב-מצלמה
4. מיקרופון שמאלי
5. יציאת ספק-כוח
6. יציאת HDMI
7. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
8. יציאה של מערכת אודיו
9. אזור לחיצה שמאלי
10. נורת הפעלה, מצב כוון קשיח ומצב סוללה

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа

Kisayol tuşları | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Σίγαση ήχου Режим Без звука
Sesi kapat השתק אודיו |
| F2 | Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης Уменьшение громкости
Ses seviyesini düşür הגברת עוצמת קול |
| F3 | Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης Увеличение громкости
Ses seviyesini artır הגברת עוצמת קול |
| F4 | Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Önceki parçayı/bölümü oynat גיגון קובץ/פרק קודם |
| F5 | Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση Воспроизведение/Пауза
Oynat/Duraklat גן/הפסק |
| F6 | Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Sonrakı parçayı/bölümü oynat גן קובץ/פרק הבא |
| F8 | Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Переключение на внешний дисплей
Harici ekrana geçiş yap החלף לתצוגה חיצונית |
| F9 | Search
Αναζήτηση Поиск
Ara חיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Переключение подсветки клавиатуры
Klavye arka ışığınu değiştir החלף נורה אחורית של המקלדת |
| F11 | Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας Уменьшение яркости
Parlaklığı düşür הפחת בהירות |
| F12 | Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας Увеличение яркости
Parlaklığı arttır הגבר בהירות |

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
Fn tuş kilidini değiştir
Fn מקש נעילת הלה |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa
יחלף/כבה הפנה |
| Fn + Ctrl | Launch Application menu
Εκκίνηση μενού εφαρμογών Запуск меню «Приложение»
Uygulama Başlat menüsü תפריט 'הפעל יישום' |
| Fn + B | Pause/Break
Παύση/Διακοπή Пауза/приостановка
Pause/Break הפסקה/ביטול |
| Fn + H | Toggle between hard-drive/battery status light
Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας κατάστασης σκληρού δίσκου/μπαταρίας
Переключение между индикатором состояния жесткого диска / батареи
Sabit sürücü/pil durum ışığı arasında geçiş yapın
החלף בין נורת מצב הכוון הקשיח לבין נורת מצב הסוללה |
| Fn + R | System Request
Αίτημα συστήματος Запрос системы
Sistem İsteği בקשת מערכת |
| Fn + S | Scroll lock
Κλειδώμα κύλισης Scroll lock
Scroll lock נעילת גלילה |
| Fn + Insert | Sleep
Αναστολή λειτουργίας Переход в спящий режим
Uyku שינה |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации см. раздел *Технические характеристики* на сайте [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](#) adresinde *Özellikler*.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* ב-[Dell.com/support](#).