

# Latitude 13

7000 Series


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

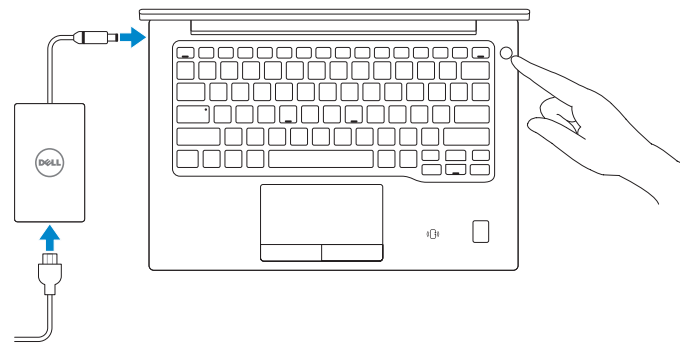


### 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Hoàn tất cài đặt Windows 10  
إنهاء إعداد Windows 10


#### Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan | Bật Hỗ trợ và Bảo vệ  
تمكين الدعم والحماية

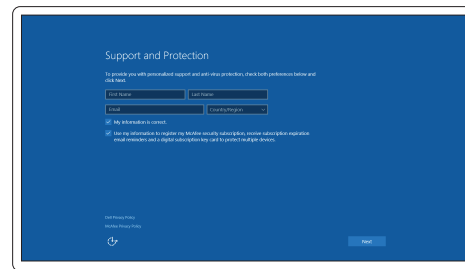

#### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

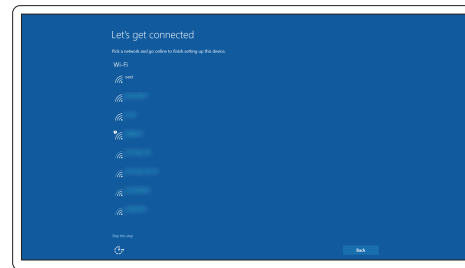

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


**CATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính  
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

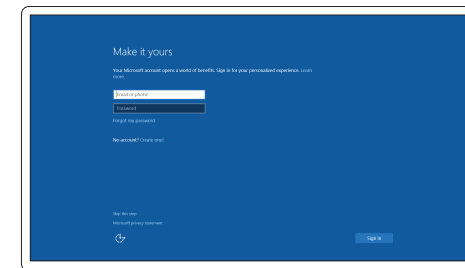

### Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Xác định vị trí các ứng dụng Dell  
تحديد موقع تطبيقات Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer


Daftarkan komputer Anda  
Đăng ký máy tính của bạn  
تسجيل الكمبيوتر



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda  
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

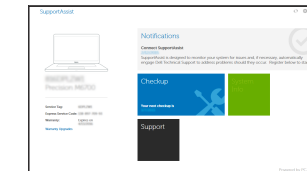

## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

الاتصال بـ Dell

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model regulatori | Model quy định

الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Model máy tính

موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P67G**

**P67G001**

**Latitude - 7370**


## Features

Fitur | Tính năng | الميزات

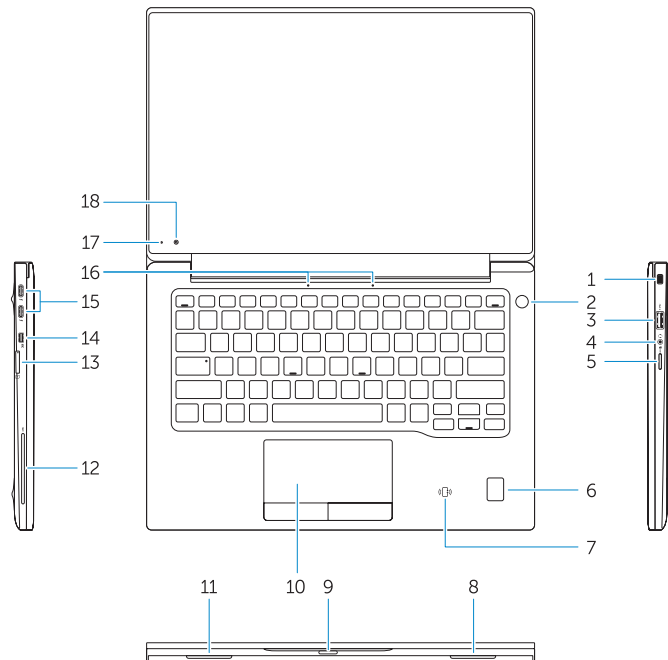

1. Security-cable slot
2. Power button
3. USB 3.0 connector
4. Headset connector
5. Micro SD card reader
6. Fingerprint reader (optional)
7. Contactless card reader (optional)
8. Speaker
9. Status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. Smartcard reader (optional)
13. Micro SIM card reader (optional)
14. Micro HDMI connector

15. USB Type C connectors (2)
16. Microphones
17. Camera-status light
18. Camera
19. Service-tag label

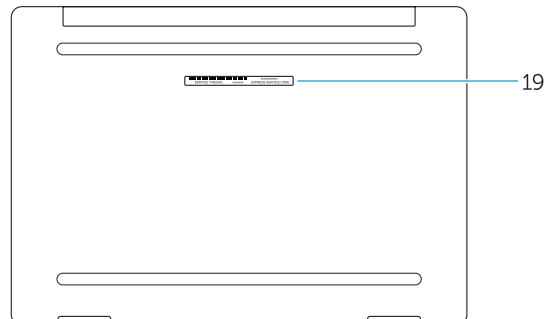

1. Slot kabel pengaman
2. Tombol daya
3. Konektor USB 3.0
4. Konektor headset
5. Pembaca kartu micro SD
6. Pembaca sidik jari (opsional)
7. Pembaca kartu nirkontak (opsional)
8. Speaker
9. Lampu status
10. Panel sentuh
11. Speaker
12. Pembaca kartu pintar (opsional)
13. Pembaca kartu micro SIM (opsional)
14. Konektor HDMI mikro

15. Konektor USB tipe C (2)
16. Mikrofon
17. Lampu status kamera
18. Kamera
19. Label tag servis

1. Khe cáp bảo vệ
2. Nút nguồn
3. Đầu nối USB 3.0
4. Đầu nối tai nghe
5. Đầu đọc thẻ micro SD
6. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
7. Đầu đọc thẻ không tiếp xúc (tùy chọn)
8. Loa
9. Đèn trạng thái
10. Bàn di chuột
11. Loa
12. Đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
13. Đầu đọc thẻ micro SIM (tùy chọn)
14. Đầu nối micro HDMI

15. Đầu nối USB type C (2)
16. Micrô
17. Đèn trạng thái camera
18. Camera
19. Nhãn thẻ bảo trì

1. فتحة كبل الأمان
2. زر التيار
3. موصل USB 3.0
4. موصل سماعة الرأس
5. قارئ بطاقات Micro SD
6. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
7. قارئ البطاقة اللاسلكي (اختياري)
8. مكبر الصوت
9. مصباح الحالة
10. لوحة اللمس
11. مكبر الصوت
12. قارئ Smartcard (اختياري)
13. قارئ بطاقات Micro SIM (اختياري)
14. موصل HDMI المصغر
15. موصل USB من النوع C (2)
16. الميكروفونات
17. مصباح حالة الكاميرا
18. الكاميرا
19. ملصق رمز الخدمة



0XRF1YA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-01