

Latitude 13

7000 Series


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

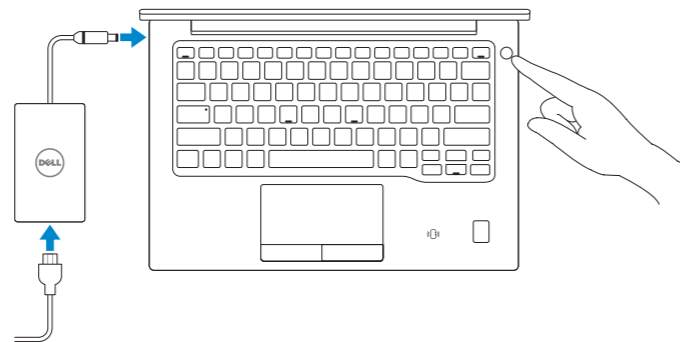


ANMERKUNG: Bei mobiler Nutzung unter schlechten Lichtverhältnissen (beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung) kann die Lesbarkeit aufgrund von Reflexionen eingeschränkt sein.

2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10 | Terminez l'installation de Windows 10
Windows 10-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows 10


Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu | Activez l'Assistance et protection
Support und Schutz aktivieren | Abilitare Supporto e protezione

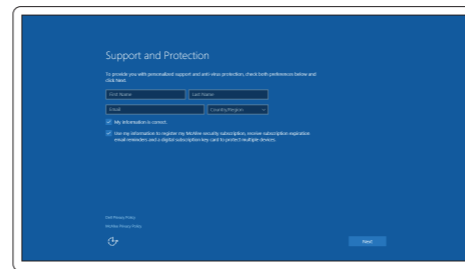

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

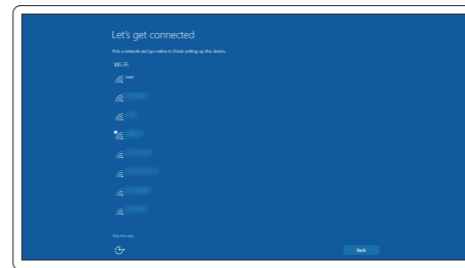

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povežete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

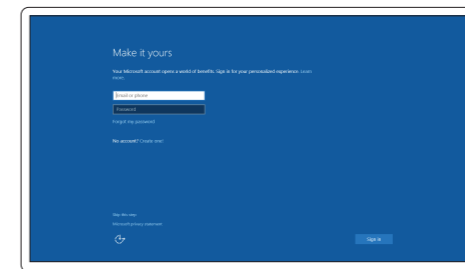

Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Localiser les applications Dell
Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registrirajte svoje računalo
Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren
Registrare il computer



SupportAssist


Check and update your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer

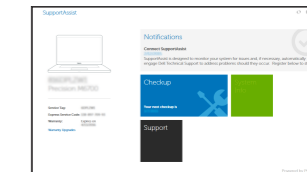

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Regulatorni model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Model računala | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P67G

P67G001

Latitude -7370


Features

Značajke | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

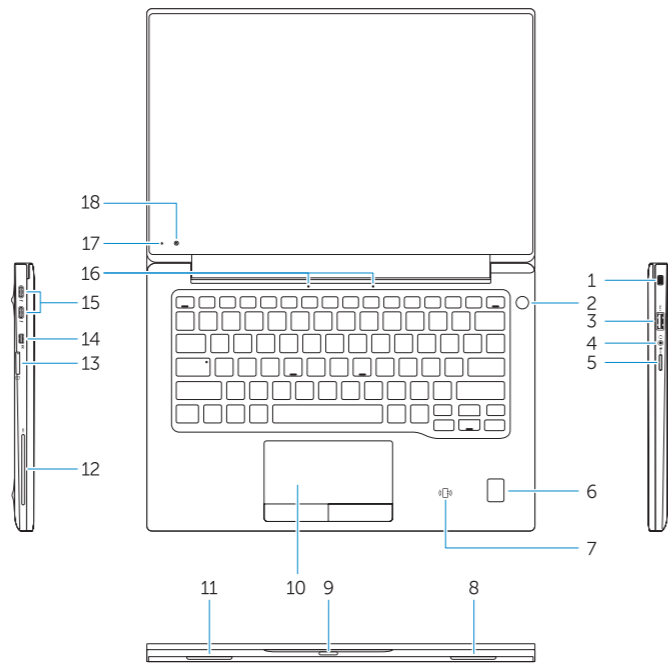

1. Security-cable slot
2. Power button
3. USB 3.0 connector
4. Headset connector
5. Micro SD card reader
6. Fingerprint reader (optional)
7. Contactless card reader (optional)
8. Speaker
9. Status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. Smartcard reader (optional)
13. Micro SIM card reader (optional)
14. Micro HDMI connector

15. USB Type C connectors (2)
16. Microphones
17. Camera-status light
18. Camera
19. Service-tag label

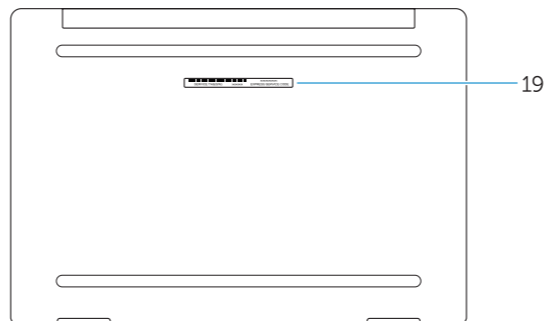

1. Utor za sigurnosni kabel
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. USB 3.0 priključak
4. Priključak za slušalice
5. Čitač Micro SD kartice
6. Čitač otiska prsta (opcija)
7. Čitač beskontaktno kartice (opcija)
8. Zvučnik
9. Svjetla statusa
10. Podloga osjetljiva na dodir
11. Zvučnik
12. Čitač otiska prsta (opcija)
13. Čitač Micro SIM kartice (opcija)
14. Priključak Micro HDMI

15. USB priključci tip C (2)
16. Mikrofoni
17. Svjetlo statusa kamere
18. Kamera
19. Najlepnicna servisne oznake

1. Emplacement pour câble de sécurité
2. Bouton d'alimentation
3. Port USB 3.0
4. Port pour casque
5. Lecteur de carte micro SD
6. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
7. Lecteur de carte sans contact (en option)
8. Haut-parleur
9. Voyant d'état
10. Pavé tactile
11. Haut-parleur
12. Lecteur de carte à puce (en option)

13. Lecteur de carte micro SIM (en option)
14. Port micro-HDMI
15. Connecteurs USB de type C (2)
16. Microphones
17. Voyant d'état de la caméra
18. Caméra
19. Étiquette de numéro de série

1. Sicherheitskabeleinschub
2. Betriebsschalter
3. USB 3.0-Anschluss
4. Kopfhöreranschluss
5. Micro-SD-Kartenleser
6. Fingerabdruckleser (optional)
7. Kontaktloser Kartenleser (optional)
8. Lautsprecher
9. Statusanzeige
10. Touchpad
11. Lautsprecher
12. Smartcard-Leser (optional)
13. Micro-SIM-Kartenleser (optional)
14. Micro-HDMI-Anschluss

15. USB-Typ-C-Anschlüsse (2)
16. Mikrofone
17. Kamerastatusanzeige
18. Kamera
19. Service-Tag-Etikett

1. Slot cavo di protezione
2. Accensione
3. Connettore USB 3.0
4. Connettore auricolare
5. Lettore di schede microSD
6. Lettore di impronte digitali (opzionale)
7. Lettore di schede senza contatto (opzionale)
8. Altoparlante
9. Indicatore di stato
10. Touchpad
11. Altoparlante
12. Lettore di smart card (opzionale)

13. Lettore di schede micro SIM (opzionale)
14. Connettore Micro HDMI
15. Connettori USB di tipo C (2)
16. Microfoni
17. Indicatore di stato della fotocamera
18. Fotocamera
19. Etichetta Numero di servizio



0D5R51A00