

# Latitude 13

7000 Series


## Quick Start Guide

Hurtigstart  
Stručná úvodná příručka  
Priručnik za hitri zagon



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

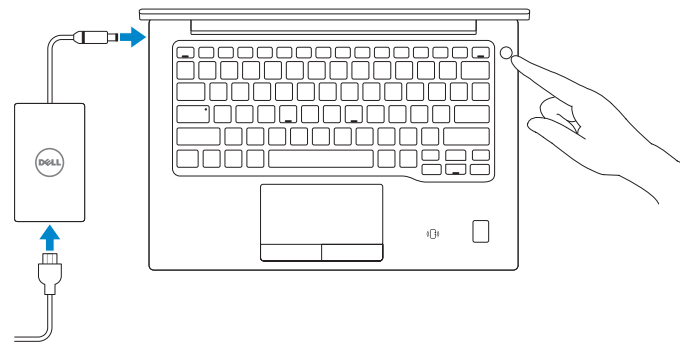


### 2 Finish Windows 10 setup

Fullfør Windows 10-oppsettet  
Dokončite nastavenie systému Windows 10  
Dokončajte nastavitev sistema Windows 10


#### Enable Support and Protection

Aktiver støtte og beskyttelse | Povolit podporu a ochranu  
Omogočite podporo in zaščito

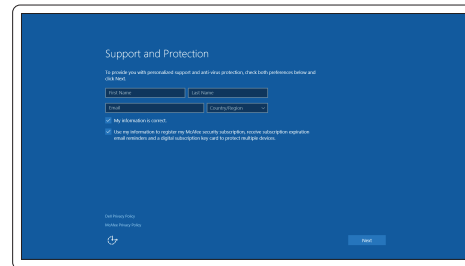

#### Connect to your network

Koble deg til nettverket ditt | Pripojte sa k sieti  
Povežite računalnik z omrežjem

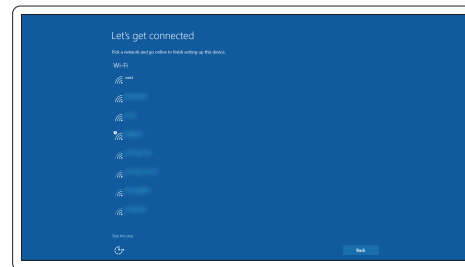

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


**MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

**OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

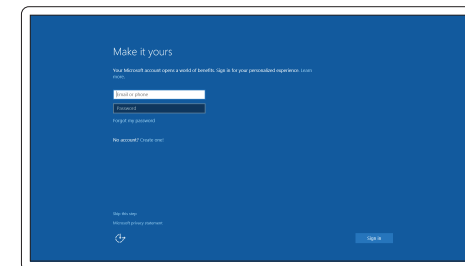

### Locate Dell apps

Finn Dell-apper | Nájdiť aplikácie Dell  
Poiščite programe Dell



**Dell Product Registration**

#### Register your computer


Registrer datamaskinen din | Zaregistrujte si počítač  
Registrirajte svoj računalnik



**SupportAssist**

#### Check and update your computer

Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač  
Preverite in posodobite svoj računalnik

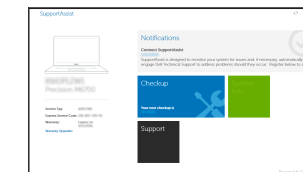

## Product support and manuals

Produktstøtte og -håndbøker  
Podpora a príručky produktu  
Podpora in navodila za izdelak

## Contact Dell

Kontakt Dell | Kontaktujte Dell  
Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie  
Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Regulerende modell | Regulačný model  
Regulatorni model

## Regulatory type

Regulerende type | Regulačný typ  
Regulativna vrsta

## Computer model

Datamaskinmodell | Model počítača  
Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P67G**

**P67G001**

**Latitude -7370**


# Features

Funksjoner | Vlastnosti | Funkcije

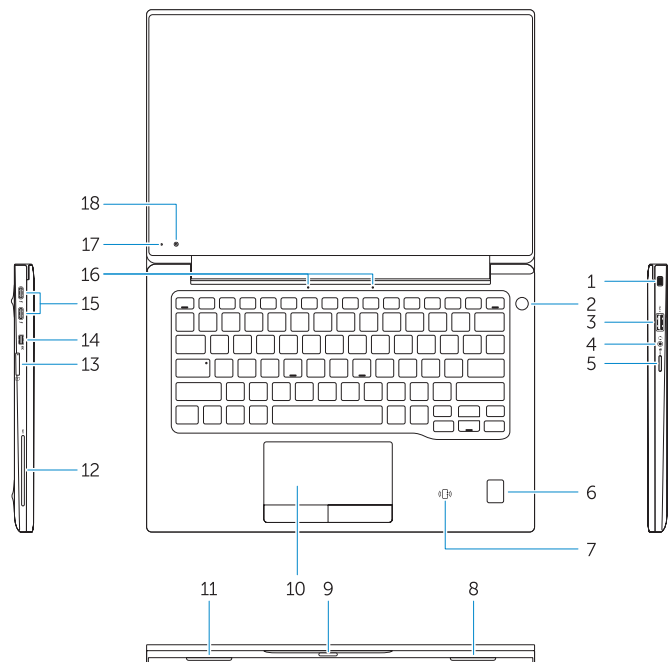

1. Security-cable slot
2. Power button
3. USB 3.0 connector
4. Headset connector
5. Micro SD card reader
6. Fingerprint reader (optional)
7. Contactless card reader (optional)
8. Speaker
9. Status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. Smartcard reader (optional)
13. Micro SIM card reader (optional)
14. Micro HDMI connector

15. USB Type C connectors (2)
16. Microphones
17. Camera-status light
18. Camera
19. Service-tag label

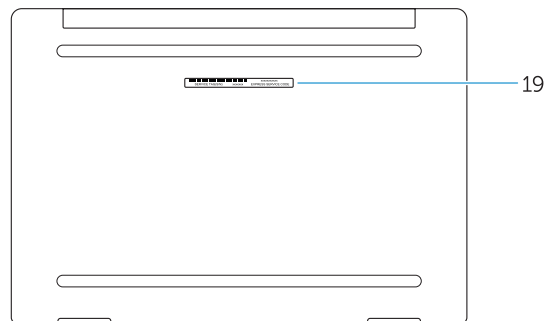

1. Spor for sikkerhetskabel
2. Strømknapp
3. USB 3.0-kontakt
4. Kontakt for hodetelefon
5. Micro SD-kortleser
6. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
7. Kontaktløs kortleser (tilleggsutstyr)
8. Høyttaler
9. Statuslampe
10. Styreplate
11. Høyttaler
12. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
13. Micro SIM-kortleser (tilleggsutstyr)
14. Micro HDMI-kontakt

1. Otvor pre bezpečnostný kábel
2. Tlačidlo napájania
3. Konektor USB 3.0
4. Konektor náhlavnej súpravy
5. Čítačka kariet SD
6. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)
7. Bezkontaktná čítačka kariet (voliteľná)
8. Reprodukter
9. Kontrolka stavu
10. Dotyková plocha
11. Reprodukter
12. Čítačka kariet Smartcard (voliteľná)
13. Čítačka pre kartu Micro SIM (voliteľná)

15. USB type C-kontakter (2)
16. Mikrofoner
17. Statuslys for kamera
18. Kamera
19. Servicemerke-etikett

14. Konektor Micro HDMI
15. Konektory USB typu C (2)
16. Mikrofóny
17. Kontrolka stavu kamery
18. Kamera
19. Etiketa servisného štítka

1. Reža za varnostni kabel
2. Gumb za vklop/izklop
3. Priključek USB 3.0
4. Priključek za slušalke
5. Bralnik kartic Micro SD
6. Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
7. Bralnik brezkontaktnih pametnih kartic (dodatna možnost)
8. Zvočnik
9. Lučka stanja
10. Stedilna ploščica
11. Zvočnik
12. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)

13. Bralnik kartic Micro SIM (dodatna možnost)
14. Priključek Micro HDMI
15. Priključka USB Type C (2)
16. Mikrofoni
17. Lučka stanja kamere
18. Kamera
19. Servisna oznaka



ONGRCA00