

# Latitude 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Guía de inicio rápido

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

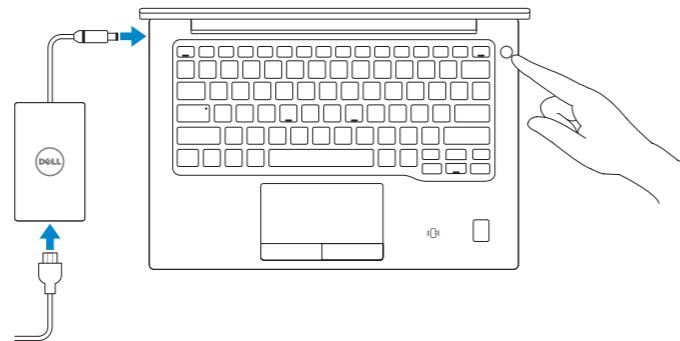

## 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Finalice la configuración de Windows 10

Slutför Windows 10-inställningen

### Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Active Soporte y protección | Aktivera support och skydd

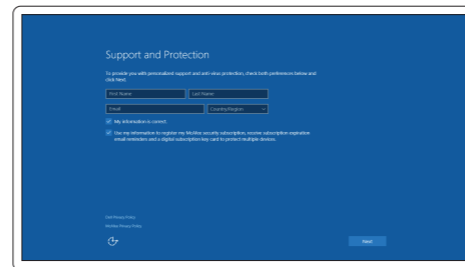

### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Conéctese a una red | Anslut till ditt nätverk

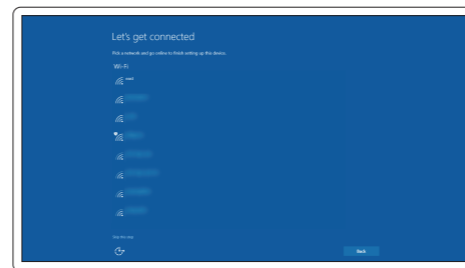

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

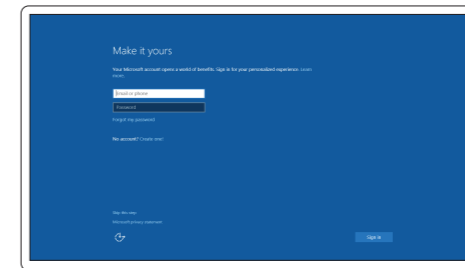

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Localice las aplicaciones Dell | Leta redan på dina Dell-appar



**Dell Product Registration**

### Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registre el equipo

Registrera din dator



**SupportAssist**


### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Busque actualizaciones para su equipo

Kontrollera och uppdatera din dator

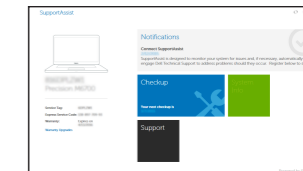

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Manuales y soporte técnico de productos

Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Normativa y seguridad

Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Modelo normativo | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Tipo normativo | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Modelo de equipo | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P67G**

**P67G001**

**Latitude - 7370**

# Features

Egenskaber | Ominaisuuudet | Funciones | Funktionen

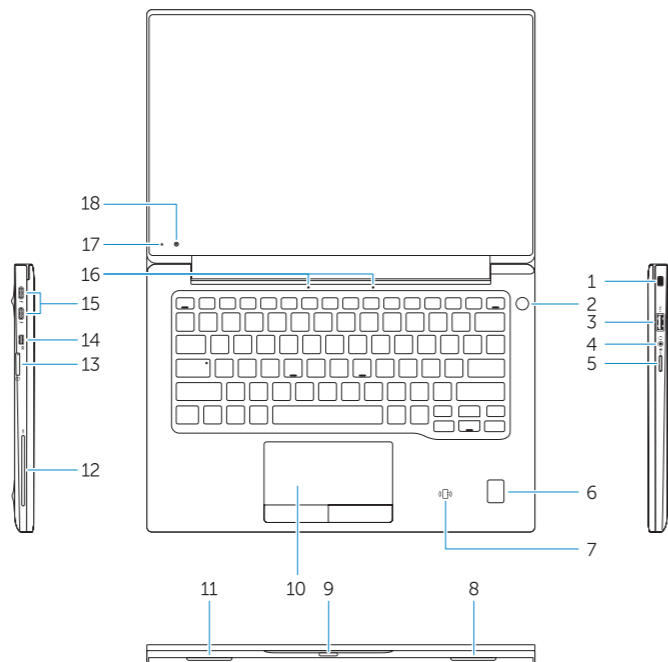

1. Security-cable slot
2. Power button
3. USB 3.0 connector
4. Headset connector
5. Micro SD card reader
6. Fingerprint reader (optional)
7. Contactless card reader (optional)
8. Speaker
9. Status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. Smartcard reader (optional)
13. Micro SIM card reader (optional)
14. Micro HDMI connector

15. USB Type C connectors (2)
16. Microphones
17. Camera-status light
18. Camera
19. Service-tag label

1. Äbning til sikkerhedskabel
2. Strømknapp
3. USB 3.0-stik
4. Headset-stik
5. Micro-SD-kortlæser
6. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
7. Kontaktfri kortlæser (valgfrit tilbehør)
8. Højtaler
9. Statusindikator
10. Berøringsplade
11. Højtaler
12. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
13. Micro-SIM-kortlæser (valgfrit tilbehør)
14. Micro- HDMI-stik

15. USB-stik type C (2)
16. Mikrofoner
17. Kamerastatusindikator
18. Kamera
19. Servicemærke

1. Ranura del cable de seguridad
2. Botón de encendido
3. Conector USB 3.0
4. Conector para auricular
5. Lector de tarjetas Micro SD
6. Lector de huellas dactilares (opcional)
7. Lector de tarjetas sin contacto (opcional)
8. Altavoz
9. Indicador luminosos de estado
10. Superficie táctil
11. Altavoz
12. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)

13. Lector de tarjetas sin contacto (opcional)
14. Conector de micro HDMI
15. Conectores USB de tipo C (2)
16. Micrófonos
17. Indicador luminoso de estado de la cámara
18. Cámara
19. Etiqueta de servicio



0JV13NA00